

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX STIMULATOR

FLICK

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX STIMULATOR

PACK CONTENTS



FREE 3 YEAR WARRANTY UPGRADE

FLICK

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX STIMULATOR



FLICK

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

- Traits**
- Stimulateur à sortie simple avec boutons tactiles
 - Rechargeable par USB - Aucune pile requise
 - 24 niveaux d'alimentation avec fonction de démarrage en douceur
 - 7 modes réglables, y compris un mode progressif
 - Fonction de stimulation "Flick" contrôlée par les mouvements
 - Notices Inclues (FR)

- Features**
- Stimulator mir einfachem Ausgang und taktilen Tasten
 - Über USB aufladbar – Keine Batterien erforderlich
 - 24 Leistungsstufen mit Soft-Start-Funktion
 - 7 Profil-Einstellungen mit Steigerungsfunktion
 - Bewegungsgesteuerte "Flick"-Stimulationsfunktion
 - Anleitung im Lieferumfang (DE)

- Caracteristicas**
- Estimulador de una sola salida con botones táctiles
 - Recargable mediante USB, no son necesarias baterías
 - 24 niveles de potencia con función de inicio suave
 - Ajustes de 7 patrones, incluyendo incrementos
 - Función de estimulación "Flick" con control de movimiento
 - Instrucciones Adjuntas (ES)

- Functies**
- Stimulator met tactische knoppen, enkele uitgang
 - USB-oplaadbaar - Geen batterijen nodig
 - 24 intensiteitsstanden met Soft-Start-functie
 - 7 patrooninstellingen, inclusief Escalatie
 - Bewegings-gestuurde "Flick"-stimulatie
 - Instructies Bijgesloten (NL)

- Lineamenti**
- Stimolatore ad uscita unica con pulsanti tattili
 - Ricaricabile attraverso USB - non sono necessarie batterie
 - 24 Livelli di potenza con caratteristica Soft Start
 - 7 Impostazioni di modalità che comprende aumento di intensità
 - Movimento controllato "Flick" - Stimolazione caratteristica
 - Istruzioni Incluse (IT)

FLICK

ElectraStim Flick

ElectraStim Flick is a revolution in electro sex toy technology. The world's first motion-controlled electro-sex stimulator enhances your pleasure with tailored stimulation patterns that echo the pace and intensity of your wrist movements. Hard and fast or slow and soft, you're in complete control of the sensations you feel with Flick.

As well as the Flick mode there are 7 pre-programmed patterns to explore, operating over 24 intensity levels. ElectraPads are included, so you can start exploring the pleasures of electro sex straight out of the box. Suitable for powering either 1 bi-polar or 2 uni-polar electro sex toys at once, Flick is ideal for solo play as well as allowing couples to feel erotic electro stimulation everywhere they touch one another.

Key Features

- Revolutionary "Flick" feature
- 7 In-built stimulation patterns
- 24 Intensity level LED display
- 5-level Flick display - 50 Flick levels
- USB rechargeable - no batteries required
- Slim ergonomic design with soft-touch finish
- Durable control panel with tactile buttons

Pack Contents

- ElectraStim "Flick" single-channel stimulator
- Stimulator output cable
- USB charging cable (adapter not included)
- 4 x Square self-adhesive electrode pads
- Drawstring storage pouch
- Instructions (EN, FR, DE, ES, NL, IT)

Front Image Shown Actual Size
Not Suitable For Persons with a Heart Condition



REF. EM60-E

Sold as an adult novelty only, no medical claims are warranted or implied with the use of this product.

Contains Lithium Batteries



CARD



ElectraStim is a Cyrex Ltd. Product
Hertfordshire EN11 0FF, UK
www.electrastim.com

Made in the UK

EU RP: Cyrex Ltd,
Moozelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EUsponsibleperson
@electrastim.com

Cyrex

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

INSTRUCTIONS

ELECTRASTIM FLICK



EM60



**READ THIS INSTRUCTION
BOOKLET BEFORE USE**



ElectraStim Flick EM60 operating instructions - please read this manual before use

Included in the EM60-E and EM60-M Packs:

- A - ElectraStim Flick EM60 stimulator
- B - Accessory connecting cable
- C - USB charging cable
- D - 4 x ElectraPads
- E - Storage pouch

In the EM60-M Multipack you also get:

- F - ElectraProbe for vaginal/anal use
- G - 2 x ElectraLoops Rubber Cock Rings
- H - 60ml Tube of Electro-Conductive Gel
- I - Lubricant sample

It is essential that you are familiar with your EM60 single output stimulator before connecting any accessories.



Photo of the EM60-M (Multipack)

How to Operate the EM60 ElectraStim Flick



How to Charge Your ElectraStim Flick Stimulator

Insert the USB charging cable (C) into the charging socket at the base of the stimulator (1). Plug the USB connector into any USB port or into an adaptor plug and allow your stimulator to fully charge (this may take up to 3 hours). A red light (2) will indicate the stimulator is charging and will switch off once charging is complete. A single charge will last up to 6 hours.

How to Set Up Your EM60 Stimulator

Insert the connecting wire (B) into the output socket (6) and then connect your chosen electrode/s. The EM60-E comes with 4 uni-polar ElectraPads (D) and the EM60-M also includes a pair of uni-polar ElectraLoops cock rings (G) and a bi-polar ElectraProbe (F) suitable for vaginal and anal use. You can use either one bi-polar or two uni-polar electrodes with the EM60 Flick single-channel stimulator.

Changing Power Levels

Switch on your EM60 by pressing the on/off button (10) and the display will illuminate (7). The intensity level will be set to 0 and the stimulation will be on a continuous setting.

You change the intensity of stimulation using the intensity controls (4) and (8). Press + to increase intensity and - to reduce intensity. Each press of a button will either increase or decrease intensity across 24 different levels for a tailored experience. The intensity level display (7) has 12 lights that illuminate at 2 different brightness levels to tell you which intensity level has been selected.

Changing Patterns

Each press of the mode button (3) will change the stimulation pattern. There are 7 settings in total and the stimulator will always start with the continuous setting. Each press of the mode button will activate a new pattern setting as follows:

1. **Continuous** - Smooth and constant
2. **Wave** - Slow and gentle waves / massage effect
3. **Escalating Wave** - Alternating fast and slow waves
4. **Slow Pulse** - Pulsating
5. **Dual Pulse** - Medium burst followed by fast bursts
6. **Falling Rest** - Pulsing pattern with an ever-decreasing rest period until the stimulation is constant (repeats)
7. **Escalating Pulse** - Slow pulse escalating to a fast pulse and then slowing again

The orange output activity LED monitor light (9) will flash in sympathy with the selected stimulation pattern.

Activating the Flick Mode

Hold the mode button down for 3 seconds and you'll activate our revolutionary Flick mode. This specialist setting allows you to enjoy stimulation that reacts to your movements, creating tailor-made patterns.

When Flick Mode is entered the orange LED will double flash and the intensity will automatically go to level 4 (first 2 lights at full brightness). Slowly increase the intensity until you can feel mild stimulation - you are now ready to start the motion feature.

How to "Flick"



Hold the stimulator flat and use up-and-down motions to shake it similarly to how you might shake a maraca. The harder and faster you shake, the more intense and quicker the stimulation will feel. You can adjust the intensity levels just like you can with any of the other stimulation modes so it will never feel too strong.

The Flick LED display (5) will show you the intensity of each motion. When you are reaching your maximum selected intensity, it will display four green lights and one red light. To increase intensity further, press the + button on the intensity controls (8).

Tip: Attach the EM60 to the back of your hand using an elastic tie or band to rhythmically stimulate in time with stroking. This is especially effective during male masturbation.

About the Included Electrodes **ElectraPads (EM2118)**

Four uni-polar ElectraPads (D) are included in the EM60-E and EM60-M packs. These self-adhesive electrodes can be placed anywhere below the waist and are the ideal way to experience erotic electro stimulation for the first time. You will need to connect 2 ElectraPads and apply them both to your body to complete the circuit.

Insert one of the 2mm pins on the connecting wire (B) into an ElectraPad (D) and then repeat with a second pad. Peel off the backing and apply the self-adhesive underside to your body anywhere below the waist. For the best conductivity, use the pads on a hairless area. Place the pads along the penis or on the labia majora to maximise erotic sensations.

Each ElectraPad can be used up to 6 times by the same person by replacing the clear plastic backing after use. If the pad starts to feel a little dry, add a drop of water to the adhesive to refresh it.

Included in the EM60-M Multipack **ElectraLoops (EM2150)**

This pair of uni-polar electro cock rings are made from a conductive rubber and have an adjustable fit up to 2.75 inches (70mm) in diameter. You can wear the loops either around the shaft of the penis or around the penis and testicles. You will need to wear both



loops, or a loop and another uni-polar electrode, to complete the circuit.

During masturbation, it's recommended that you place a loop at the base of your shaft, or around your penis and scrotum, and the second loop toward the end of your shaft. This will allow you to feel stimulation along your full length. For use during intercourse, wear both loops at the base of your shaft so as not to inhibit penetration.

You can fit the ElectraLoops before or after achieving full erection. To adjust the fit, grip the top of the loop and slide the adjuster downward towards the free ends to expand the size. Slip the loop into place and then tighten the adjuster by sliding it toward your shaft. The tighter you wear your loop, the more it will exaggerate your erection. If the loops at any point feel uncomfortable or you notice any undesirable changes to your body, adjust the loops to a looser fit or discontinue use.

Once in place, connect your loops to the connecting wire (B). You should only insert 1 x 2mm pin into each loop. Apply a little of the electro conductive gel (H) to the surface of the loops to increase conductivity and improve the clarity of the stimulation you feel. The gel is suitable for external use only.

Aura Silicone ElectraProbe (EM3100)

Ideal for both vaginal and anal use, our Aura ElectraProbe (F) is a soft and flexible bi-polar electrode designed for internal stimulation. It features a curvy shape and short length that's ideal for both G-spot and prostate massage. Use the lubricant sample (I) to assist insertion.



Aura has 2 independent contacts that are each powered by their own 2mm input in the base. Connecting both wires will provide stimulation across both contacts, but you can enjoy this probe as a uni-polar electrode by inserting a single 2mm pin so only 1 contact is active. When using Aura as a uni-polar electrode, you'll need to use it alongside another uni-polar electrode like an ElectraPad or ElectraLoop to feel sensation.

If you're using Aura as a uni-polar probe, you should position the probe so that the live contact is pressing against either your prostate or your G-spot for the most satisfying experience.

Sharing Sensations with a Partner


Electro stimulation allows you and your partner to simultaneously experience stimulation. Both partners will need to wear a uni-polar electrode attached to the connecting wire (B). Any combination of electrodes will work, so long as each of you has an electrode in contact with your body. As an example, you may each wear an ElectraPad on your genitals. Make sure your bodies are touching before you switch the stimulator on and slowly increase the intensity to a level you're both happy with. Not only will you both experience stimulation through the pads, you'll also feel tingles and contractions everywhere you touch. Warning: Keep all bodily contact below the waist when sharing e-stim sensations.




Maintenance and Care

Low Battery Indication

When the stimulator requires recharging, the LED intensity display (5) will only illuminate one light to show the intensity level you are operating. You should charge your stimulator at the soonest opportunity to avoid power cutting out mid play. See the illustrations below.

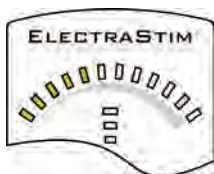

Normal

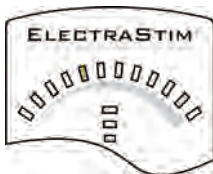

Low

Cleaning

Your ElectraStim Flick EM60 stimulator can be cleaned using a lightly-dampened cloth. Do not immerse the unit in water and keep moisture away from the input and charging sockets. Electrodes can be cleaned with normal sex toy cleaner & water.



WARNING Do Not Use...

- If you have any heart problems or arrhythmia
- If you wear medical devices (e.g. a pacemaker) or have metallic surgical implants
- If you are pregnant
- If you suffer from Epilepsy
- If pain exists
- Above the waist area
- Over inflamed, swollen or damaged skin
- If you suffer from any Penile, vaginal or anal disorders

Warranty

Your ElectraStim Flick (EM60) is guaranteed for 1 year from date of purchase against defects arising from faulty workmanship or materials. This excludes moisture ingress, misuse and wear and tear of cables.

Explanation of Symbols



Safety - Type BF Isolated Safety Outputs



Risk of Hazardous Substances (RoHS)

No hazardous material as laid out in the RoHS Directive have been used in the manufacture of this product.



Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This equipment should be taken to a recycling centre at the end of its useful life and not discarded with normal household waste.



Paper - Recycle



**Conforms to European
Safety Directive EN60601**



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com

Liability

Cyrex Limited will not be held responsible or liable for any injury, harm or accident resulting from the use of any of its products how so ever caused. Use of Cyrex products implies that you have read the instructions and accept these terms. No medical claims are expressed or implied.



Instructions d'utilisation de l'ElectraStim Flick EM60 - Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser

EM60-E et EM60-M

- A - Stimulateur EM60
- B - Câble de connexion
- C - Câble de recharge par USB
- D - 4 x ElectraPads
- E - Sac de rangement

Également avec l'EM60-M

- F - Sonde en silicone Aura
- G - 2 x ElectraLoops
- H - Gel conducteur, 60 ml
- I - Échantillon de lubrifiant



La photo illustre l'EM60-M (Multipack)

Commandes de l'EM60 Flick



Comment recharger votre stimulateur ElectraStim Flick

Connectez le câble de recharge par USB (C) à la prise de recharge (1) et effectuez le branchement à un port USB. Un voyant rouge (2) s'allumera lors de la recharge et s'éteindra une fois qu'elle sera terminée. Il faut attendre jusqu'à 3 heures pour recharger complètement le stimulateur, après quoi vous disposerez d'une autonomie de 6 heures.

Connexion des électrodes avec l'EM60 Flick

Insérez le cordon de connexion (B) dans la prise de sortie (6) et connectez la ou les électrodes que vous avez choisies. L'EM60-E s'accompagne de 4 ElectraPads unipolaires (D) et l'EM60-M comprend également une paire d'anneaux péniens ElectraLoops unipolaires (G) ainsi qu'une sonde Aura bipolaire (F) qui convient à une utilisation vaginale et anale. Vous pouvez utiliser 1 électrode bipolaire ou 2 électrodes unipolaires en même temps. Veillez toujours à ce que vos électrodes soient en place avant de mettre l'appareil sous tension.

Changer les niveaux de puissance

Appuyez sur le bouton on/off (10) et l'écran s'allumera (7). Le niveau d'intensité sera réglé sur 0.

Changez l'intensité en utilisant les contrôles d'intensité (4) et (8). Appuyez sur + pour augmenter l'intensité et sur - pour la réduire. Il existe 24 niveaux différents. L'affichage du niveau d'intensité (7) comprend 12 témoins lumineux qui s'illuminent selon 2 niveaux de luminosité différents en fonction de l'intensité choisie.

Changer de mode

Le mode de stimulation changera à chaque fois que vous appuierez sur le bouton de mode (3). Il existe 7 modes et le stimulateur commencera toujours avec le mode 1. Le témoin d'activité de sortie à DEL orange (9) clignotera en suivant le rythme du mode de stimulation sélectionné.

Réglages du mode

1. **Continu** - régulier et constant
2. **Ondulant** - effet massant/ondulant, lent et suave
3. **Ondulations progressives** - ondulations lentes et rapides par alternance
4. **Impulsion lente** - impulsion
5. **Double impulsion** - impulsion moyenne suivie par des impulsions rapides
6. **Repos diminué** - mode d'impulsions avec une période de repos de plus en plus réduite jusqu'à ce que la stimulation soit constante
7. **Impulsions progressives** - impulsion lente accélérant pour atteindre une impulsion rapide, puis ralentissant à nouveau

Activation du mode Flick

Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant 3 secondes et vous pourrez activer notre mode Flick activé par mouvement. Le voyant orange clignotera deux fois et l'intensité passera au niveau 4 (les 2 premiers témoins lumineux à pleine luminosité).

Comment utiliser la fonction "Flick"

Maintenez le stimulateur à plat et effectuez des mouvements de haut en bas pour l'agiter. Plus vous l'agiterez rapidement et brusquement, plus la stimulation sera intense et rapide. Vous pouvez régler les niveaux d'intensité comme c'est le cas pour les autres modes de stimulation. L'affichage à DEL du Flick (5) vous montrera l'intensité de chaque mouvement, en affichant 4 voyants verts et 1 voyant rouge lorsque l'intensité maximum est atteinte.



Astuce : attachez l'EM60 au dos de votre main en utilisant une attache élastique ou une bande adhésive pour stimuler en rythme avec les mouvements de votre main.

ElectraPads (EM2118)

4 ElectraPads unipolaires (D) sont inclus dans les boîtes de l'EM60-E et de l'EM60-M. Ces électrodes autocollantes conductrices peuvent être placées n'importe où au-dessous de la ceinture et sont le moyen idéal de vivre une expérience érotique d'électrostimulation pour la première fois. Vous aurez besoin de connecter 2 ElectraPads et de les appliquer sur votre corps pour fermer le circuit.

Fixez 1 broche de 2 mm sur le cordon de connexion (B) dans chaque ElectraPad (D). Décollez la pellicule et appliquez l'autocollant sur votre corps, n'importe où au-dessous de la ceinture. Pour une meilleure conductivité, utilisez les électrodes sur une partie épilée. Placez les électrodes sur le pénis ou les grandes lèvres pour maximiser les sensations érotiques.

Inclus dans le multipack EM60-M ElectraLoops (EM2150)

Ces anneaux péniens à électrode unipolaire sont fabriqués au moyen d'un caoutchouc conducteur et sont réglables pour atteindre un diamètre de 70 mm (2,75 pouces). Vous pouvez porter les anneaux partout autour du pénis, ou bien autour du pénis et des testicules. Vous devrez porter les deux anneaux, ou bien un anneau et une autre électrode unipolaire pour fermer le circuit. Vous pouvez placer les ElectraLoops avant ou après une érection. Utilisez le curseur de réglage pour modifier l'ajustement. Plus l'anneau est serré, plus votre érection sera renforcée. Si les anneaux ne sont pas confortables, ou si vous constatez que votre corps présente des changements indésirables, réglez-les pour qu'ils soient plus lâches, ou cessez de les utiliser. Essayez de placer un anneau en dessous du gland de votre pénis et un autre à la base de votre verge pour ressentir des sensations sur toute la longueur de votre sexe. Une fois que vos ElectraLoops sont en place, branchez une seule broche de 2 mm à l'une ou l'autre des extrémités. Ne connectez pas les deux broches sur le même anneau. Appliquez le gel électroconducteur (H) sur la surface des anneaux pour augmenter la conductivité et améliorer la précision de la stimulation ressentie. Le gel est adapté pour un usage externe uniquement.



Électrode Silicone Noir Aura (EM3100)

Parfaite pour une utilisation vaginale et anale, notre électrode Aura (F) présente une forme épurée et une longueur courte, ce qui permet de masser le point G et la prostate.

Utilisez l'échantillon de lubrifiant (I) pour faciliter l'insertion. Aura

présente 2 contacts alimentés par leur propre entrée de 2 mm dans la base.

La connexion des deux cordons procurera une stimulation au niveau des deux contacts. Vous pouvez également connecter une seule broche et utiliser Aura avec une autre électrode.

Aura est fabriqué au moyen d'un silicone à 100 % traité au platine.



Partager les sensations avec un(e) partenaire

Lorsque vous et votre partenaire utiliserez chacun(e) une électrode sur le même cordon de connexion, vous serez en mesure de partager des sensations électrosexuelles.

Chacun de vos corps deviendra la moitié d'un circuit érotique, de sorte que dès que vous vous toucherez, vous ressentirez des sensations non seulement par les électrodes, mais également là où vos corps entrent en contact.

Avertissement : faites en sorte que le contact corporel s'effectue toujours au-dessous de la ceinture lors du partage d'un courant.



Indicateur de batterie faible

Lorsque le stimulateur doit être rechargé, l'affichage de l'intensité des DEL (5) n'allumera qu'un voyant. Rechargez votre stimulateur le plus tôt possible.

Nettoyage

Votre stimulateur ElectraStim Flick EM60 peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'immergez pas l'appareil dans l'eau et conservez ses prises d'entrée et de recharge à l'abri de l'humidité. Les électrodes peuvent être nettoyées avec un produit nettoyant ordinaire pour sex toy et de l'eau.

WARNING Ne pas utiliser...

- Si vous souffrez d'une quelconque malformation cardiaque ou d'arythmie
- Si vous portez des dispositifs médicaux (par exemple un stimulateur cardiaque) ou des implants chirurgicaux métalliques
- Si vous êtes enceinte
- Si vous souffrez d'épilepsie
- Au-dessus de la taille
- Sur une peau malsaine, ou si vous souffrez de problèmes de santé génitale, une infection ou inflammation
- À proximité de matières explosives ou inflammables
- Si le produit est endommagé
- Tenir à l'écart des enfants

Garantie

Le stimulateur Flick, l'électrode Aura et les ElectraLoops sont garantis pendant 1 an à compter de la date d'achat contre les défauts résultant de vices de fabrication ou de matériaux. Cela exclut les infiltrations d'humidité, l'utilisation abusive et l'usure des câbles.

Explication des symboles



Sécurité - Sorties de sécurité isolées de type BF



Risque de substances dangereuses (RoHS)

Aucun matériau dangereux, comme ceux énoncés dans la directive RoHS, n'a été utilisé dans la fabrication de ce produit.



Déchets d'équipements électriques (DEEE)

Cet équipement doit être apporté dans un centre de recyclage à la fin de sa durée de vie utile et ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.



Papier - Recyclage



Conforme à la directive européenne sur la sécurité EN60601



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com

Liability

Cyrex Limited décline toute responsabilité quant les blessures, coups ou accidents qui peuvent être provoqués par leurs produits. L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les instructions et acceptez ces conditions. Vendu exclusivement comme une nouveauté adulte, sans aucune implication médicale explicite ou implicite.



Bedienungsanleitung für den ElectraStim Flick EM60 – Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung

EM60-E und EM60-M

- A - EM60-Stimulator
- B - Anschlusskabel
- C - USB-Ladekabel
- D - 4 x ElectraPads
- E - Aufbewahrungstasche

Zusätzlich bei EM60-M

- F - Aura Silikon-Sonde
- G - 2 x ElectraLoops
- H - 60 ml Leitgel
- I - Gleitgel-Probe



Auf dem Foto ist das EM60-M (Multipack) abgebildet

Bedienelemente des EM60 Flick



Aufladen des Stimulators ElectraStim Flick

Stecken Sie das USB-Kabel (C) in den Ladeanschluss (1) und verbinden Sie ihn mit einem USB-Anschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht (2), das erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ein vollständiger Ladevorgang dauert bis zu 3 Stunden. Eine Ladung hält bis zu 6 Stunden.

Elektroden an den EM60 Flick anschließen

Schließen Sie das Verbindungskabel (B) an die Ausgangsbuchse (6) an und verbinden Sie damit nun die gewünschte(n) Elektrode(n). Der EM60-E wird mit vier einpoligen ElectraPads (D) geliefert, während der EM60-M zusätzlich über ein Paar einpolige ElectraLoops-Penisringe (G) und eine zweipolige Aura-Sonde (F) verfügt, die sowohl für den vaginalen als auch für den analen Einsatz geeignet ist. Sie können entweder einen zweipoligen oder zwei einpolige Elektroden gleichzeitig verwenden. Stellen Sie stets sicher, dass die Elektroden korrekt angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

Wechseln der Leistungsstufen

Drücken Sie den An/Aus-Schalter (10), um das Display (7) einzuschalten. Die Intensitätsstufe wird auf 0 gesetzt. Um die Intensität zu ändern, verwenden Sie die Intensitätstasten (4) und (8). Drücken Sie + zum Steigern und - zum Verringern der Intensität. Insgesamt sind 24 Stufen verfügbar. Die Intensitätsanzeige (7) verfügt über 12 Leuchtdioden mit jeweils zwei Helligkeitsstufen, um die gewählte Intensitätsstufe anzuzeigen.

Stimulationsprofil ändern

Wenn Sie die Modus-Taste (3) drücken, ändern Sie das Stimulationsprofil. Insgesamt sind sieben Profile verfügbar, wobei der Stimulator immer mit dem Profil 1 startet. Die orangefarbene Aktivitäts-LED (9) gibt das gewählte Profil als Leuchtmuster wider.

Profileinstellungen

1. **Konstant** – Sanft und kontinuierlich
2. **Welle** – Langsame und sanfte Wellenbewegungen / Massage-Effekt
3. **Steigende Wellen** – Wechsel zwischen schnellen und langsamen Wellenbewegungen
4. **Langsamer Stoß** – Stoßbewegungen
5. **Doppelstoß** – Mittelstarke Stöße gefolgt von schnellen Stößen
6. **Progressive Stöße** – Stoßprofil mit immer kürzeren Pausen bis hin zu einer kontinuierlichen Stimulation
7. **Steigende Stöße** – Langsame Stöße, die sich zu schnellen Stößen steigern und sich dann wieder verlangsamen

Aktivierung des Flick-Modus

Halten Sie den Modus-Knopf drei Sekunden lang gedrückt, um den bewegungsgesteuerten Flick-Modus zu aktivieren. Die orangefarbene LED wird zweimal blinken, und die Intensität wird auf Stufe 4 gestellt (die zwei ersten LED leuchten mit voller Helligkeit).

Verwenden des Flick-Modus

Halten Sie den Stimulator waagerecht und schütteln Sie ihn mit auf- und abwärts gerichteten Bewegungen. Je stärker und schneller Sie schütteln, desto intensiver und schneller wird auch die Stimulation. Die Intensitätsstufen können Sie hier wie in jedem anderen Modus anpassen. Das Flick-LED-Anzeige (5) stellt die Bewegungsintensität mittels vier grüner LED und einer roten LED für die höchste Stufe dar.




ElectraPads (EM2118)

Die EM60-E und EM60-M werden jeweils mit vier einpoligen ElectraPads (D) geliefert. Diese leitfähigen Pads können Sie überall unterhalb Ihrer Taille platzieren. Sie sind der ideale Einstieg in die Welt der erotischen Elektro-Stimulation. Sie müssen zwei ElectraPads anschließen und sie auf Ihrem Körper anbringen, um den elektrischen Kreis zu schließen.

Schließen die 1 x 2 mm Stecker der Verbindungskabel (B) jeweils an die zwei ElectraPads (D) an. Lösen Sie den Schutzfilm ab und befestigen Sie die selbstklebende Fläche auf einer beliebigen Stelle Ihres Körpers unterhalb der Hüfte. Um eine optimale Leitfähigkeit zu erreichen, sollten Sie die Pads auf einer haarlosen Fläche anbringen. Für ein maximales Lustempfinden bringen Sie die Pads entlang des Penis oder auf den äußeren Schamlippen an. Jedes ElectraPad kann von einer Person bis zu sechsmal verwendet werden, indem nach jedem Einsatz die durchsichtige Plastikkappe ausgetauscht wird.

Lieferumfang des EM60-M Multipack ElectraLoops (EM2150)

Die einpoligen Elektro-Penisringe bestehen aus leitfähigem Gummi und haben einen flexiblen Durchmesser bis maximal 70 mm. Sie können die Schlinge an jeder Stelle des Penischafts oder um Penis und Hoden tragen. Um den

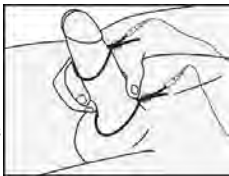

elektrischen Kreis zu schließen, müssen Sie entweder beide Schlingen oder eine weitere einpolige Elektrode tragen. Sie können die ElectraLoops vor oder während einer Erektion anlegen. Verwenden Sie den Schiebering, um die Schlinge auf die passende Größe zu bringen. Je enger die Schlinge, umso mehr unterstützen Sie Ihre Erektion. Sollten die Penisringe unangenehm sitzen oder Sie unerwünschte Effekte an Ihrem Körper spüren, lockern Sie die Schlingen oder beenden Sie den Einsatz. Versuchen Sie, eine Schlinge direkt unterhalb der Eichel und die zweite am anderen Ende des Penischafts anzubringen, um die Stimulationsfläche auf den gesamten Penis auszuweiten. Sobald die ElectraLoops angebracht sind, verbinden Sie einen 2 mm Stecker mit einem der beiden Enden. Verbinden Sie nicht zwei Stecker mit derselben Schlinge. Tragen Sie elektrisches Leitgel (H) auf die Oberfläche der Schlingen auf, um die elektrische Leitfähigkeit und die Qualität der Stimulation zu verbessern. Das Gel eignet sich nur für die externe Anwendung.

Silicone Noir Aura Elektrode (EM3100)

Die Aura-Elektrode (F) ist sowohl für den vaginalen als auch für den analen Gebrauch geeignet, und ist mit ihrer schmalen und kurzen Form perfekt für die Stimulation von G-Punkt und Prostata geeignet.

Verwenden Sie die Gleitmittelprobe (I), um das Einführen zu erleichtern.

Aura verfügt über zwei Kontakte, die

mit einem eigenen 2 mm Eingang an der Basis versorgt werden.

Wenn Sie beide Kabel mit der Elektrode verbinden, erhalten eine Stimulation auf beiden Kontaktflächen. Sie können aber auch nur einen Stecker anschließen und Aura zusammen mit einer beliebigen anderen Elektrode verwenden.

Aura wird aus 100 % platinvernetztem Silikon hergestellt.



Stimulationen mit dem Partner teilen

Wenn Sie sich mit Ihrem Partner bzw.

Ihrer Partnerin mit je einer Elektrode

ein gemeinsames Verbindungskabel

teilen, können Sie Ihre Elektro-Sex-

Stimulationen gemeinsam erfahren.

Ihre Körper werden jeweils zu einer

Hälfte eines ganzen elektrischen

Kreises. Wenn sich Ihre Körper

berühren, dann empfinden Sie nicht

nur an den Elektroden eine Stimulierung, sondern auch an den sich berührenden Körperflächen.

Warnhinweis: Lassen Sie Ihre Körper sich ausschließlich

unterhalb der Hüfte berühren, wenn Sie sich einen elektrischen

Kreis teilen.



Anzeige eines niedrigen Ladestands

Wenn der Stimulator aufgeladen werden muss, wird auf der

Intensitäts-Anzeige nur eine LED leuchten. Laden Sie Ihren

Stimulator so schnell wie möglich wieder auf.

Reinigung

Ihr Stimulator ElectraStim Flick EM60 kann mit einem feuchten

Tuch gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser

und halten Sie Elektroden- und Ladeanschlüsse trocken. Die

Elektroden selbst können mit gewöhnlichem Sexspielzeug-

Reiniger und Wasser gereinigt werden.



Verwenden Sie die Sexspielzeuge von ElectraStim nicht:

- wenn Sie unter einem Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen leiden
- wenn Sie medizinische Geräte im oder am Körper (z.B. Herzschrittmacher) oder Metallimplantate tragen
- wenn Sie schwanger sind
- wenn Sie unter Epilepsie leiden
- oberhalb der Hüfte
- auf krankhafter Haut, oder wenn Sie an einer Entzündung, Infektion oder sonstigen Genitalbeschwerden leiden in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen falls das Produkt in irgendeiner Form beschädigt ist
- Von Kindern fernhalten

Garantie

Der Flick-Stimulator, die Aura-Elektrode und die ElectraLoops werden mit einer Garantie von einem Jahr gegen Defekte aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern ausgeliefert. Hiervon ausgeschlossen sind Flüssigkeitseintritt, unsachgemäße Verwendung und Abnutzung von Kabeln.

Symbolerklärung



Sicherheit – Sicherheitsanschlüsse vom Typ BF



Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

Gemäß den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie wurden für die Herstellung dieses Produktes keinen gefährlichen Stoffe verwendet.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Dieses Gerät sollte am Ende seines Lebenszyklus dem Recyclingkreislauf zugeführt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Papier – Recyceln



In Übereinstimmung mit der Europäischen Sicherheitsrichtlinie EN60601



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com

Haftung

Cyrex Limited ist nicht haftbar für jegliche Art von Schäden, Verletzungen oder Unfällen, die aus einer beliebig gearteten Verwendung unserer Produkte entstehen. Die Verwendung von Cyrex-Produkten beinhaltet, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Dieses Produkt wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft und ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt oder geeignet.

Instructies voor de ElectraStim Flick EM60
Lees voor gebruik eerst deze handleiding

EM60-E en EM60-M

- A - EM60 stimulator
- B - Aansluitkabel
- C - USB-oplaadkabel
- D - 4 x ElectraPads
- E - Opbergetui

Ook bij EM60-M

- F - Aura siliconensonde
- G - 2 x ElectraLoops
- H - 60ml geleidende gel
- I - Proefmonster glijmiddel



De foto geeft de EM60-M weer (Multipack)

Het EM60 Flick bedieningspaneel



Uw ElectraStim Flick stimulator opladen

Steek de USB-kabel (C) in de oplader (1) en sluit deze aan op de USB-poort. Er zal een rood lampje (2) gaan branden tijdens het opladen en deze gaat ook weer uit als het opladen is voltooid. Het duurt ongeveer 3 uur voordat de stimulator volledig is opgeladen en u kunt het apparaat gedurende 6 uur gebruiken.

Elektrodes aansluiten op de EM60 Flick

Steek de verbindingkabel (B) in de uitgang (6) en verbind deze met de gewenste elektrode(s). De EM60-E wordt geleverd met 4 unipolaire ElectraPads (D) en de EM60-M wordt tevens geleverd met een setje unipolaire ElectraLoops-penisringen (G) en een bipolaire Aura-sonde (F) die geschikt zijn voor vaginaal en anaal gebruik. U kunt 1 bipolaire elektrode of 2 unipolaire elektrodes tegelijk gebruiken. Zorg er altijd voor dat uw elektrodes juist zijn aangesloten voordat u deze inschakelt.

Aanpassen van de intensiteit

Druk op de aan-/uitknop (10) en het scherm zal oplichten (7). De intensiteit staat standaard ingesteld op 0. U kunt de intensiteit aanpassen met de intensiteitsknoppen (4) en (8). Druk op + voor het verhogen van de intensiteit en op - om deze te verminderen. Er zijn 24 verschillende standen. De intensiteitsstand (7) heeft 12 lampjes die op 2 verschillende lichtsterktes kunnen branden en geeft aan welke intensiteit is geselecteerd.

Aanpassen van het patroon

Druk op de modusknop (3) om het patroon van de stimulatie aan te passen. Er zijn 7 patronen en de stimulator zal altijd beginnen bij patroon 1. Het oranje LED-licht (9) zal knipperen in overeenstemming met het geselecteerde stimulatiepatroon.

Patrooninstellingen

1. **Constant** – Gelijkmatic en constant
2. **Golven** – Langzame en rustige golven/massage-effect
3. **Escalerende golven** – Afwisselend tussen snelle en langzame golven
4. **Langzame puls** - Pulserend
5. **Dubbele puls** – Matige stoten gevolgd door snelle stoten
6. **Aflopnd/rust** – Pulserend patroon met een steeds kortere rustperiode totdat de stimulatie constant blijft
7. **Escalerende puls** – Langzame puls oplopend tot een snelle puls en dan weer aflopend

Activeren van de Flick-modus

Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de bewegings-geactiveerde Flick-modus te activeren. Het oranje LED-licht zal twee keer knipperen en de intensiteit zal overschakelen naar niveau 4 (eerste 2 lampjes op volledige lichtsterkte).

Hoe kunt u "Flick"-en

Houd de stimulator plat en beweeg op-en-neer om deze te schudden. Hoe harder en sneller u schudt, hoe intenser en sneller de stimulatie zal zijn. U kunt de intensiteitsniveaus aanpassen, net zoals bij de overige stimulatiemodi. De Flick LED-weergave (5) zal de intensiteit van elke beweging laten zien, waarbij de maximale intensiteit wordt weergegeven door 4 groene lampjes en 1 rood lampje.



Tip: Bevestig de EM60 op de rug van uw hand met een elastiekje of bandje, zodat u op het ritme van uw handbewegingen wordt gestimuleerd.

ElectraPads (EM2118)

Er zijn 4 unipolaire ElectraPads (D) inbegrepen bij de EM60-E en EM60-M pakketten. Deze geleidende pads kunnen op een willekeurige plek onder de taille worden geplaatst en zijn ideaal om uw eerste erotische elektronische stimulatie te ervaren. U zult 2 ElectraPads moeten aansluiten en deze samen op uw lichaam plaatsen, zodat het circuit goed kan werken.


Steek de 1x 2mm-pin van elke aansluitkabel (B) in elke ElectraPad (D). Verwijder de bescherming en plaats de zelfklevende onderkant ergens onder uw taille. Voor de beste geleiding plaatst u de pads op een haarloos gebied. Plaats de pads op de penis of op de grote schaamlippen voor een intensievere erotische sensatie.

Elke ElectraPad kan tot 6 keer door dezelfde persoon gebruikt worden, door de doorzichtige plastic achterkant te vervangen na gebruik. Als de pad minder gaat kleven, reinigt u met een paar druppels water de zelfklevende kant.

Inbegrepen bij de EM60-M Multipack

ElectraLoops (EM2150)

Deze unipolaire elektronische penisringen zijn gemaakt van geleidend rubber en tot maximaal 2.75" (70mm) verstelbaar in de diameter. U kunt de lussen op elke plek op de penisschacht of rondom de penis en testikels dragen. U zult beide lussen moeten gebruiken, of een lus samen met een unipolaire elektrode om het circuit te goed laten werken.

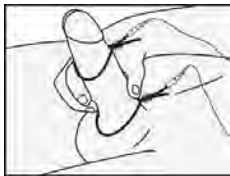

U kunt de ElectraLoops voor en na de erectie plaatsen. Gebruik het schuifje om het passend te maken. Hoe strakker de lus, hoe forser uw erectie zal zijn. Als de lussen ongemakkelijk aanvoelen of u merkt een ongewenste verandering in uw lichaam op, dan kunt u de lussen wat losser maken of stoppen met het gebruik. Probeer een lus onder de eikel te plaatsen en de andere lus aan de basis van de schacht voor een maximale sensatie.

Zodra uw ElectraLoops zijn geplaatst, steekt u de enkele 2mm-pin in een van de uiteinden. Zorg dat u niet beide pinnen op dezelfde lus aansluit.

Breng wat elektrisch geleidende gel (H) aan op de buitenkant van de lussen voor een betere geleiding en voor een krachtigere stimulatie. De gel is alleen geschikt voor extern gebruik.

Silicone Noir Aura Elektrode (EM3100)

Ideaal voor zowel vaginaal als anaal gebruik, heeft onze Aura elektrode (F) een slim-line vorm en is kort van stuk, waardoor zowel de G-spot als de prostaat kan worden gemasseerd. Gebruik het proefmonster met de geleidende gel (I) om het inbrengen te vergemakkelijken.



Aura heeft 2 contactjes die worden aangedreven door de eigen 2mm-ingang aan de basis. Het aansluiten van beide kabeltjes zal zorgen dat beide contacten een stimulatie afgeven, of u kunt een enkele pin aansluiten en de Aura samen met een andere elektrode gebruiken.

Aura is gemaakt van 100% platina-behandelde siliconen.

Sensaties delen met uw partner

Zodra u en uw partner elk een elektrode gebruiken die is aangesloten op dezelfde kabel, kunt u de elektrische sekssensaties met elkaar delen. Uw lichamen vormen dan de helft van een erotisch circuit, zodat wanneer u elkaar aanraakt u niet alleen een sensatie voelt via de elektrodes, maar ook waar uw lichamen met elkaar in contact komen.



Waarschuwing: Zorg ervoor dat u elkaar alleen onder de taille aanraakt, als u allebei bent aangesloten op het circuit.

Indicatie lege batterij

Wanneer de stimulator moet worden opgeladen, zal er op het LED-scherm (5) slechts 1 lampje branden. Laad uw stimulator zo snel mogelijk op.

Reiniging

Uw ElectraStim Flick EM60 stimulator kan worden gereinigd met een licht vochtige doek. Dompel de apparatuur niet onder water en zorg dat er geen vocht bij de ingang en laadpunten komt. De elektroden kunnen worden gereinigd met water, of met een doorsnee reiniger voor erotische artikelen.



Gebruik the produkt niet...

- Als U een hartafwijking heeft of aan aritmie lijdt
- Als U geïmplanteerde medische hulpmiddelen (zoals een pacemaker) of metalen chirurgische implantaten heeft
- Als U zwanger bent
- Als U epilepsie heeft
- Boven de taille
- Op ongezonde huid of als U een ontsteking, infectie of genitale gezondheidskwesties heeft
- In de buurt van explosieve of ontvlambare materialen
- Als het product op enige wijze beschadigd is
- Buiten Bereik Van Kinderen Houden

Garantie

De Flick-stimulator, Aura-elektrode en ElectraLoops hebben 1 jaar garantie op fabrieksfouten en gebrekkig materiaal vanaf de datum van aankoop. Dit geldt niet voor het binnendringen van vocht, misbruik en slijtage van de kabels.

Toelichting van de symbolen



Veiligheid - Type BF geïsoleerde veiligheidsuitgangen



Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Er is geen gebruik gemaakt van gevaarlijk materiaal voor de vervaardiging van dit product. zoals uiteengezet in de RoHS-richtlijn.



Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit apparaat moet naar een recyclingbedrijf worden gebracht aan het einde van de levensduur en mag niet samen met het normale huishoudelijke afval worden weggedaan.



Papier – Recyclebaar



**Voldoet aan de EU-richtlijn
oor veiligheid EN60601**



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com

Aansprakelijkheid

Cyrex Limited kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, schade of ongeval als gevolg van het gebruik van zijn producten ongeacht het ontstaan hiervan. Het gebruik van Cyrex producten impliceert dat U de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en deze condities accepteert. Het wordt verkocht als novelty voor volwassenen, en geen enkele medische claims worden uitgedrukt of geïmpliceerd.



Instrucciones de ElectraStim Flick EM60 **Lea este libro de instrucciones antes de usarlo**

EM60-E y EM60-M

- A – Estimulador EM60
- B – Cable de conexión
- C - Cable de carga USB
- D - 4 x ElectraPads
- E – Bolsa para guardar

También en el EM60-M

- F – Sensor Aura de silicona
- G - 2 x ElectraLoops
- H – Gel conductor de 60 ml
- I – Muestra de lubricante



La foto muestra el EM60-M (multipaquete)

Controles de EM60 Flick



Cómo cargar su estimulador ElectraStim Flick

Introduzca el cable de carga USB (C) en la toma de carga (1) y conéctelo a un puerto USB. Se ilumina una luz roja (2) al cargar y se apagará una vez se complete la carga. El estimulador tardará en cargarse por completo hasta 3 horas y una carga durará hasta 6 horas.

Conectar los electrodos al EM60 Flick

Introduzca el cable de conexión (B) a la toma de salida (6) y conecte su electrodo/s deseado(s). El EM60-E viene con 4 ElectraPads monopolares (D) y el EM60-M incluye también un par de aros monopolares para pene ElectraLoops (G) y un consolador bipolar Aura (F) adecuado para su uso vaginal y anal. Puede utilizar 1 electrodo bipolar o 2 electrodos unipolares a la vez. Asegúrese siempre de que sus electrodos se encuentran en su sitio antes de conectarlos.

Cambiar los niveles de potencia

Pulse el botón de encendido/apagado (10) y la pantalla se iluminará (7). El nivel de intensidad estará ajustado a 0. Cambie la intensidad usando los controles de intensidad (4) y (8). Pulse + para aumentar la intensidad y - para reducirla. Hay 24 niveles diferentes. La pantalla de nivel de intensidad (7) tiene 12 luces que se iluminan con 2 niveles de brillo diferente para mostrarle el nivel de intensidad seleccionado.

Cambiar patrones

Cada pulsación del botón de modo (3) cambiará el patrón de estimulación. Hay 7 patrones y el estimulador comenzará siempre en el patrón 1. La luz LED naranja de actividad de salida (9) parpadeará a dúo con el patrón de estimulación seleccionado.

Ajustes del patrón

1. **Continuo** - suave y constante.
2. **Ola** - olas lentas y suaves, efecto masaje.
3. **Ola alternativa** - cambia entre olas rápidas y lentas.
4. **Pulso lento** - a pulsos.
5. **Pulso dual**: ráfaga media seguida de ráfagas rápidas.
6. **Descanso decreciente** - patrón de pulsos con un periodo de descanso decreciente hasta que la estimulación es constante.
7. **Pulso creciente** - pulso lento creciendo hasta un pulso rápido y después disminuyendo su velocidad de nuevo.

Activar el modo Flick

Mantenga pulsado el botón de modo durante 3 segundos y encenderá nuestro modo Flick activado por el movimiento. La luz LED naranja parpadeará dos veces y la intensidad cambiará al nivel 4 (las primeras 2 luces con el brillo completo).

Cómo hacer "Flick"

Mantenga el estimulador plano y utilice movimientos hacia arriba y hacia abajo para agitarlo. Cuanto más fuerte y rápido lo agite, más intensa y rápida será la estimulación que sentirá. Puede ajustar los niveles de intensidad igual que con cualquier otro de los otros modos de estimulación. La pantalla LED Flick (5) le mostrará la intensidad de cada movimiento, mostrando 4 luces verdes y 1 roja para indicar la máxima intensidad.



Consejo: fije el EM60 en la parte posterior de su mano usando una banda o goma elástica para estimular rítmicamente junto con los movimientos de la mano.

Acerca de los electrodos incluidos

ElectraPads (EM2118)

Se incluyen 4 ElectraPads monopolares (D) en los paquetes de EM60-E y EM60-M. Estas almohadillas conductoras se pueden situar en cualquier lugar debajo de la cintura y son la forma ideal de experimentar la electroestimulación erótica por primera vez. Tendrá que conectar 2 ElectraPads y aplicarlas a su cuerpo para completar el circuito.


Introduzca el pin de 2 mm en el cable conector (B) en cada ElectraPad (D). Despegue la parte protectora y aplique el lado autoadhesivo a su cuerpo en cualquier lugar por debajo de la cintura. Para la mejor conductividad, utilice las almohadillas en un área sin pelo. Sitúe las almohadillas en el pene o en los labios mayores para maximizar las sensaciones eróticas.

Cada ElectraPad se puede utilizar hasta 6 veces por la misma persona reemplazando la parte protectora de plástico transparente después de su uso.

Incluido en el multipaquete EM60-M

ElectraLoops (EM2150)

Estos aros para penes eléctricos y unipolares están fabricados en goma conductora y se ajustan hasta 2.75" (70mm) de diámetro. Puede llevar los aros en cualquier lugar alrededor del pene solo o alrededor del pene y de los testículos. Tendrá que llevar ambos aros o un aro y otro electrodo

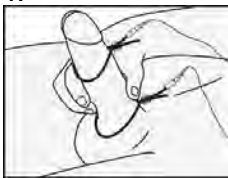

unipolar para completar el circuito. Puede ajustar los ElectraLoops antes o después de la erección. Utilice el ajustador deslizante para ajustarlo. Cuanto más ajustado el aro, más exagerará su erección. Si siente incomodidad con los aros o si nota cualquier cambio no deseado en su cuerpo, ajuste los aros de forma más suelta o deje de usarlos. Pruebe a colocar un aro debajo del glande del pene y otro en la base del mismo para lograr sensaciones en toda su longitud. Una vez que estén situados en su lugar los ElectraLoops, conecte un solo pin de 2 mm en cualquiera de los extremos. No conecte ambos pines al mismo aro. Aplique el gel conductor de electricidad (H) a la superficie de los aros para aumentar la conductividad y mejorar la claridad de la estimulación que va a sentir. El gel solo es adecuado para su uso externo.

Electrodo Silicone Noir Aura (EM3100)

Ideal para uso tanto vaginal como anal, nuestro electrodo Aura (F) tiene una forma de línea fina y poca longitud que es ideal para el punto G y para masajear la próstata.

Utilice la muestra de lubricante (I) para ayudar con la inserción.

Aura tiene 2 contactos alimentados por su propia entrada de 2mm en la base. Conectar los dos cables proporcionará estimulación en ambos contactos o puede conectar un solo pin y utilizar Aura junto con cualquier otro electrodo.

Aura está hecho de silicona curada al aluminio.



Compartir sensaciones con un compañero


Cuando usted y su compañero utilicen cada uno un electrodo en el mismo cable conector, podrá compartir las electrosensaciones sexuales. Sus cuerpos serán la mitad de un circuito erótico, así que dondequiera que se toquen, sentirán sensación, no solo a través de los electrodos, sino también donde hagan contacto sus cuerpos.




Advertencia: mantenga todo el contacto corporal por debajo de la cintura cuando compartan una corriente.

Indicación de batería baja

Cuando el estimulador necesite recarga, la visualización de intensidad LED (5) solamente iluminará 1 luz. Cargue su estimulador lo antes posible.

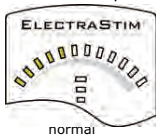

normal

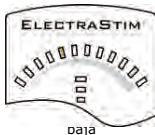

baja

Limpieza

Su estimulador ElectraStim Flick EM60 se puede limpiar usando un trapo ligeramente humedecido. No sumerja la unidad en agua y mantenga la humedad lejos de las tomas de entrada y de carga. Los electrodos se pueden limpiar con un limpiador normal de juguetes sexuales y agua.

No usarlo...

- Si sufre de algún tipo de arritmia o problema cardíaco.
- Si tiene dispositivos médicos implantados (como un marcapasos) o tiene implantes quirúrgicos metálicos.
- Si está embarazada.
- Si sufre de epilepsia.
- Por encima de la cintura.
- Sobre piel enferma o si sufre algún problema de inflamación, infección o de salud genital.
- Cerca de materiales explosivos o inflamables.
- Si el producto está dañado de cualquier forma.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Garantía

El estimulador Flick, el electrodo Aura y los ElectraLoops están garantizados durante 1 año desde la fecha de compra contra todo defecto de fabricación o materiales. Esto excluye la entrada de humedad, la mala utilización y el deterioro o rotura de cables.

Explicación de los símbolos



Seguridad - salidas de seguridad aisladas de tipo BF



Riesgo de sustancias peligrosas (RoHS)

No se han utilizado materiales peligrosos incluidos en la Directiva RoHS en la fabricación de este producto.



Residuos de equipamiento electrónico y eléctrico (REEE)

Este equipamiento debería llevarse a un centro de reciclaje al final de su vida útil y no desecharse con los residuos normales del hogar.



Papel - Reciclar



Conforme a la Directiva de Seguridad Europea EN60601



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com

Responsabilidad

Cyrex Limited no será responsable por cualquier lesión, daño o accidente resultante del uso de cualquiera de sus productos cualquiera que sea la causa. El uso de los productos Cyrex implica que usted ha leído las instrucciones y acepta estos términos. Se venden únicamente como un artículo para adultos no se realiza ninguna declaración médica, ni expresa ni implícita.



ElectraStim Flick EM60 Istruzioni - Leggere il libretto di istruzioni prima dell'uso

EM60-E e EM60-M

- A - Stimolatore EM60
- B - Cavo di collegamento
- C - Cavo di ricarica USB
- D - 4 x ElectraPads
- E - Astuccio

Anche in EM60-M

- F - Aura Sonda in silicone
- G - 2 x ElectraLoops
- H - Gel conduttivo 60ml
- I - Campione di lubrificante



La foto mostra l'EM60-M (Multipack)

Comandi EM60 Flick



Come caricare il tuo stimolatore ElectraStim Flick

Inserire il cavo di ricarica USB (C) nella presa di ricarica (1) e collegarlo ad una porta USB. Una luce rossa (2) sarà accesa durante la ricarica e si spegnerà a carica completata. Per ricaricare completamente lo stimolatore sono necessarie fino a 3 ore. La carica dura 6 ore.

Collegamento elettrodi a EM60 Flick

Inserire il cavo di collegamento (B) nella presa elettrica di uscita (6) e collegare l'elettrodo/i scelto/i. L' EM60-E viene fornito con 4 ElectraPads unipolari (D) e l'EM60-M con, inoltre, una coppia di anelli vibranti (G) unipolari ElectraLoops e una sonda Aura bi-polare (F) adatta per uso vaginale e anale. È possibile utilizzare entrambi gli elettrodi 1 bi-polare o 2 uni-polare contemporaneamente. Assicurarsi sempre che gli elettrodi siano posizionati prima di accendere l'alimentazione.

Cambiare i livelli di potenza

Premere il tasto on/off (10) e accendere il display (7). Il livello di intensità è impostato su 0.

Modificare l'intensità utilizzando i controlli di intensità (4) e (8). Premere + per aumentare l'intensità e - per ridurla. Ci sono 24 livelli differenti. Il display per il livello di intensità (7) ha 12 luci che si illuminano a 2 diversi livelli di luminosità che indicano che il livello di intensità è stato selezionato.

Cambiare modalità

Premendo il pulsante mode (3) si potrà cambiare la modalità di stimolazione. Ci sono 7 modalità e lo stimolatore si accende sempre su modalità 1. La luce LED arancione di monitoraggio dell'attività in uscita (9) lampeggia a seconda della modalità di stimolazione selezionata.

Impostazioni di modalità

1. **Continuo** - Dolce e costante
2. **Onda** - Onde calme e delicate / effetto massaggio
3. **Intensificazione dell'onda** - Alternanza di onde lente e veloci
4. **Pulsazione lenta** - Pulsante
5. **Pulsazione doppia** - Colpo medio seguito da colpi veloci
6. **Pausa decrescente** - Modalità pulsante con periodo di pausa decrescente fino a quando la stimolazione è costante
7. **Aumento di pulsazione** - Pulsazione lenta che aumenta verso una pulsazione più veloce e poi nuovamente più lenta

Attivazione del Flick Mode

Per azionare il nostro attivatore di movimento Flick mode, tenere premuto il tasto mode per 3 secondi. Il LED arancione lampeggerà due volte e l'intensità passerà al livello 4 (prime 2 luci a piena luminosità).

Come ottenere "Flick"

Tenere lo stimolatore in posizione orizzontale e utilizzare la modalità up-and-down per scuoterlo. Più vigorosamente e velocemente si agita, più si sentirà l'intensità e la velocità della stimolazione. È possibile regolare i livelli di intensità, così come tutte le altre modalità di stimolazione. Il display LED (5) Flick vi indicherà l'intensità di ogni movimento, visualizzando 4 luci verdi e una rossa ad indicare l'intensità massima.



Suggerimento: Legare l'EM60 al dorso della mano con un elastico o con una fascia per stimolare ritmicamente a tempo con i movimenti della mano.

Elettrodi inclusi

ElectraPads (EM2118)


4 ElectraPads unipolari (D) sono inclusi nelle confezioni di EM60-E e EM60-M. Questi elettrodi possono essere posizionati ovunque sotto il girovita e sono la maniera ideale per iniziare a vivere elettro stimolazioni erotiche. Sarà necessario collegare i 2 ElectraPads e applicarli entrambi sul vostro corpo per completare il circuito. Inserire 1x spinotto 2 mm sul cavo di collegamento (B) in ogni ElectraPad (D). Rimuovere il rivestimento protettivo e applicare il lato adesivo sul vostro corpo ovunque sotto il girovita. Per una migliore conduttività, applicare gli elettrodi su zone glabre. Posizionare gli elettrodi lungo il pene o le grandi labbra per massimizzare le sensazioni erotiche.

Ogni ElectraPad può essere utilizzato fino a 6 volte dalla stessa persona, sostituendo il rivestimento di plastica protettivo dopo l'uso. Se l'elettrodo perde viscosità, aggiungere una goccia d'acqua all'adesivo.

Incluso nel Multipack EM60-M

ElectraLoops (EM2150)

Questi anelli vibranti uni-polari sono realizzati in gomma conduttiva e hanno una vestibilità regolabile fino a 70mm di diametro. Si può indossare l'anello su ogni parte del pene o intorno al pene e ai testicoli. Sarà necessario indossare entrambi gli anelli, o un anello e un altro elettrodo unipolare, per completare un circuito. È possibile adattare gli ElectraLoops prima o dopo aver raggiunto l'erezione. Utilizzare il regolatore di scorrimento per modificare la vestibilità. Più il cappio sarà stretto, maggiore sarà l'erezione. Se gli anelli non sono comodi o si notano variazioni indesiderate del vostro corpo, regolare gli anelli ad una taglia maggiore o interromperne l'uso. Provate a posizionare un anello sotto il glande e un altro alla base del vostro pene per delle sensazioni a lunga durata. Una volta posizionati gli ElectraLoops, collegare un singolo spinotto 2mm a una delle estremità. Non collegare entrambi gli spinotti per lo stesso anello. Applicare il gel elettro conduttivo (H) sulla superficie degli anelli per aumentarne la conduttività e migliorare la chiarezza della stimolazione sentita. Il gel è adatto solo per uso esterno.

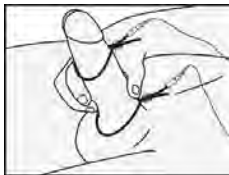

Elettrodo Silicone Noir Aura (EM3100)

Ideale sia per uso vaginale che anale, il nostro elettrodo (F) Aura ha una forma dalla linea sottile e corta, ideale sia per il punto G che per il massaggio prostatico.

Utilizzare il campione di lubrificante (I) per aiutare l'inserimento.

Aura ha 2 contatti alimentati dalle proprie stesse alimentazioni 2mm alla base. Collegando entrambi i fili si fornirà una stimolazione attraverso entrambi i contatti o si può collegare un singolo spinotto e utilizzare Aura insieme a qualsiasi altro elettrodo. Aura è realizzato al 100% in silicone vulcanizzato al platino.



Condividere sensazioni con un partner


Quando voi e il vostro partner utilizzate ognuno un elettrodo sullo stesso cavo di collegamento, sarete in grado di condividere le sensazioni elettro stimolanti del sesso. I vostri corpi saranno la metà di un circuito erotico, così ad ogni tocco sentirete sensazioni non solo attraverso gli elettrodi, ma anche dove i vostri corpi entreranno in contatto.



Attenzione: Mantenere ogni contatto corporeo sotto il girovita quando si condivide la corrente.

Segnale di batteria scarica

Quando lo stimolatore è scarico, l'intensità sul display LED (5) si accenderà solo 1 luce. Ricarica il tuo stimolatore al più presto.

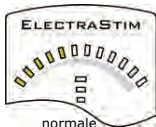

Pulizia

Il vostro stimolatore ElectraStim Flick EM60 può essere pulito con un panno leggermente inumidito. Non immergere l'oggetto in acqua e tenere l'alimentatore e le prese di ricarica lontani dall'umidità. Gli elettrodi possono essere puliti con un normale detergente per sex toys e acqua.

Non usarli...

- Se si è affetti da qualsiasi forma di difetti cardiaci o di aritmia
- Se si è portatori di dispositivi medici (come i pacemaker) o di protesi chirurgiche metalliche
- Se si è in stato di gravidanza
- Se si soffre di epilessia
- Al di sopra della vita
- Sulla pelle non integra o se si soffre di qualsiasi infiammazione, infezione o problema di salute ai genitali
- In prossimità di materiali esplosivi o infiammabili
- Se il prodotto è danneggiato, anche minimamente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

Garanzia

Lo stimolatore Flick, l'elettrodo Aura e gli ElectraLoops sono garantiti per 1 anno dalla data di acquisto per eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali. Questo esclude infiltrazioni di umidità, l'uso improprio e l'usura dei cavi.

Spiegazione dei simboli



Sicurezza - Tipo BF Uscite di sicurezza isolate



Rischio di sostanze pericolose (RoHS)

Nessun materiale pericoloso come previsto nella direttiva RoHS è stato utilizzato per la fabbricazione di questo prodotto.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Questo apparecchio deve essere portato in un centro di riciclaggio al termine della sua vita utile e non smaltito con i normali rifiuti domestici.



Conforme all direttiva europea sulla sicurezza EN60601



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com



Carta - Riciclare

Responsabilità

Cyrex Limited non potrà essere ritenuta responsabile o perseguibile per danni, infortuni o incidenti derivanti dall'utilizzo di uno qualsiasi dei suoi prodotti a prescindere dalla causa. L'utilizzo di prodotti Cyrex implica la lettura delle istruzioni e l'accettazione di questi termini da parte dell'utente. I prodotti si vendono solamente come novità per adulti, senza dichiarazioni di tipo medico esplicite o implicite.

LUXURY ACCESSORIES



**PRESTIGE
COCK RINGS**



MIDI



HALO



WAVE

**NEW
RANGE**

**SILICONE
ACCESSORIES**



LULA



AURA



SIRIUS



NONA



OVID

**SILICONE
NOIR**

Patent No. GB2499585
Designed and Assembled by
Cyrex Ltd. Hertfordshire, UK
www.electrastim.com
Iss.2.1

Cyrex 