


THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

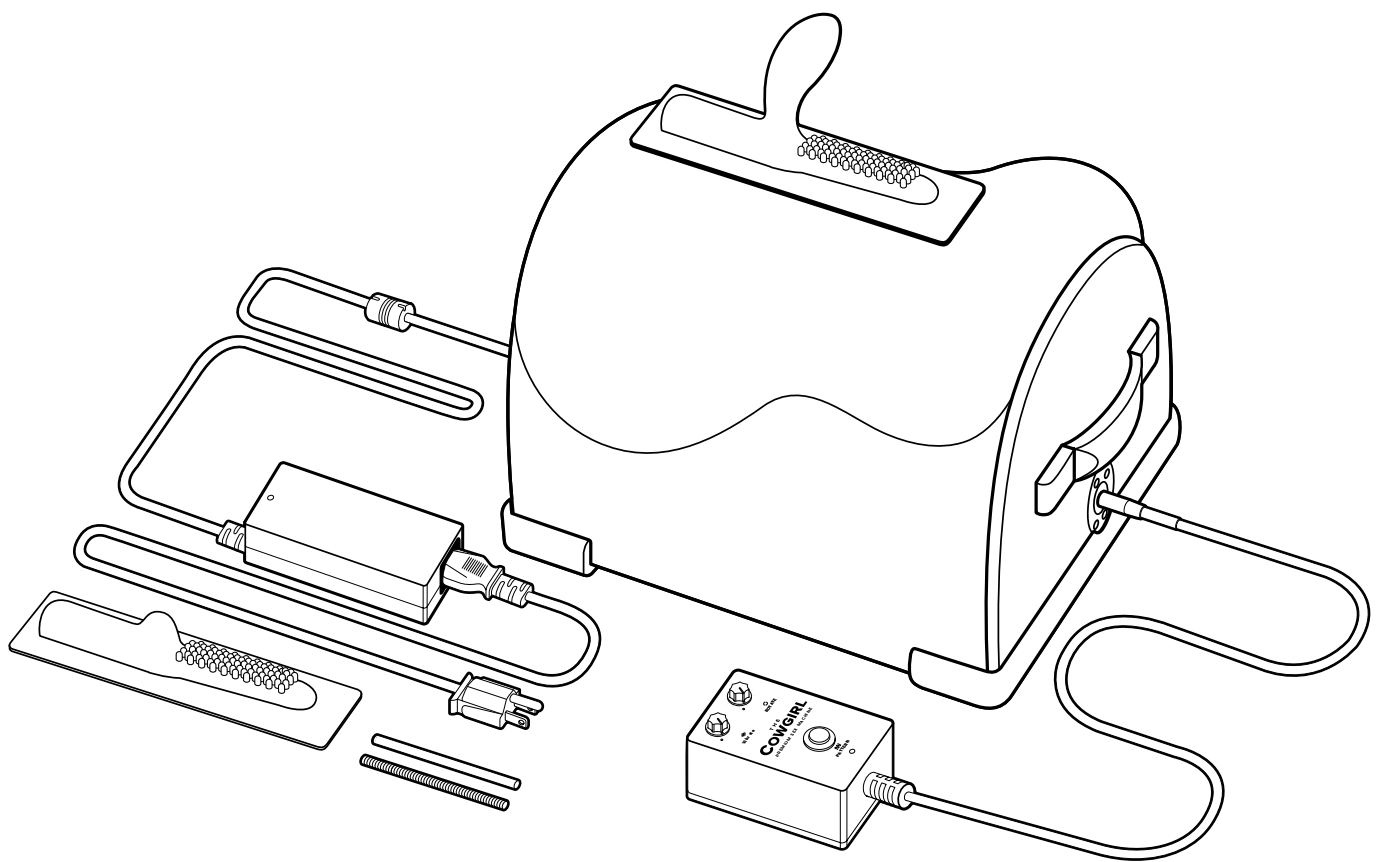


INSTRUCTION MANUAL

OVERVIEW

Congratulations on your purchase of THE COWGIRL™.
Get ready for the ride of your life.

Please read this manual thoroughly before use and keep it for future reference.

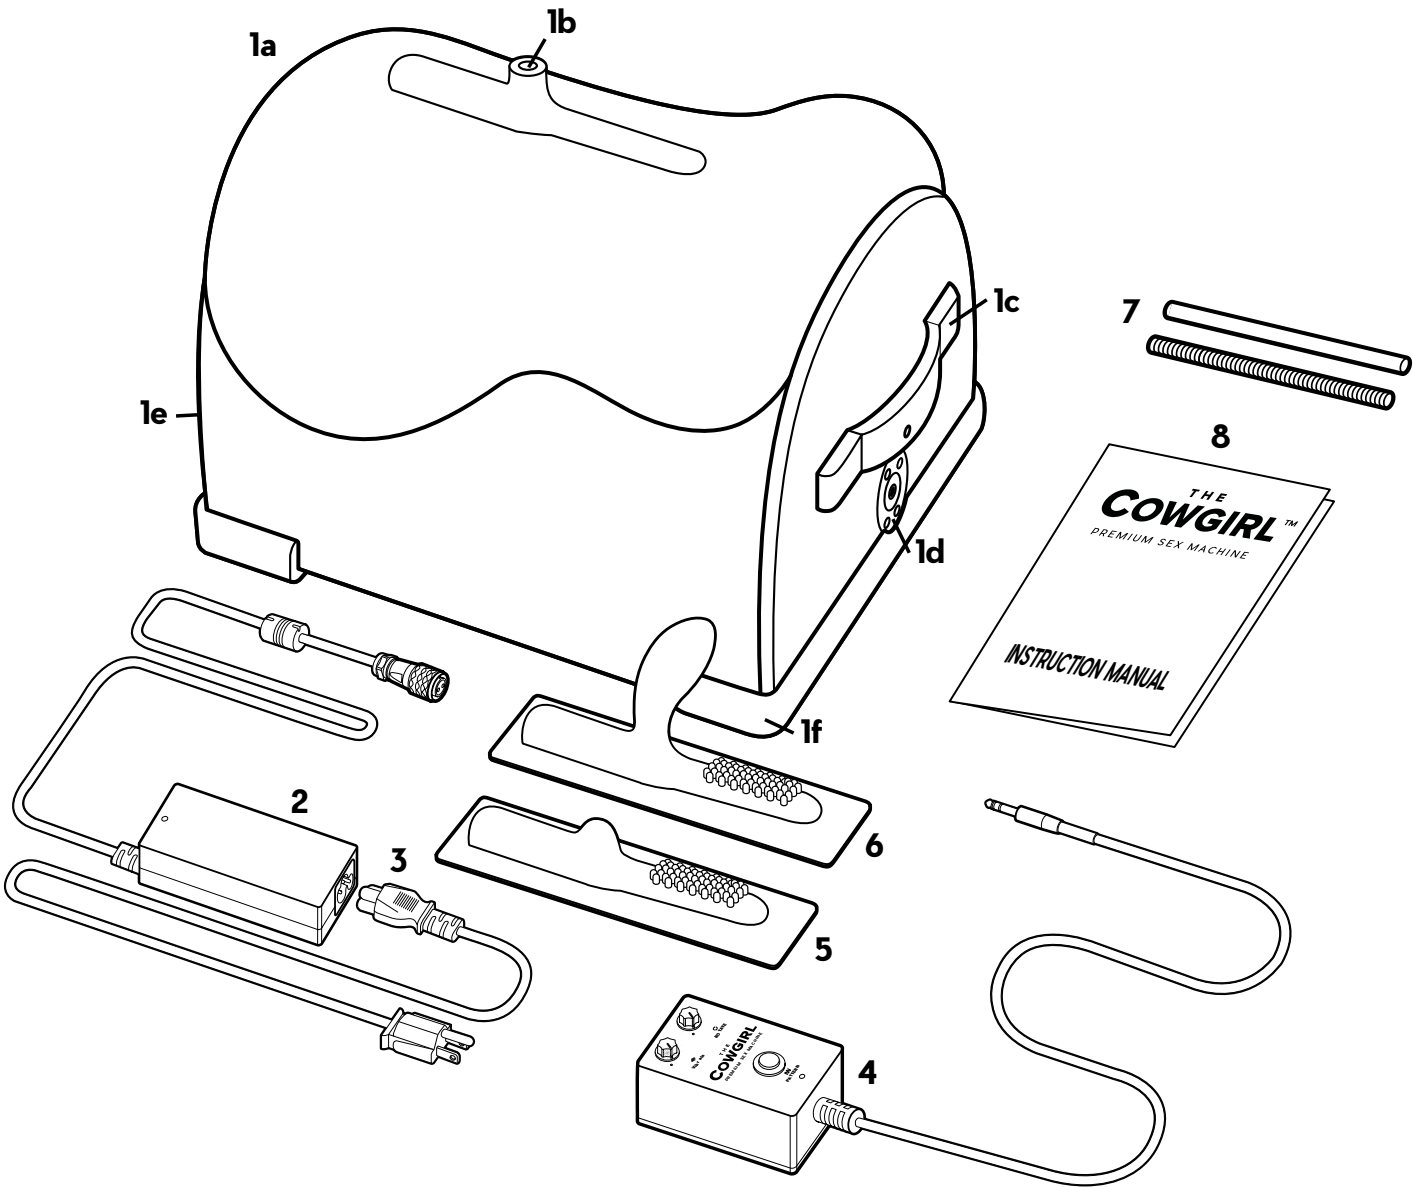

1. Sex Machine

a. Handcrafted Saddle Seat

b. Contact Piece

c. Durable Handles

d. AC/DC Switching Adapter Input

e. Corded Remote Control Input

f. Slip Resistant Silicone Base
2. AC/DC Switching Adapter

3. Detachable Power Cord
(North America, UK, EU, Australia Available)

4. Corded Remote Control

5. Rawhide Silicone Attachment

6. Wild West Silicone Attachment

7. Spring and Plastic Stems (x6 each)

8. Instruction Manual

BASIC OPERATING FEATURE


Before first use, clean your sex machine with a damp washcloth. Wash the silicone attachments with warm water and mild soap that is suitable for use with silicone items. All components should be completely dry before operating the **Sex Machine**.

THE COWGIRL™ must be used with a silicone attachment. Never use the sex machine without an attachment.


Always use **THE COWGIRL™** on a flat surface that is stable and safe for play.

GETTING STARTED


1. Place the **Sex Machine** on a flat surface that is stable and safe for play.
2. Remove the **AC/DC Switching Adaptor** from the packaging.

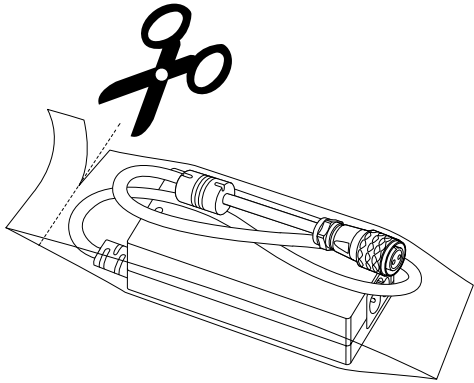

3. Open the cap of the **AC/DC Plug Input** on the **Sex Machine**.

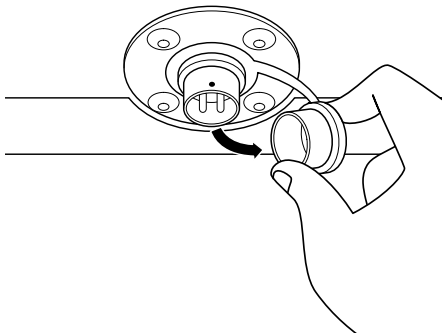


4. Align the red dot of the **AC/DC Switching Adaptor** with the red dot on the **AC/DC Plug Input** on the **Sex Machine**.

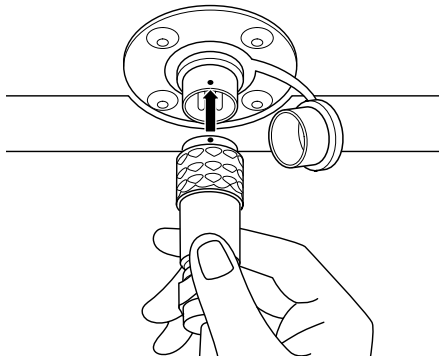


5. Gently push the plug into the input until the plug clicks into position.

6. Remove the **Detachable Power Cord** from the packaging. **Make sure to use the correct power cord for your region.**

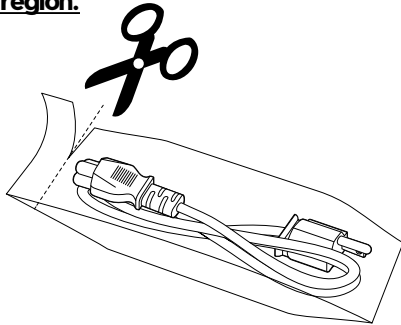


7. Connect the **Detachable Power Cord** to the input of the **AC/DC Switching Adaptor**.

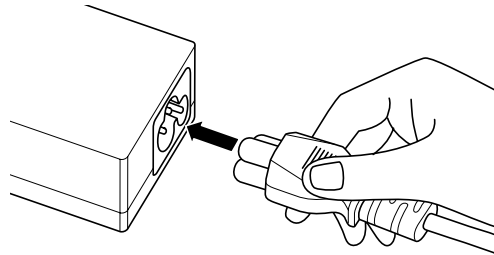

8. Connect the electrical plug of the **Detachable Power Cord** directly into the electrical outlet.

If all cords are properly connected, a red light will illuminate on the back side of the **AC/DC Switching Adaptor** when the **Sex Machine** is turned on.

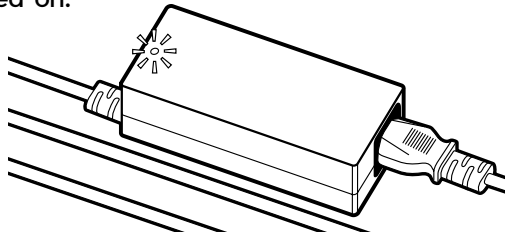


⚠ IMPORTANT

1. **ONLY USE THE ADAPTER & CABLES PROVIDED WITH YOUR MACHINE. DO NOT ATTEMPT TO USE OTHER CABLES OR POWER SOURCES.**
2. **NEVER USE AN EXTENSION CORD WITH YOUR ADAPTER.**
3. **MAKE SURE TO USE THE CORRECT POWER CORD FOR YOUR REGION.**
4. **ALWAYS FULLY DISCONNECT POWER SOURCES AFTER USE.**


ATTACHMENTS

THE COWGIRL™ must be used with a **Silicone Attachment**. Never use the **Sex Machine** without an attachment.


1. Remove the **Silicone Attachments** from the packaging.

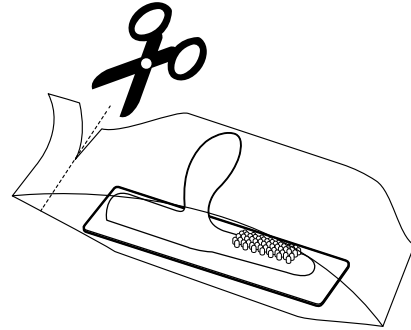

2. Wash the **Silicone Attachments** with warm water and mild soap that is suitable for use with silicone items. All components should be completely dry before operating the sex machine.

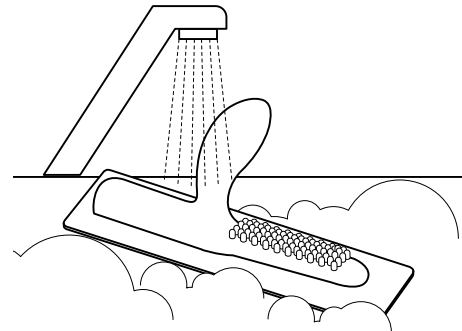


3. We suggest to add a small amount of water-based lubricant on the textured and raised areas of the attachment. ***Note that silicone lubricant is not compatible for use with the Silicone Attachments.**

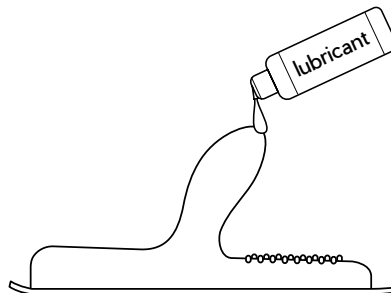


4. Be gentle when connecting the **Silicone Attachments** to the **Contact Piece** to avoid tearing.

Rawhide Silicone Attachment

- i. One side at a time, slowly place the attachment over the **Contact Piece**.

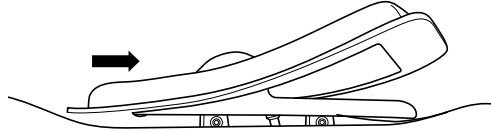

- ii. Both sides of the attachment should be firmly covering the **Contact Piece**.




- iii. **Spring & Plastic Stems** should not be used with the **Rawhide Silicone Attachment**.

Wild West Silicone Attachment

- i. To enable the rotation function, you must use the **Spring or Plastic Stem** with the **Wild West Silicone Attachment**.


- **Spring Stem:** Choose the **Spring Stem** for flexibility and “give.”
- **Plastic Stem:** Choose the **Plastic Stem** for a more solid or “stiff” sensation.

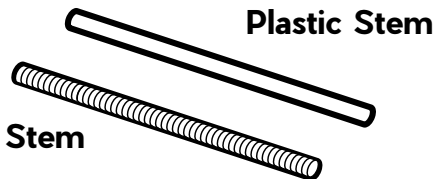


- ii. Place the **Spring or Plastic Stem** in the **Stem Input** in the center of the **Contact Piece**.

- iii. Align the **Stem** in the **Attachment** with the **Stem Input** in the center of the **Contact Piece**.

- iv. One side at a time, slowly place the attachment over the **Contact Piece**.

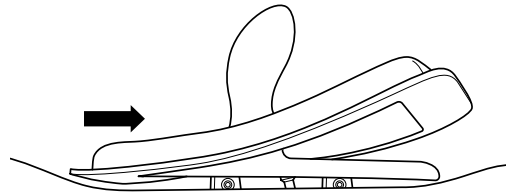

- v. Both sides of the attachment should be firmly covering the **Contact Piece**.

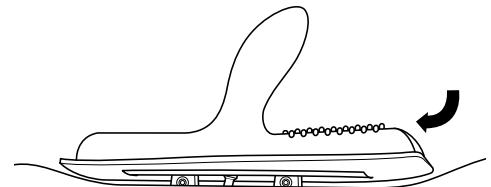

REMOTE CONTROL



THE COWGIRL™ features independent vibration and rotation control. There are six vibration patterns with low to high variable speeds. The rotation features full 360° swivel rotation with low to high variable speeds.

The Cowgirl can be controlled with either the **Corded Remote Control** or **Smartphone App**.


Corded Remote Control

1. Remove the **Corded Remote Control** from the packaging.
2. Before connecting the **Corded Remote Control** make sure that the vibration and rotation settings are turned to the off position.
3. Gently push the **Corded Remote Control** plug into the remote control port on the **Sex Machine**.
4. Never plug the **Corded Remote Control** into any other device. Never plug anything other than the **Corded Remote Control** into the port on the **Sex Machine**.
5. Vibration and rotation intensity is controlled via the knobs on the top of the **Corded Remote Control**.



Turn the knobs clockwise to turn on and/or increase the intensity.

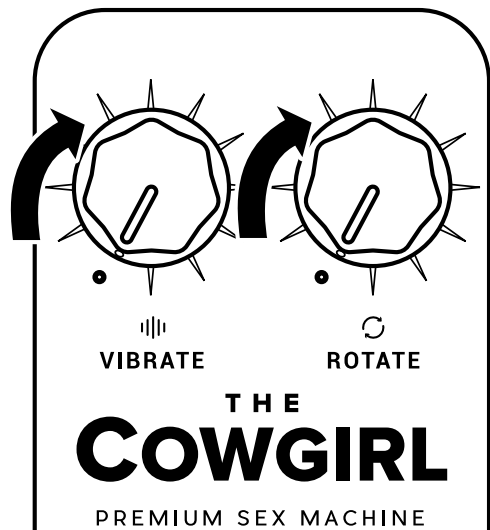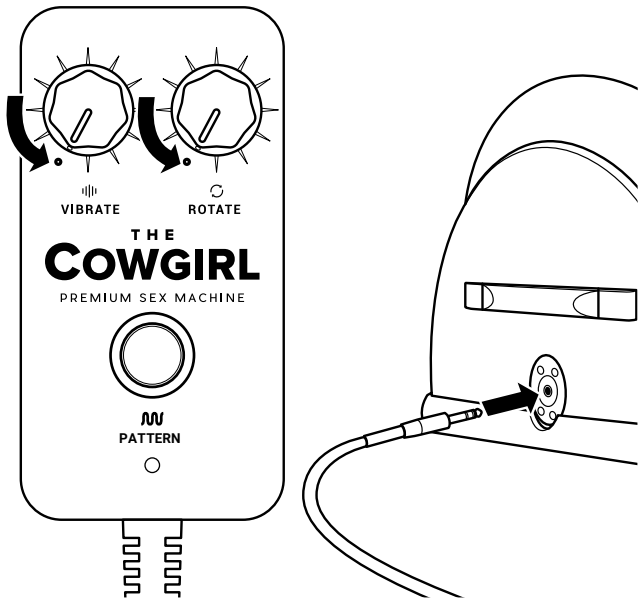

6. As the knob is turned, there is an audible click signaling the start of vibration and/or rotation.
7. Turn the knobs counter-clockwise to turn off and/or decrease the intensity. Turn the vibration and rotation “Off” by returning the knobs to the starting position.

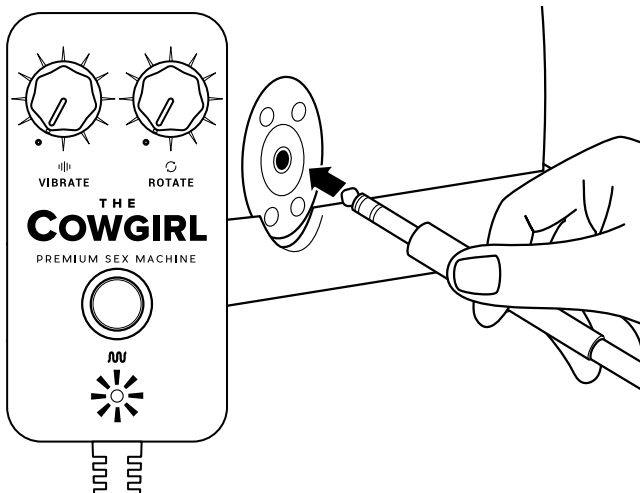

8. Press the **Pattern** button to cycle through the 6 unique vibration patterns of **THE COWGIRL™**. To return to the first **Pattern**, simply press and hold the button for 3 seconds.

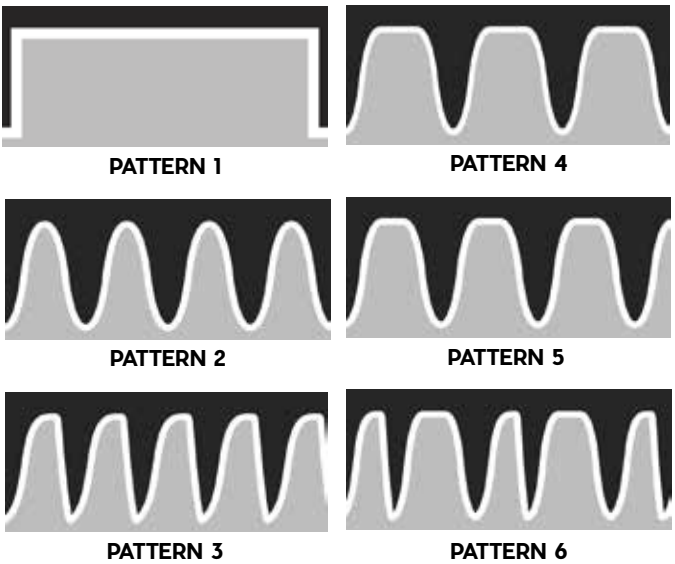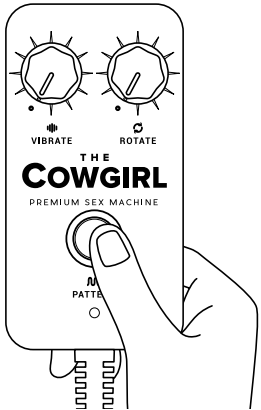

9. It is suggested to turn the vibration and rotation off before unplugging.


THE COWGIRL™ Smartphone App

will only function when the **Corded Remote Control** is disconnected from the **Sex Machine**.

Before use, ensure that the **Corded Remote Control** is unplugged from the machine.

Smartphone App

1. **THE COWGIRL™ Smartphone App** will only function when the **Corded Remote Control** is **disconnected from the machine**. Before use, ensure that the **Corded Remote Control** is unplugged from the machine.

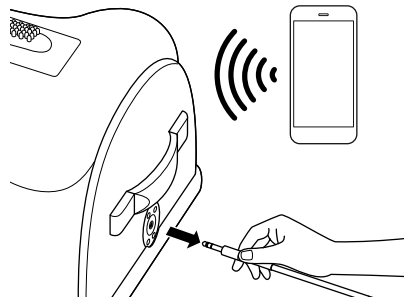

2. Download **THE COWGIRL™ App** by visiting www.ridethecowgirl.com/app
 - If this is the first time you are using **THE COWGIRL™ App**, please take a few moments to review the tutorial.
3. Turn the Bluetooth setting of your smartphone to ON or DISCOVERABLE.
 - The machine is Bluetooth enabled and ready to pair. It is not necessary to switch the Bluetooth on or off on the machine.

Do not attempt to connect via Bluetooth from the Settings screen.

- Depending on your version of iOS, **THE COWGIRL™** may not appear in your list of available devices.
- For most Android versions, **THE COWGIRL™** will appear in your list of available devices. Do not select the device in this screen. Simply go to the app and launch as explained below. Selecting the device in this screen will cause the app to not function properly.


4. The **Smartphone App** functions at an optimal distance of 20 feet / 6 meters.
5. Follow the instructions in the App to get started.
6. If the **Smartphone App** goes out of range of the Sex Machine, for your safety:
 - i. The **Smartphone App** will be notified that the connection has been dropped and that reconnection must be established.
 - ii. **THE COWGIRL™** will continue to run for 60 seconds - on the existing program - to allow for reconnection.
 - iii. If reconnection is not made within 60 seconds, **THE COWGIRL™** will begin to gradually power down to “off” in the next 20 seconds.

MAINTENANCE


ATTACHMENTS

- 1. We suggest using water-based lubricant on the textured and raised areas when using the attachments.
- Silicone lubricant is not compatible for use with the **Silicone Attachments**.

Avoid leaving the attachments in direct sunlight and never expose them to extreme heat.

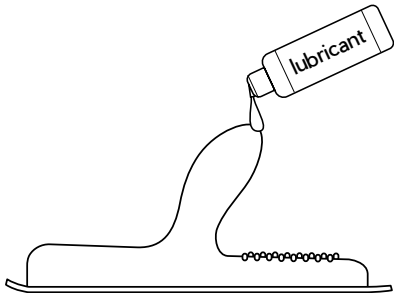


- 2. Always clean the attachments thoroughly before and after use. Wash the **Silicone Attachments** with warm water and mild soap that is suitable for use with silicone items.

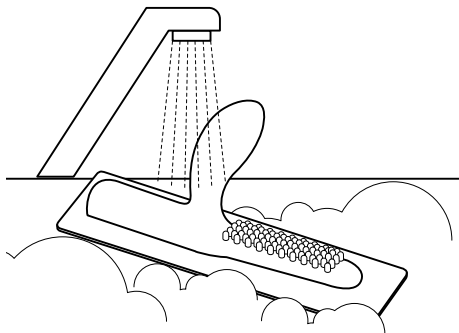

SPRING & PLASTIC STEMS

- 1. We have provided several extra **Spring & Plastic Stems**. It is important to replace a bent or broken stem. The stem may bend or break under stress

Do not use any other material as a substitute. Additional **Stems** may be ordered at www.ridethecowgirl.com

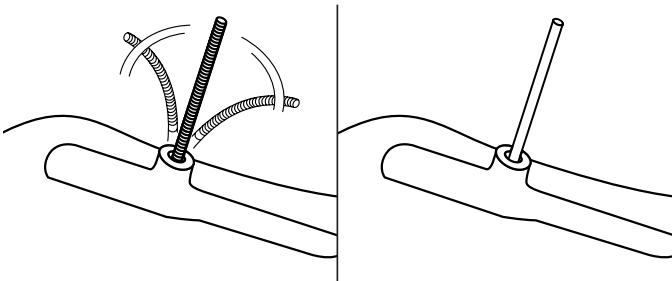


Spring Stem

Plastic Stem

SEX MACHINE


- 1. Before and after use, clean your **Sex Machine** with lean, damp cloth. Never wash with water or boiling liquids.

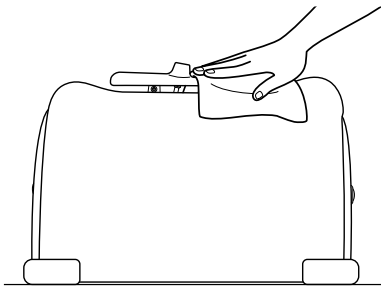


- 2. Do not use harsh cleansers such as bleaching agents.
- 3. Do not clean with abrasive cleansing tools. This may scratch and/ or damage the material.
- 4. Never place in bath, shower, or any area near water.
- 5. Never submerge in water.

STORAGE

- 1. Detach the **Corded Remote Control** cord, **Spring or Plastic Stem** (if used), and attachments prior to storage.
- 2. Disconnect the **Detachable Power Cord** from the electrical outlet immediately after use.

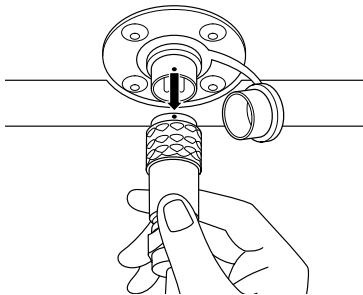

- 3. Store all components in a cool, dry place.
- 4. Avoid storing in direct sunlight and never expose to extreme heat or cold.

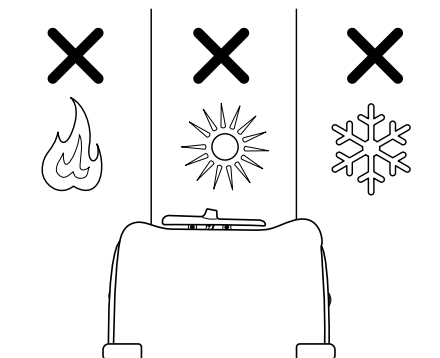

TROUBLESHOOTING

Having trouble with your sex machine? Most issues can be fixed by following the steps below.

THE COWGIRL™ WILL NOT POWER ON.

- Ensure that the **Detachable Power Cord** is not connected to an extension cord.
- Ensure that all power cords are properly attached. If all cords are properly connected, a red light will illuminate on the back side of the **AC/DC Switching Adaptor** when the **Sex Machine** is turned on.
- Make sure that there is electricity at the outlet.

THE CORDED REMOTE CONTROL IS NOT WORKING.

- Ensure that the Corded Remote Control has been successfully connected. A red light will illuminate at the base of the remote when turned on, to indicate all cords are correctly connected.

THE SMARTPHONE APP IS NOT CONNECTING.

- **THE COWGIRL™ Smartphone App** will only function when the Corded Remote Control is **disconnected** from the Sex Machine. Before use, ensure that the **Corded Remote Control** is unplugged from the **Sex Machine**.
- Double check that the Bluetooth setting of your smartphone is ON or DISCOVERABLE.
- Ensure that you are using the **Smartphone App** within 20 feet / 6 metres of **THE COWGIRL™**.

⚠ Only one smartphone may be connected to THE COWGIRL™ at any given time. Always disconnect the first device before pairing THE COWGIRL™ with another device.

⚠ Do not attempt to connect via Bluetooth from the Settings screen.

SPECIFICATIONS

Machine Materials:

FRAME: Steel, Aluminium and Plastic Side Cover
COVER: 100% PU cover with 100% Silicone bumper
BASE: 100% Plastic

Attachment Materials:

100% Silicone

Spring Stem Material:

100% Steel

Plastic Stem Materials:

100% Plastic

Dimensions:

16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)

Weight:

24.5 lbs / 11.1 kg

W/ power adapter (4 styles); transformer; controller; attachments; spring & plastic stems: 28.4 lbs / 12.9 kg

Recommended Use Time:

15 minutes

Max Noise Level:

0.39 in / 1 cm: 108dB

9.84 in / 25 cm: 98dB

Interface:

3 button control

Operation Frequency Range:

2.402 ~ 2.480 GHz

Technology:

Bluetooth

Emission Designator:

FID & G1D

RF Power Max.:

0dBm

RF Power Type:

EIRP

Power Supply:

DC 24V

Product Software Version:

V20161229

Product Hardware Version:

V1.5-161206

iOS App Version:

10.2 or higher

Android App Version:

6.0 or higher

WARRANTY

Warranty covers all defects in workmanship or materials under normal usage and care for a period of 1 year from the date of purchase. Original proof-of-purchase is required to obtain warranty services and you must register the product prior to use at www.ridethecowgirl.com/warranty.

Never attempt to repair **THE COWGIRL™** yourself. The warranty will be void if the product is subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair, or storage.

For any warranty inquiries or return information, email customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** is not responsible for loss or damage of a returned product.

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **THE COWGIRL™** declares that this Sex Machine product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of conformity can be found at www.ridethecowgirl.com.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: **(1)** This device may not cause harmful interference, and **(2)** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ CAUTION

ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WARNING AGAINST MISUSE

1. For adult use only. For external use only. Remove any loose clothing or jewelry before use.
2. **THE COWGIRL™** is safe for use up to 400 lbs / 181 kg.
3. Always unplug **THE COWGIRL™** from the outlet immediately after use.
4. Do not attempt to modify or dismantle the product.
5. Do not use **THE COWGIRL™** during an electrical storm.
6. Never use **THE COWGIRL™** without an attachment.
7. Never plug the **Corded Remote Control** into any other device.
8. Never plug anything other than the **Corded Remote Control** into the port on the **Sex Machine**.
9. Do not attempt to carry the product by power cord, or use power cord as a handle.
10. Do not place **THE COWGIRL™** in or near water. Never wash with water or boiling liquids. Clean thoroughly only with a damp cloth before and after each use.
11. Not recommended for continued use longer than 15 minutes, and suggested to allow the unit to rest for 30 minutes between use.
12. Never use the product near a source of heat or while smoking. Do not use product under a blanket or pillow. Keep all air openings free of lint, hair etc. and make sure not to operate in condition where air openings may become blocked.
13. This item is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Any person who is unable to operate this product by themselves should not use this product. Any person who is pregnant, has a pacemaker, suffers from diabetes, phlebitis and/or thrombosis, who has an increased risk of developing blood clots, has pins, screws or artificial joints or other implanted medical devices should consult a medical professional before use. Do not use on skin that is swollen, inflamed, blistered or broken. Do not use on head, face, chest, stomach or osseous body parts.
14. This is not a medical device. **THE COWGIRL™** is for novelty use only. No medical claims are warranted or implied by the use of this product.

If you experience any discomfort during use, discontinue use immediately and consult your health care professional.

DISPOSAL INFORMATION

DISPOSAL OF OLD ELECTRONIC EQUIPMENT (APPLICABLE IN THE EU AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE WASTE COLLECTION SYSTEMS):



RoHS




ID:2AG2K-CG-001

The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment

www.ridethecowgirl.com

THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

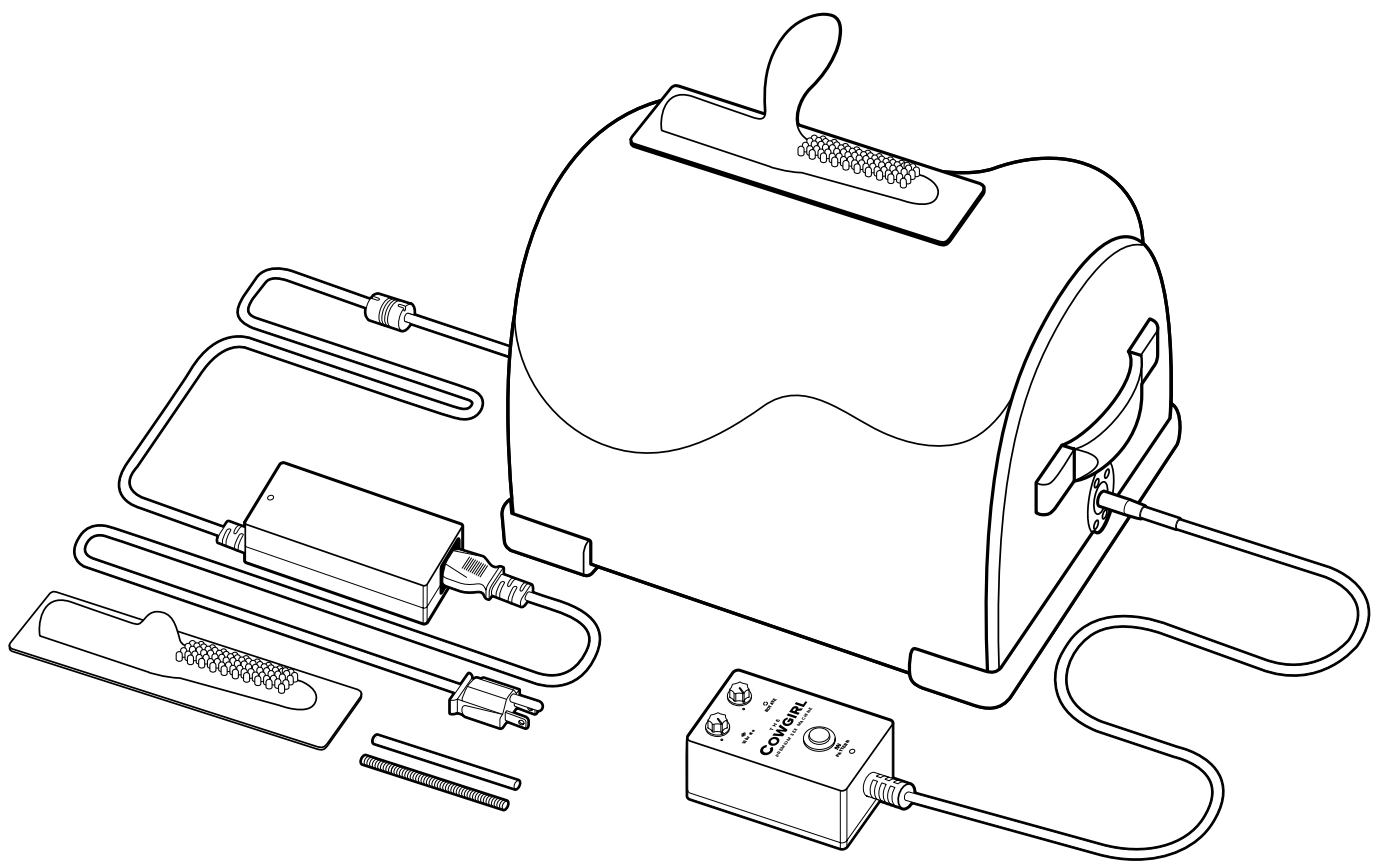


INSTRUCCIONES DE USO

VISTA GENERAL

Felicidades por su compra de THE COWGIRL™.
Prepárese para la cabalgata de su vida.

Por favor lea este manual minuciosamente y guárdelo para referencia en el futuro.

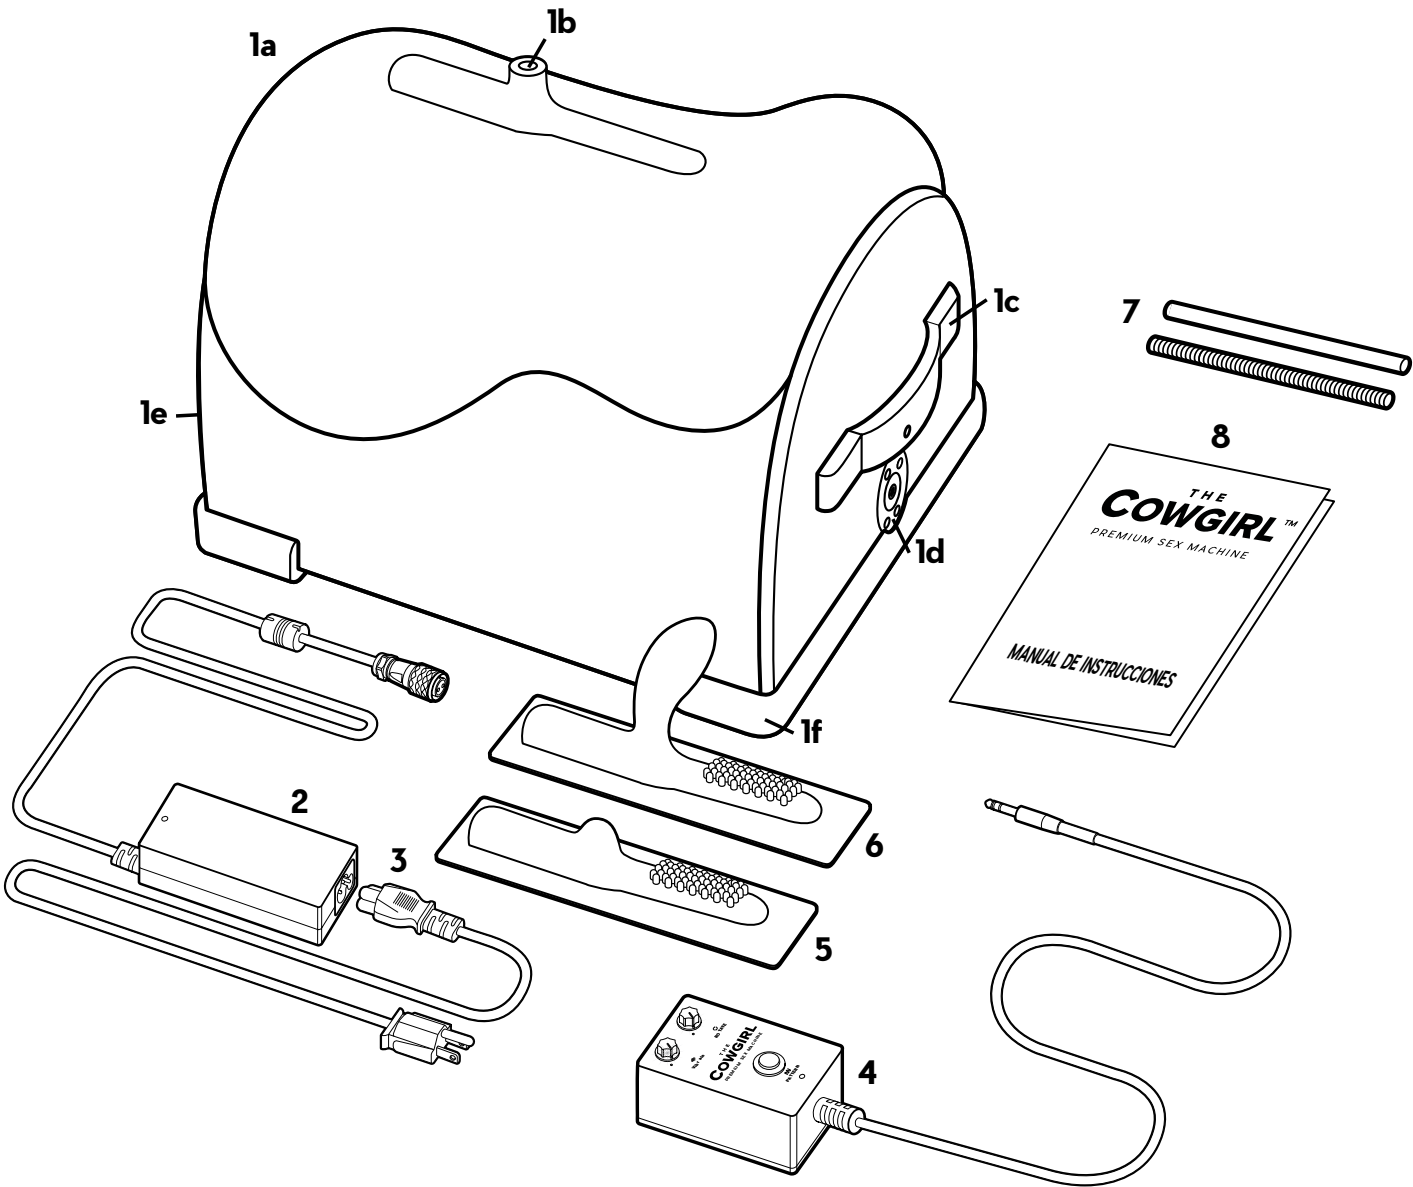

1. Maquina Sexual

a. Silla de Montar Hecha a Mano

b. Pieza de Contacto

c. Agarres Resistentes

d. Entrada del Adaptador de CA/CC

e. Entrada de Control Remoto con Cable

f. Base en Silicona Antideslizante
2. Adaptador de CA/CC

3. Cable de Alimentación desmontable
(Norteamérica, RU, EU y Australia cables incluidos)

4. Control Remoto con Cable

5. Fijación de Silicona Rawhide

6. Fijación de Silicona Wild West

7. Resorte y Bastoncillo de plástico
(x6 de cada)

8. Manual de instrucciones

FUNCION OPERATIVA BASICA


Antes del primer uso, limpie su maquina sexual con un trapo húmedo. Lave las fijaciones de silicona con agua templada y un jabón suave compatible con los artículos de silicona. Todos los componentes deben estar completamente secos antes de usar la **Maquina Sexual**.

THE COWGIRL™ debe usarse con una fijación de silicona. No use nunca la **Maquina Sexual** sin fijación.


Utilice siempre **THE COWGIRL™** en una superficie plana que sea estable y segura para el juego.

PRIMEROS PASOS


1. Coloque la **Maquina Sexual** en una superficie plana que sea estable y segura para el juego.
2. Saque el **Adaptador de CC/CA** de su empaque.

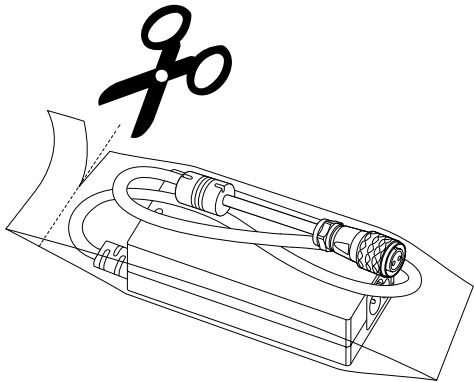

3. Abra la tapa del **Enchufe de Entrada CA/CC** en la **Maquina Sexual**.

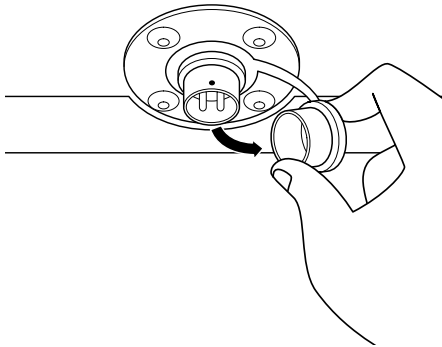


4. Ajuste el punto rojo del **Adaptador de CA/CC** con el punto rojo del **Enchufe de Entrada CA/CC** en la **Maquina Sexual**.

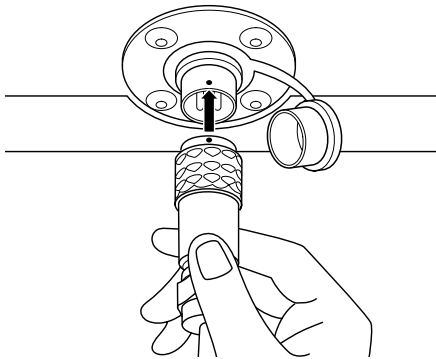


5. Empuje suavemente el enchufe en la entrada hasta que haga clic en su postura

6. Saque el **Cable de Alimentación Desmontable** de su empaque. Asegúrese de usar el cable de alimentación adaptado a su región.

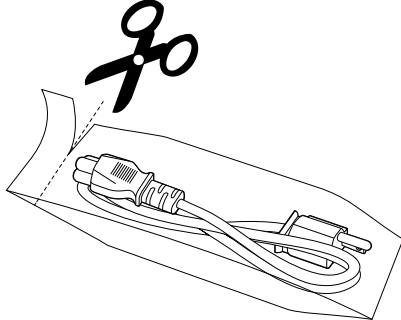


7. Conecte el **Cable de Alimentación Desmontable** a la entrada del **Adaptador de CA/CC**.

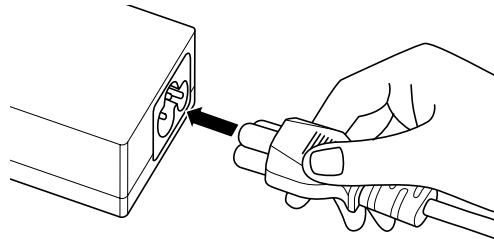

8. Conecte el enchufe del **Cable de Alimentación Desmontable** directamente en la toma de corriente.

Si todos los cables están correctamente enchufados, una luz roja aparecerá en la parte posterior del **Adaptador de CA/CC** cuando la **Sex Machine** is está activada.

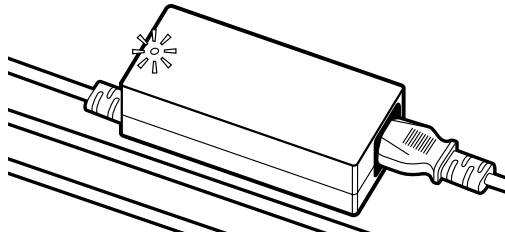


⚠ IMPORTANTE

1. UTILICE UNICAMENTE EL ADAPTADOR Y LOS CABLES PROPORCIONADOS CON SU MAQUINA. NO INTENTE UTILIZAR OTROS CABLES O FUENTES DE CORRIENTE
2. NO UTILICE NUNCA UN ALARGADOR CON EL ADAPTADOR.
3. ASEGURESE DE USAR EL CABLE DE ALIMENTACION ADAPTADO A SU REGION.
4. DESCONECTE SIEMPRE COMPLETAMENTE LAS FUENTES DE ENERGIA TRAS USO.


FIJACIONES

THE COWGIRL™ debe usarse con una **Fijación de Silicona**. No use nunca la **Maquina Sexual** sin fijación.


1. Saque las **Fijaciones de Silicona** del empaque.

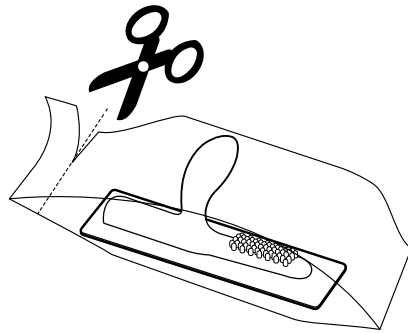

2. Lave las **Fijaciones de Silicona** con agua templada y un jabón suave compatible con los artículos de silicona. Todos los componente deben estar completamente secos antes de activar la **Maquina Sexual**.

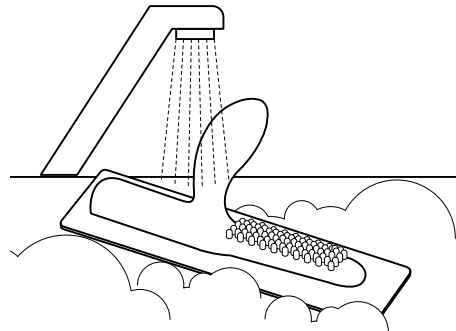


3. Sugerimos de usar una pequeña cantidad de lubricante a base de agua en las zonas texturizadas y emergentes de la fijación. ***Note que el lubricante a base de silicona no es compatible para el uso con las Fijaciones de Silicona.**

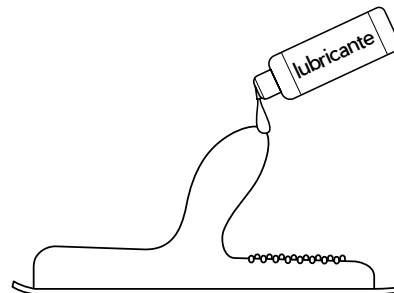


4. Sea cuidadoso al conectar las **Fijaciones de Silicona** a la **Pieza de Contacto** para evitar los desgarres.

Fijación de Silicona Rawhide

- i. Un lado a la vez, coloque lentamente la fijación sobre la **Pieza de Contacto**.

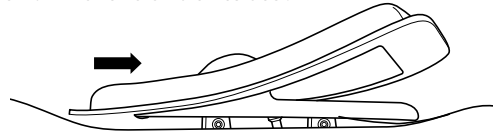

- ii. Los dos lados de la fijación deben estar firmemente unidos a la **Pieza de Contacto**.




- iii. El resorte y los bastoncillos de plástico no deben usarse con la **Fijacion de Silicona Rawhide**.


Fijación de Silicona Wild West

- i. Para permitir la función de rotación, debe usar el **Resorte** o el **Bastoncillo de Plástico** con la **Fijación de Silicona Wild West**.


- **Bastoncillo Resorte:** Seleccione el Bastoncillo Resorte para la flexibilidad y “dar”.
- **Bastoncillo de Plástico:** Seleccione el Bastoncillo de Plástico para una sensación más sólida o “rígida”.

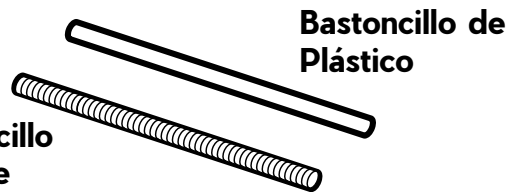

- ii. Coloque el Resorte o el **Bastoncillo de Plástico** en la **Entrada de Bastoncillo** en el centro de la **Pieza de Contacto**.
- iii. **Alinee el Bastoncillo** en la **Fijación** con la **Entrada de Bastoncillo** en el centro de la **Pieza de Contacto**.
- iv. Un lado a la vez, coloque lentamente la fijación sobre la **Pieza de Contacto**.

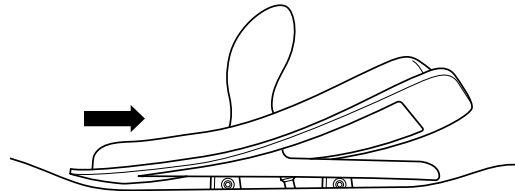

- v. Los dos lados de la fijación deben estar firmemente unidos a la **Pieza de Contacto**.

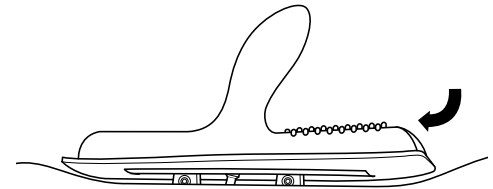


CONTROL REMOTO

THE COWGIRL™ propone un control independiente de vibración y de rotación. Hay seis patrones vibratorios con velocidades variables de lenta a rápida. La rotación tiene una funcionalidad de rotación oscilante completa a 360° con velocidades variables de lenta a rápida.

The Cowgirl se puede controlar tanto por el Control Remoto con Cable que por la Aplicación Smartphone.



Corded Remote Control

1. Saque el Control Remoto con Cable del empaque.
 2. Antes de conectar el Control Remoto con Cable asegúrese que los parámetros de vibración y rotación están en posición “off”.
 4. No conecte nunca el **Control Remoto con Cable** a ningún otro dispositivo. No enchufe nunca otra cosa que el **Control Remoto con Cable** en el puerto de la **Maquina Sexual**.
 5. La intensidad de rotación y de vibración se controla por medio de los dos botones en la parte superior del **Control Remoto con Cable**.
- Gire los botones en sentido horario para encender y/o aumentar la intensidad.

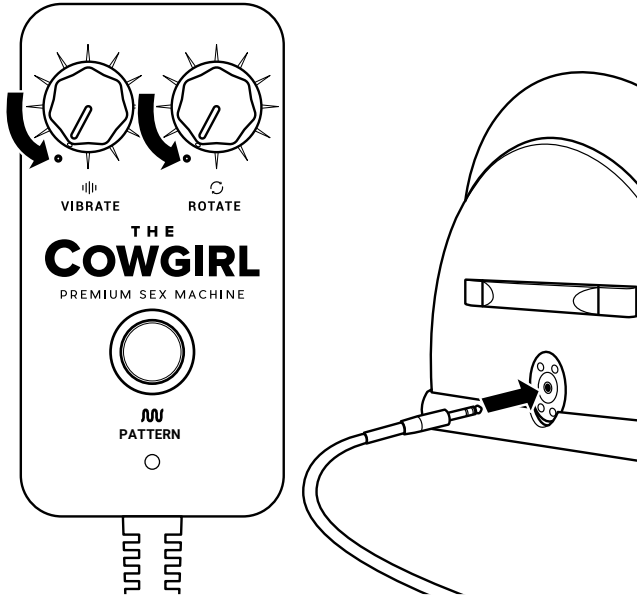


3. Empuje con cuidado el enchufe del **Control Remoto con Cable** en el puerto de control remoto en la **Maquina Sexual**.



Cuando el **Control Remoto con Cable** está correctamente conectado, una luz roja aparece en la **base del control remoto**.

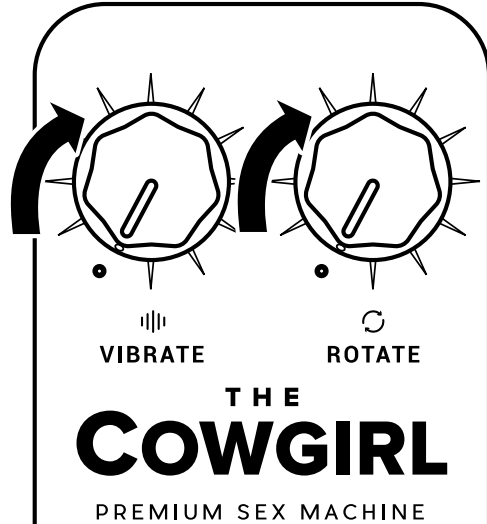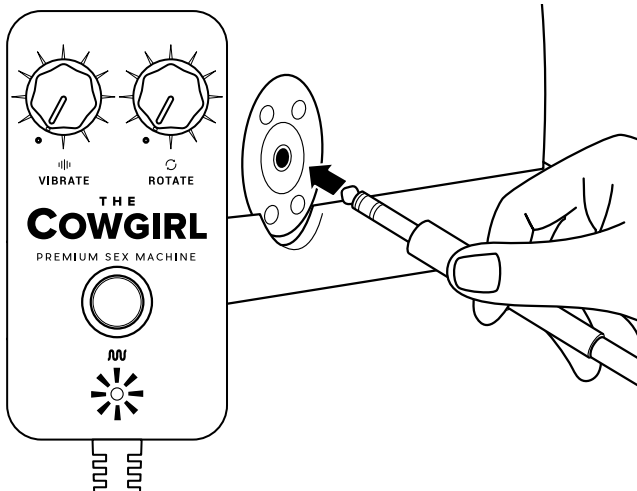

6. Cuando el botón se gira, hay un clic audible que indica el inicio de la vibración y/o rotación.
7. Gire los botones en sentido anti horario para apagar y/o disminuir la intensidad. Apague la vibración y rotación colocando los botones en su postura de inicio.

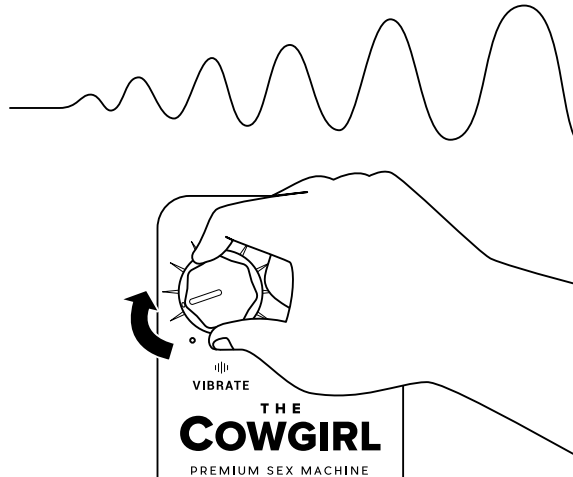

8. Pulse el botón de Patrones para circular entre los 6 patrones vibratorios únicos de **THE COWGIRL™**. Para volver al primer patrón, pulse y mantenga simplemente el botón durante 3 segundos.

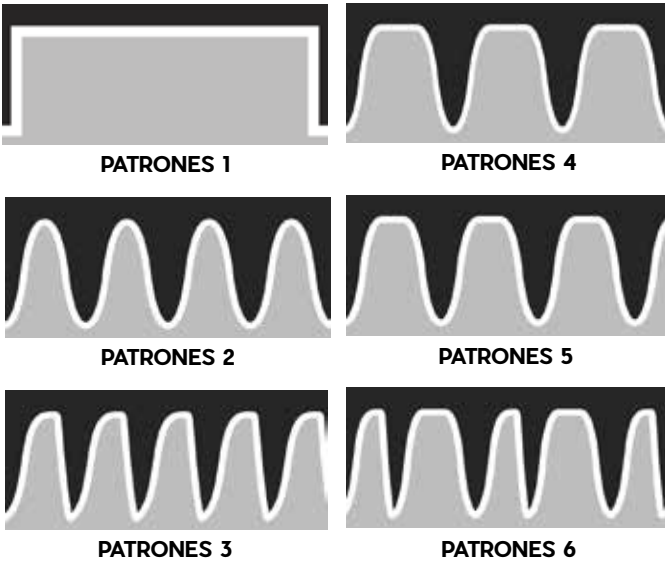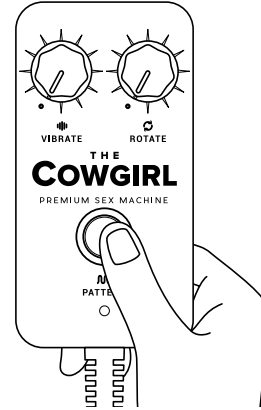


9. Es aconsejable apagar la vibración y la rotación antes de desconectar.

⚠ La Aplicación Smartphone THE COWGIRL™ puede solamente funcionar si el **Control Remoto con Cable** está desconectado de la **Maquina Sexual**. Antes de uso, asegúrese que el **Control Remoto con Cable** está desconectado de la maquina.

Aplicación Smartphone

1. La Aplicación Smartphone **THE COWGIRL™** funcionara solamente si el **Control Remoto con Cable** está desconectado de la maquina. Antes de uso, asegúrese que el **Control Remoto con Cable** está desenchufado de la maquina.

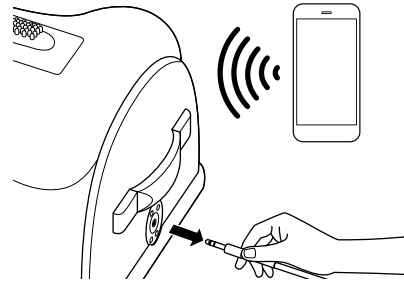

2. Descargue la App **THE COWGIRL™** visitando www.ridethecowgirl.com/app
 - Si es la primera vez que usa la App **THE COWGIRL™** por favor tómese un momento para revisar el tutorial.
3. Ponga el Bluetooth de su Smartphone en posición ON o LOCALIZABLE.
 - La maquina está habilitada para Bluetooth y lista para acoplar. No es necesario de cambiar el Bluetooth a posición on u off en la maquina.


⚠ No intente conectarse via Bluetooth desde la pantalla de Configuración.
· Dependiendo de su versión del iOS, **THE COWGIRL™** puede no aparecer en la lista de dispositivos disponibles. Para la mayoría de las versiones de Android, **THE COWGIRL™** aparecerá en su lista de dispositivos disponibles. No seleccione el dispositivo en esta pantalla. Vaya simplemente a la app y lanzela como explicado a continuación. Seleccionar el dispositivo en esta pantalla har'a que la app no funcione correctamente.

4. La **Aplicación Smartphone** funciona a una distancial óptima de 20 pies / 6 metros.
5. Siga las instrucciones de la sección **PRIMEROS PASOS** para empezar.
6. Si la Aplicación Smartphone se encuentra fuera de alcance de la maquina, para su seguridad:
 - i. La Aplicación Smartphone es notificada de que la conexión está cortada y que una reconexión debe establecerse.
 - ii. **THE COWGIRL™** continuará de funcionar durante 60 segundos, en el programa existente, para permitir la reconexión.
 - iii. Si la reconexión no se establece en un plazo de 60 segundos, **THE COWGIRL™** se apagará gradualmente hasta “off” en los 20 segundos siguientes.


MANTENIMIENTO

FIJACIONES

1. Sugerimos de usar un lubricante a base de agua en las zonas texturizadas y emergentes de la fijación.
 - Los lubricantes a base de silicona no son compatibles para el uso con las **Fijaciones de Silicona**.
- Evite dejar las fijaciones expuestas a la luz solar directa y no las exponga nunca a calores extremos.

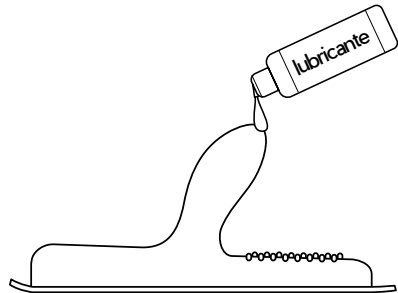


2. Limpie siempre minuciosamente las fijaciones antes y después de su utilización. Lave las **Fijaciones de Silicona** con agua templada y un jabón suave adecuado para el uso con los artículos de silicona.

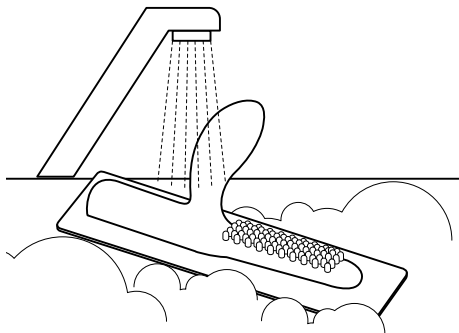

RESORTES Y BASTONCILLOS DE PLASTICO


1. Hemos proporcionado varios Resortes y Bastoncillos de Plástico extra. Es importante reemplazar un bastoncillo torcido o roto. Los bastoncillos se pueden torcer o romper bajo presión.
No utilice ningún otro material como sustituto. **Bastoncillos** adicionales se pueden encargar a www.ridethecowgirl.com

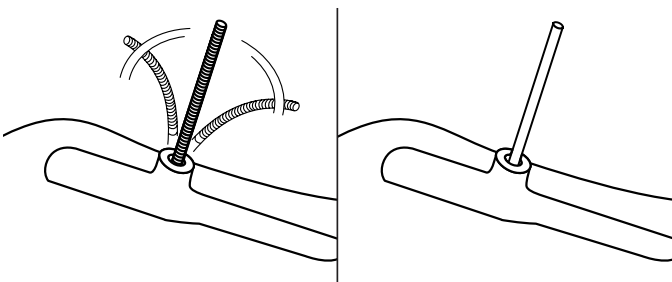

Bastoncillo Resorte Bastoncillo de Plástico

MAQUINA SEXUAL


1. Antes y después de su utilización, limpie su **Maquina Sexual** con un trapo húmedo y limpio. No lave nunca con agua o líquidos hirvientes.

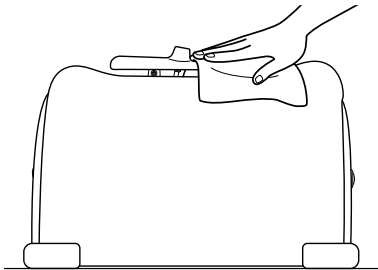


2. No utilice nunca productos de limpieza agresivos tales como los agentes blanqueadores.
3. No limpie nunca con herramientas de limpieza abrasivas. Podría rayar o dañar el material.
4. No place nunca en una bañera, una ducha, u otro lugar cerca del agua.
5. No sumerja nunca en agua.

ALMACENAMIENTO

1. Desvincule el cable del **Control Remoto con Cable**, el **Resorte** o el **Bastoncillo de Plástico** (si usado), y las fijaciones antes del almacenamiento.
2. Desconecte el **Cable de Alimentación Desmontable** de la salida eléctrica inmediatamente tras el uso.

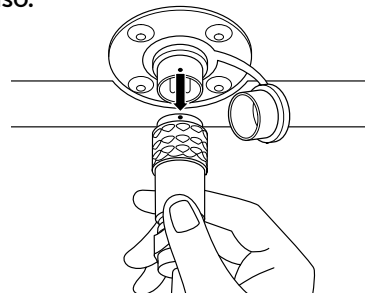

3. Guarde todos los componentes en un lugar fresco y seco.
4. Evite de almacenar bajo la luz solar directa y no exponga nunca a calores o fríos extremos.

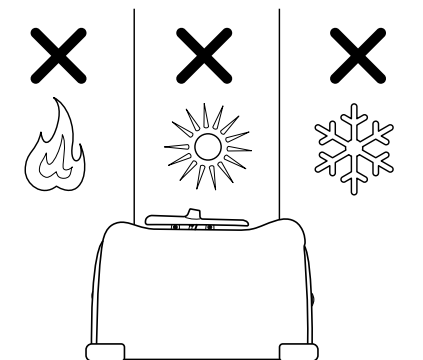

SOLUCION DE PROBLEMAS

¿Algún problema con su maquina sexual? La mayoría de los problemas pueden resolverse siguiendolos pasos a continuación.

THE COWGIRL™ NO SE ENCIENDE.

- Asegúrese que el **Cable de Alimentación Desmontable** no esté enchufado a un alargador.
- Asegúrese que todos los cables de alimentación estén correctamente conectados. Si todos los cables están correctamente conectados, una luz roja iluminará la parte posterior del **Adaptador de CA/CC** cuando la **Maquina Sexual** es activada.
- Asegúrese de que la salida eléctrica tenga corriente.

EL CONTROL REMOTO CON CABLE NO FUNCIONA.

- Asegúrese de que el Control Remoto con Cable haya sido conectado correctamente. Una luz roja iluminara la base del control remoto cuando esté activado, para indicar que todos los cables han sido conectados correctamente.

LA APLICACION SMARTPHONE NO SE CONECTA.

- **THE COWGIRL™ Smartphone App** puede solamente funcionar si el Control Remoto con Cable está desconectado de la Maquina Sexual. Antes de uso, asegúrese que el Control Remoto con Cable está desconectado de la **Maquina Sexual**.
- Haga una doble comprobación que los parámetros Bluetooth de su Smartphone estén en modo ON o VISIBLE.
- Asegúrese de que está utilizando la Aplicación Smartphone a menos de 20 pies / 6 metros de **THE COWGIRL™**.

⚠ Un solo Smartphone puede conectarse a THE COWGIRL™ en un momento dado. Siempre desconecte el primer dispositivo antes de emparejar THE COWGIRL™ a otro dispositivo.

⚠ No intente conectarse al Bluetooth por la pantalla de Configuración.

ESPECIFICACIONES

Materiales de la Maquina:

FRAME: Steel, Aluminium and Plastic Side Cover
COVER: 100% PU cover with 100% Silicone bumper
BASE: 100% Plastic
100% Silicone
100% Steel
100% Plastic
Dimensiones: 16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)
Peso: 24.5 lbs / 11.1 kg
W/ power adapter (4 styles); transformer; controller; attachments; spring & plastic stems: 28.4 lbs / 12.9 kg

Tiempo de Uso Recomendado:

15 minutes

Nivel de Ruido Máximo:

0.39 in / 1 cm: 108dB
9.84 in / 25 cm: 98dB

Interfaz:

3 button control

Gama de Frecuencia de Funcionamiento:

2.402 ~ 2.480 GHz

Tecnología:

Bluetooth

Designador de emisión:

FID & G1D

Máximo poder de radiofrecuencia:

0dBm

Tipo de poder de radiofrecuencia:

EIRP

Alimentación Eléctrica:

DC 24V

Versión del Software del Producto:

V20161229

Versión Material del Producto:

V1.5-161206

Versión App iOS:

10.2 or higher

Versión App Android:

6.0 or higher

GARANTIA

La garantía cubre todos los defectos de mano de obra y de materiales en condiciones normales de uso y de mantenimiento para una duración de 1 año a contar de la fecha de compra. Un documento original de prueba de compra es exigido para poder conseguir el servicio de garantía y es necesario registrar el producto antes de uso en www.ridethecowgirl.com/warranty.

No intente nunca reparar **THE COWGIRL™** por su cuenta. La garantía se anulará si el producto está sujeto a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteraciones no autorizadas, desviación, instalación o reparación incorrecta, o almacenamiento inadecuado.

Para todas las preguntas acerca de la garantía o retornos de informaciones, mande un email a

customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** no es responsable de las pérdidas o daños de los productos retornados.

DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELECTRICOS (RED)

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por la presente, **THE COWGIRL™** declara que este producto Maquina Sexual está conforme con las exigencias esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

Una copia de la Declaración de conformidad está disponible en www.ridethecowgirl.com.

DECLARACION FCC

Este dispositivo es conforme con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento es sujeto a las dos condiciones a continuación: **(1)** Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y **(2)** este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias pudiendo causar un funcionamiento no deseado.

Todos cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: Este material ha sido probado y declarado conforme con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en un ambiente residencial. Este material genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía que no ocurrirá interferencia en un dispositivo particular. Si este material provoca interferencias nocivas a la recepción radio o TV, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el dispositivo, se anima al usuario intentar de corregir la interferencia gracias a una o varias de las medidas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el material a una salida de alimentación que sea en un circuito diferente del donde está conectado el receptor.
- Consultar el vendedor o un técnico radio/TV experimentado para asistencia.

***Advertencia RF para dispositivos portátiles:**

Este dispositivo a sido evaluado como conforme con los requisitos generales de exposición RF. Este dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición de portátil sin restricciones.

⚠ ADVERTENCIA

TODOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD PUEDEN ANULAR EL DERECHO DEL USUARIO A UTILIZAR EL EQUIPO

ADVERTENCIA CONTRA EL USO INDEBIDO

1. Solo para adultos. Destinado únicamente al uso externo. Quítese todas las ropas amplias y las joyas antes de uso.
 2. **THE COWGIRL™** es seguro de uso hasta un peso de 400 lbs / 181 kg.
 3. Desconecte siempre **THE COWGIRL™** de la toma de corriente inmediatamente tras el uso.
 4. No intente dismantelar o modificar el producto.
 5. No utilice **THE COWGIRL™** durante una tormenta eléctrica.
 6. Never use **THE COWGIRL™** without an attachment.
 7. No conecte nunca el **Control Remoto con Cable** a ningún otro dispositivo.
 8. No conecte nunca otra cosa que el **Control Remoto con Cable** en el puerto de la **Maquina Sexual**.
 9. No intente de transportar el producto por el cable de alimentación, o de usar el cable de alimentación como manija.
 10. No coloque nunca **THE COWGIRL™** en agua o cerca del agua. No lave nunca con agua o con líquidos hirvientes Limpie minuciosamente con un trapo húmedo antes y después de cada uso.
 11. No es recomendado para un uso continuo de mas de 15 minutos, y es aconsejado dejar la unidad descansar 30 minutos entre usos.
 12. No utilice nunca el producto cerca de una fuente de calor o cuando esté fumando. No utilice el producto debajo de una manta o un cojín. Guarde todas las aperturas de aire libres de pelusas, pelos, etc. y asegúrese de no hacer funcionar el producto en condiciones en las que las aperturas de aire podrían bloquearse.
 13. Este articulo no debe utilizarse por personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, reducidas. Toda persona siendo incapaz de hacer funcionar este producto por su cuenta no debe usar este producto. Toda persona embarazada, con marcapasos, sufriendo de diabetes, flebitis y/o trombosis, con mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, con broches, tornillos o prótesis articulares o cualquier otro dispositivo medico implantado debe consultar un medico antes de uso. No usar en una piel hinchada, inflamada, ampollada o dañada. No usar el la cabeza, el rostro, el torso, el estomago y las partes ososas del cuerpo.
 14. Esto no es un dispositivo médico. **THE COWGIRL™** es únicamente destinado al uso como fantasía. Ninguna reclamación médica se puede justificar o ser implícita por el uso de este producto.
- Si siente alguna incomodidad durante el uso, interrumpa el uso inmediatamente y consulte su profesional de salud.

INFORMACION DE EVACUACION

EVACUACION DE VIEJOS EQUIPOS ELECTRONICOS (APLICABLE EN UE Y EN LOS OTROS PAISES EUROPEOS CON SISTEMAS DE RECOGIDA DE BASURAS SEPARADOS):




ID:2AG2K-CG-001

El símbolo de basura rayado por una cruz indica que estos artículos no deben tratarse como basura domestica, pero mas bien traerlos a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de viejo material eléctrico y electrónico.

www.ridethecowgirl.com

THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

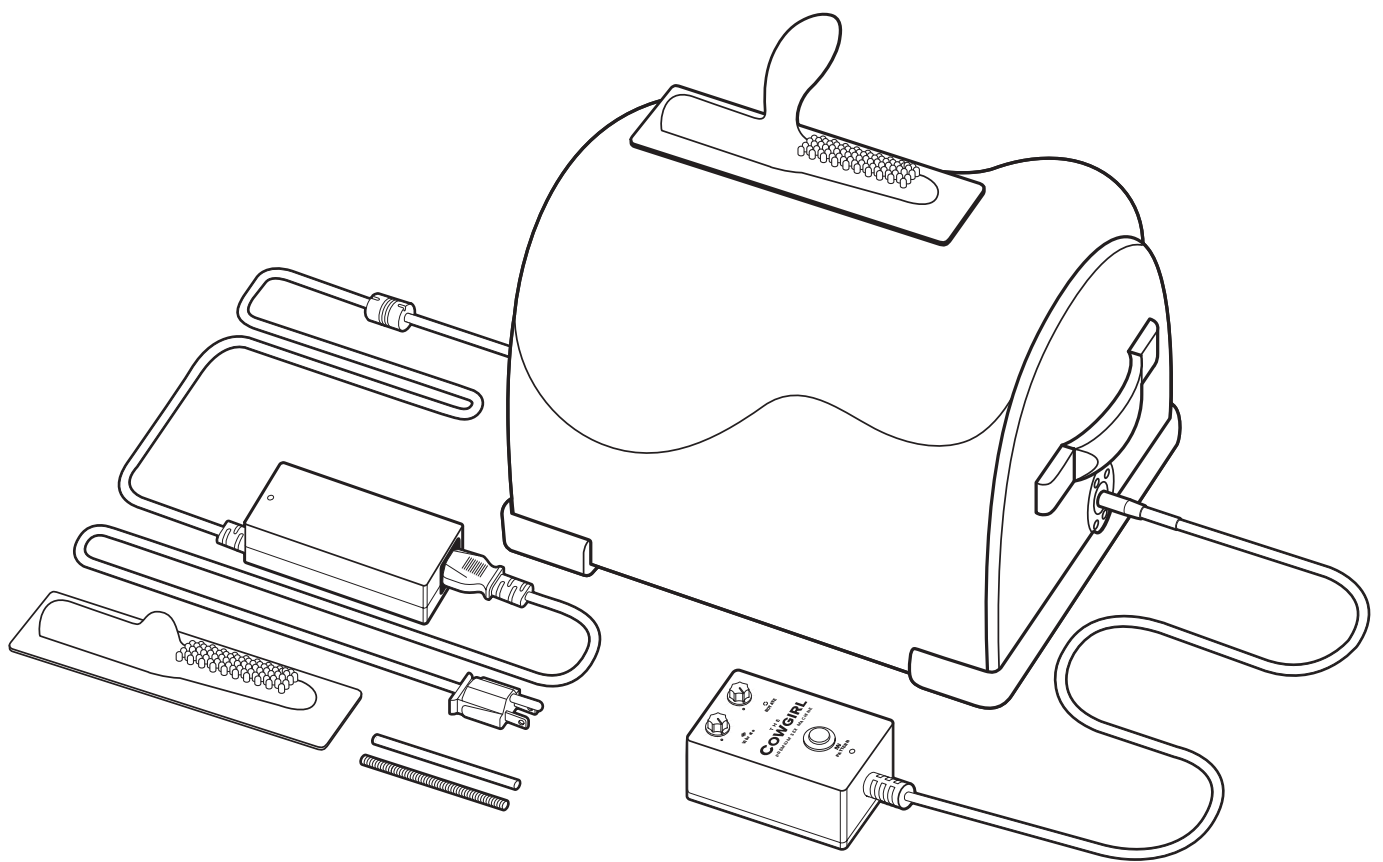


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VUE D'ENSEMBLE

Félicitations pour votre achat de THE COWGIRL™.
Soyez prêt pour la chevauchée de votre vie.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.

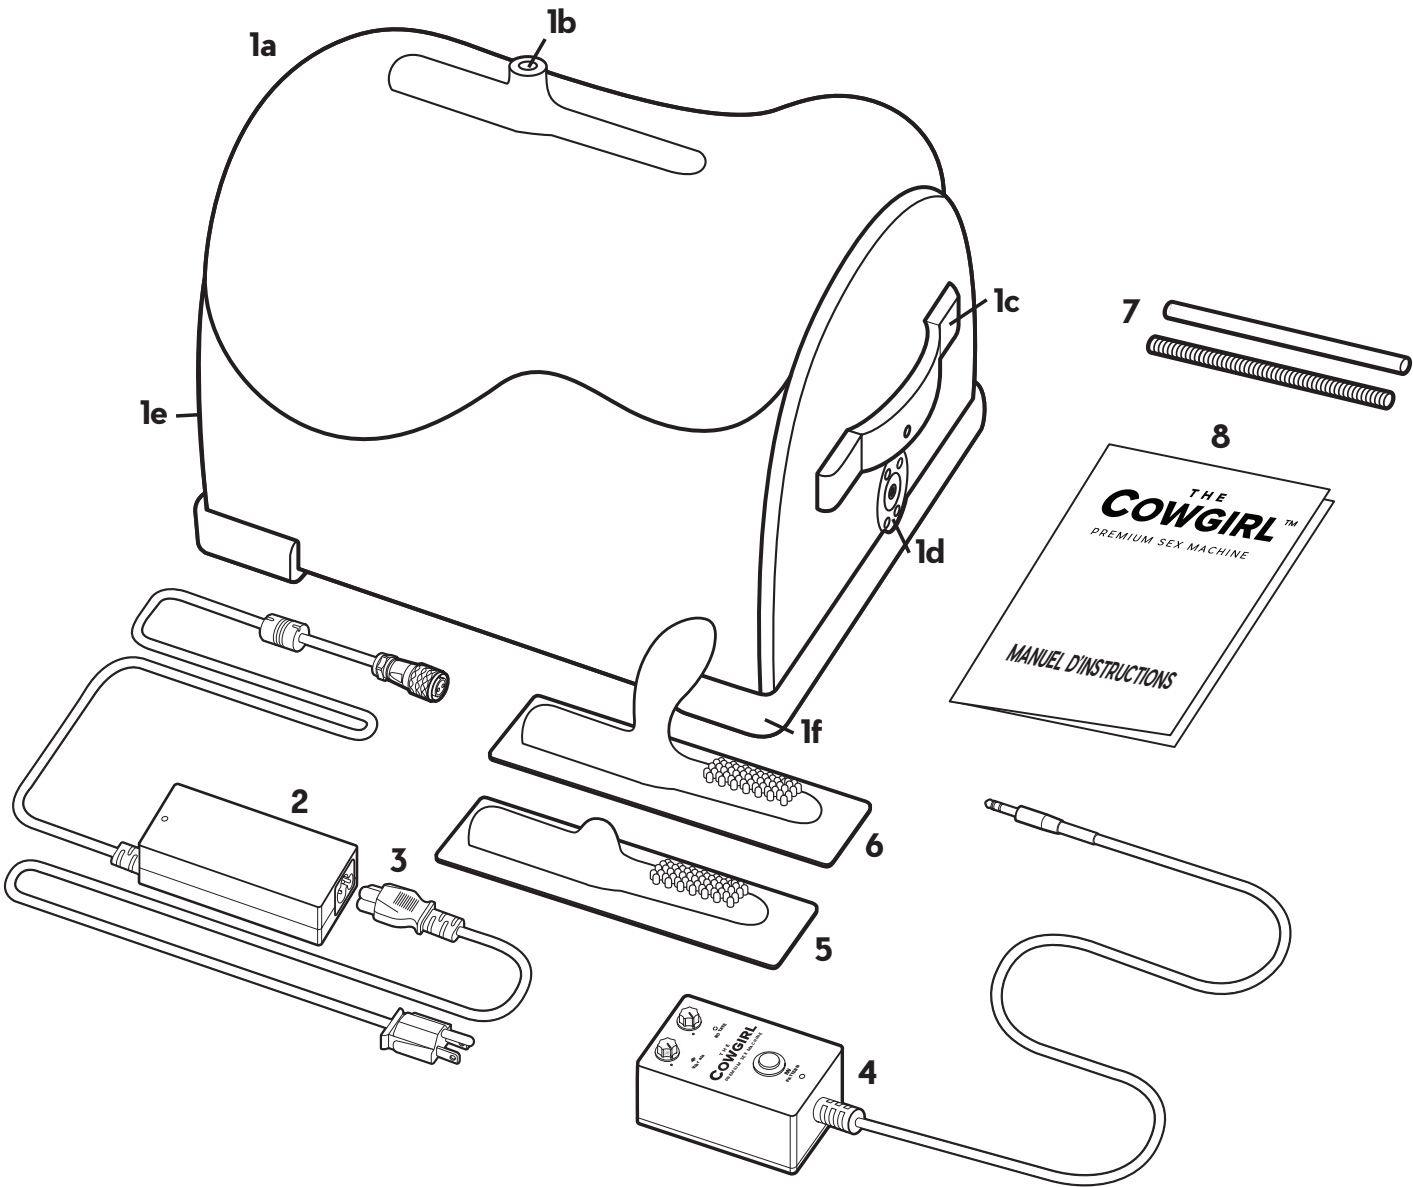

1. Sex Machine

 - a. Siège de Selle Artisanal
 - b. Élément de Contact
 - c. Poignées Résistantes
 - d. Entrée de l'Adaptateur de Commutation CA-CC
 - e. Entrée de Télécommande Filaire
 - f. Base en Silicone Antidérapante.
2. Adaptateur de Commutation CA/CC

3. Cordon d'Alimentation Détachable
(Amérique du Nord, RU, EU & Australie cordons inclus)

4. Télécommande Filaire

5. Accessoire en Silicone Rawhide

6. Accessoire en Silicone Wild West

7. Ressorts & Tiges Plastiques
(x6 de chaque)

8. Manuel d'Instructions

FONCTION BASIQUE DE FONCTIONNEMENT


Avant la première utilisation, nettoyez votre **Sex Machine** avec un gant de toilette humide. Lavez les accessoires de silicone à l'aide d'eau tiède et d'un savon doux compatible avec les articles en silicone. Tous les composants doivent être complètement secs avant d'utiliser la **Sex Machine**.

THE COWGIRL™ doit être utilisé avec un accessoire de silicone. N'utilisez jamais la **Sex Machine** sans accessoire.


Utilisez toujours **THE COWGIRL™** sur une surface plane qui soit stable et sans danger pour le jeu.

COMMENT DÉMARRER


1. Placez la **Sex Machine** sur une surface plane qui est stable et sans danger pour le jeu.
2. Sortez l'**Adaptateur CA/CC** de son emballage.

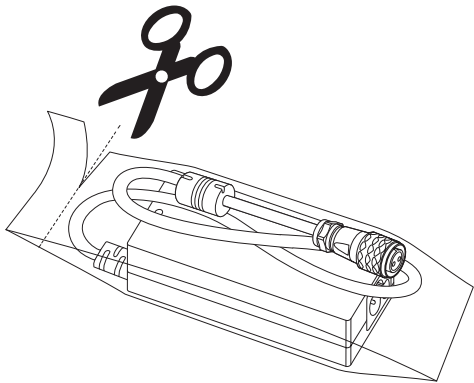

3. Ouvrez le capuchon de la Prise d'entrée CA/CC sur la **Sex Machine**.

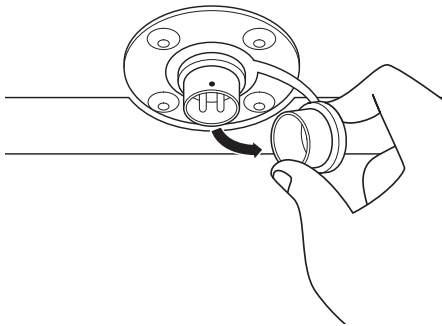


4. Alignez le point rouge de l'**Adaptateur CA/CC** avec le point rouge de la prise d'Entrée CA/CC sur la **Sex Machine**.

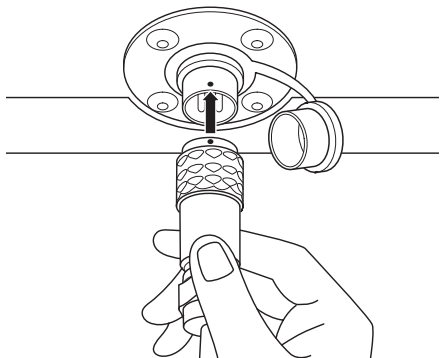


5. Poussez délicatement la prise dans l'entrée jusqu'à ce qu'elle clique en position.

6. Sortez le **Cordon d'Alimentation Détachable** de son emballage. Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation adapté à votre région.

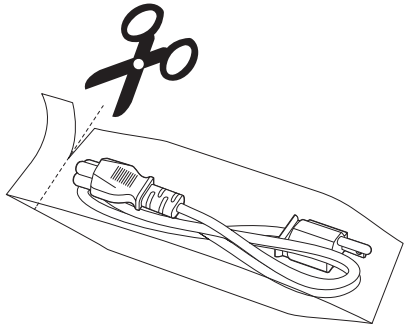


7. Connectez le **Cordon d'Alimentation Détachable** à l'entrée de l'**adaptateur CA/CC**.

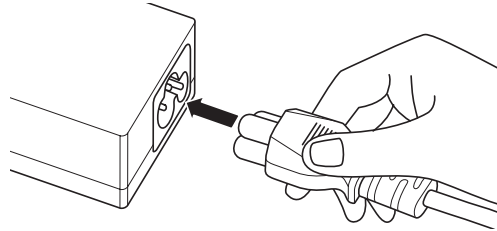

8. Branchez la prise électrique du **Cordon d'Alimentation Détachable** directement à l'alimentation électrique.

Si tous les cordons sont correctement branchés, une lumière rouge apparaîtra sur la partie postérieure de l'**Adaptateur CA/CC** lorsque la **Sex Machine** est activée.

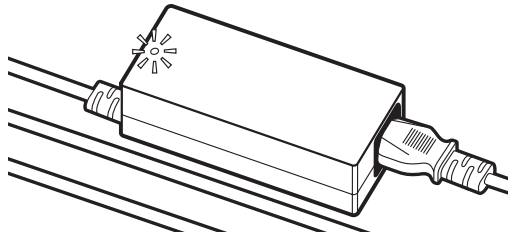


⚠ IMPORTANT

1. UTILISEZ UNIQUEMENT L'ADAPTATEUR ET LES CORDONS FOURNIS AVEC VOTRE MACHINE. NE TENTEZ PAS D'UTILISER D'AUTRES CORDONS OU SOURCES D'ALIMENTATION.
2. N'UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC VOTRE ADAPTATEUR.
3. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE CORDON D'ALIMENTATION ADAPTÉ À VOTRE RÉGION
4. DÉBRANCHEZ TOUJOURS COMPLÈTEMENT LES SOURCES D'ALIMENTATION APRÈS USAGE.


ACCESSOIRES

THE COWGIRL™ doit être utilisé avec un accessoire de silicone. N'utilisez jamais la **Sex Machine** sans accessoire.


1. Sortez les accessoires de **Silicone de L'emballage**.

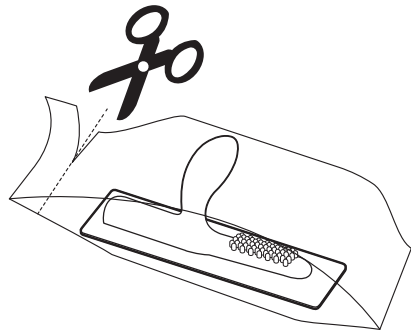

2. Lavez les **Accessoires en Silicone** à l'aide d'eau tiède et d'un savon doux adapté aux articles en silicone. Tous les composants doivent être complètement secs avant d'activer la **Sex Machine**.

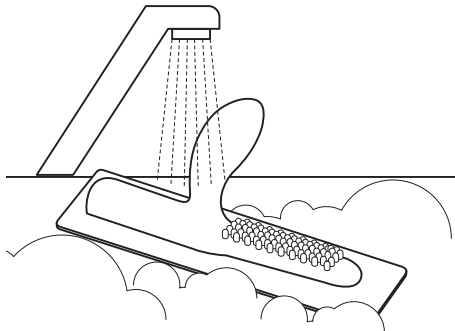


3. Nous suggérons d'ajouter un peu de lubrifiant à base d'eau sur les surfaces texturées et surélevées de l'accessoire. ***Notez que le lubrifiant au silicone n'est pas compatible avec les Accessoires en Silicone.**

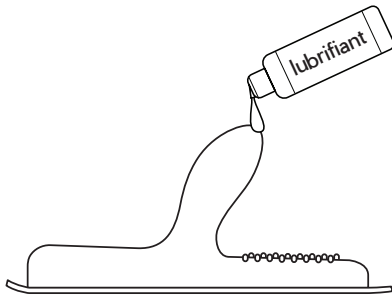


4. Soyez délicat lorsque vous connectez les **Accessoires en Silicone** à l'**Élément de Contact** pour éviter les accros.

Accessoire en Silicone Rawhide

- i. Un côté à la fois, placez lentement l'accessoire sur l'**Élément de Contact**.

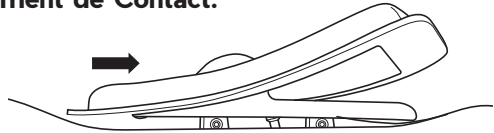

- ii. Les deux côtés de l'accessoire doivent être fermement fixés à l'**Élément de Contact**.




- iii. Les ressorts et les tiges plastiques ne doivent pas être utilisés avec l'**Accessoire en Silicone Rawhide**.

Accessoire en Silicone Wild West

- i. Pour permettre la fonction de rotation, vous devez utiliser le **Ressort** ou la **Tige Plastique** avec l'**Accessoire en Silicone Wild West**.


- **Tige Ressort:** Choisissez la **Tige Ressort** pour la flexibilité et "donner".
- **Tige Plastique:** Choisissez la **Tige Plastique** pour une sensation plus robuste ou "rigide".

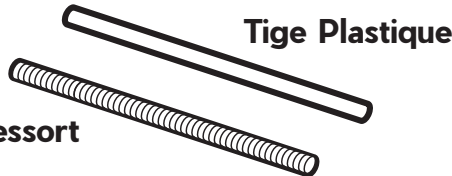


- ii. Placez le **Ressort** ou la **Tige Plastique** dans le **Logement** pour **Tige** au centre de l'**Élément de Contact**.

- iii. Alignez la **Tige** dans l'**Accessoire** avec le **Logement** pour **Tige** au centre de l'**Élément de Contact**.

- iv. Un côté à la fois, placez lentement l'accessoire sur l'**Élément de Contact**.

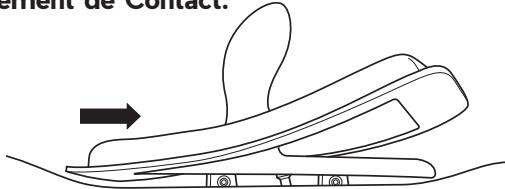

- v. Les deux côtés de l'accessoire doivent être fermement fixés à l'**Élément de Contact**.

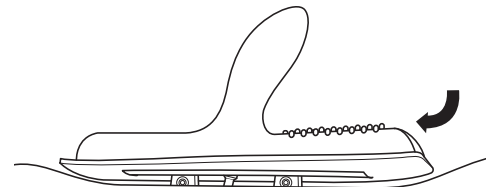


TÉLÉCOMMANDE

THE COWGIRL™ bénéficie d'un contrôle indépendant de vibration et de rotation. Il existe six schémas de vibrations avec vitesse variable de basse à rapide. La rotation comprend une rotation sur pivot à 360° avec vitesses variables de basse à rapide.

THE COWGIRL™ peut être contrôlé tant à l'aide de la **Télécommande Filaire** que par le biais de l'**Application Smartphone**.


Télécommande Filaire

1. Sortez la **Télécommande Filaire** de l'emballage.
2. Avant de connecter la **Télécommande Filaire** assurez-vous que les réglages de vibration et rotation sont en position "off".

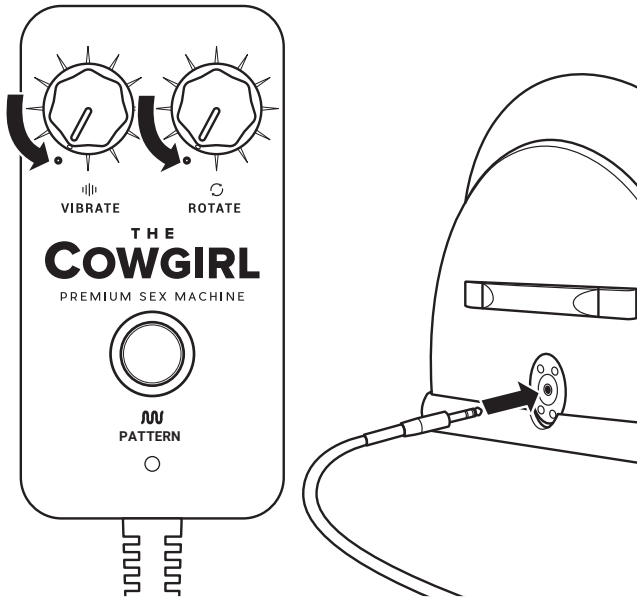


3. Poussez délicatement la prise de la **Télécommande Filaire** dans le port de **Télécommande** sur la **Sex Machine**.

Lorsque la **Télécommande Filaire** est correctement branchée, une lumière rouge s'allume à la base de la télécommande.

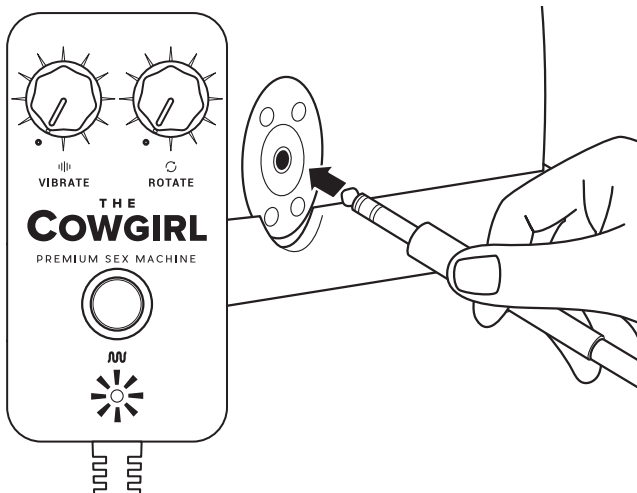


4. Ne branchez jamais la **Télécommande Filaire** à un autre dispositif. Ne branchez jamais autre chose que la **Télécommande Filaire** au port de la **Sex Machine**.
5. L'intensité de vibration et de rotation est contrôlée par les boutons rotatifs situés en haut de la **Télécommande Filaire**.



Tournez les boutons en sens horaire pour allumer et/ou augmenter l'intensité.

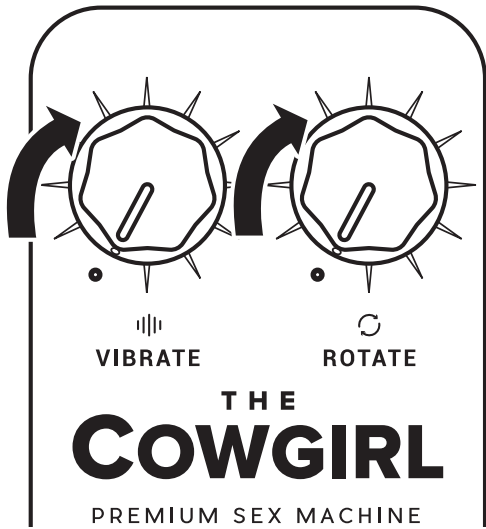

6. Quand vous tournez le bouton, il y a un clic audible signalant le début de la vibration et/ou rotation.
7. Tournez les boutons rotatifs en sens antihoraire pour éteindre et/ou diminuer l'intensité. Éteignez la vibration et la rotation en replaçant les boutons rotatifs à leur position de départ.

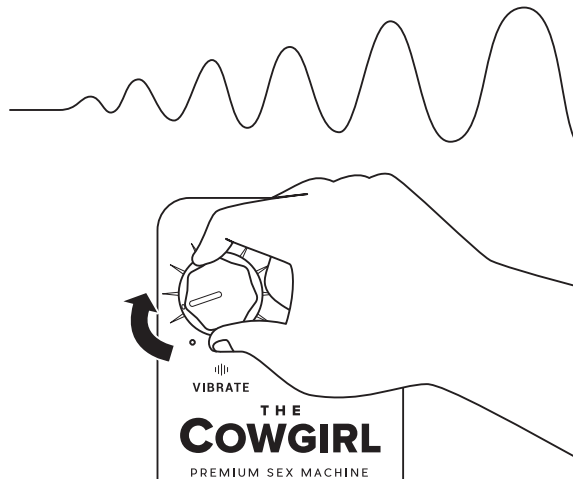

8. Pressez le bouton de **Schéma** pour alterner entre les 6 schémas vibratoires uniques de **THE COWGIRL™**. Pour revenir au premier schéma, appuyez et maintenez simplement le bouton pendant 3 secondes.

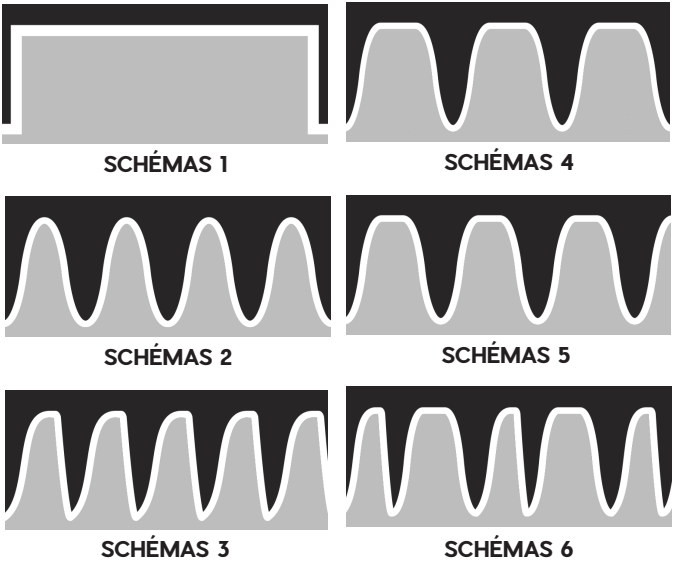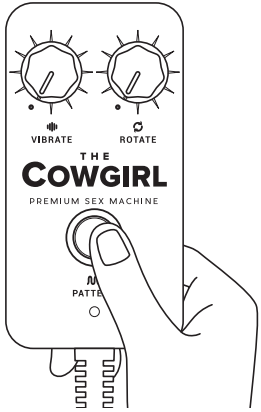


9. Il est conseillé d'éteindre la vibration et la rotation avant de débrancher.

⚠ L'Application Smartphone THE COWGIRL™ ne fonctionne que lorsque la Télécommande Filaire est déconnectée de la Sex Machine.
Avant utilisation, assurez-vous que la **Télécommande Filaire** est débranchée de la machine.

App Smartphone

1. L'application Smartphone **THE COWGIRL™** ne peut fonctionner que si la **Télécommande Filaire** est déconnectée de la machine. Avant usage, assurez-vous que la **Télécommande Filaire** est débranchée de la machine.

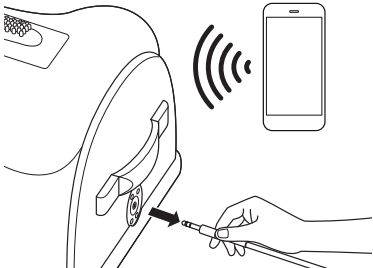

2. Téléchargez l'App **THE COWGIRL™** en vous rendant sur www.ridethecowgirl.com/app
- S'il s'agit de la première fois que vous utilisez l'App **THE COWGIRL™**, veuillez prendre quelques instants pour prendre connaissance du tutoriel.
3. Paramétrez le Bluetooth de votre Smartphone sur ON ou IDENTIFIABLE. La machine est équipée pour Bluetooth et est prête à l'appariement. Il n'est pas nécessaire de régler le Bluetooth sur on ou off sur la machine.

⚠ Ne tentez pas de vous connecter via Bluetooth depuis le panneau de Configuration.


Suivant votre version de l'iOS, **THE COWGIRL™** peut ne pas apparaître dans votre liste de dispositifs disponibles. Pour la plupart des versions d'Android, **THE COWGIRL™** apparaîtra dans la liste des dispositifs disponibles. Ne sélectionnez pas le dispositif depuis cet écran. Allez simplement sur l'app et lancez-la comme expliqué ci-dessous. Si vous sélectionnez le dispositif depuis le panneau de l'application ne fonctionnera pas correctement.

4. Pressez "Get Started" pour commencer, puis pressez "Pair Device". Un message "Success" s'affichera une fois que les dispositifs seront appariés.
5. L'Application Smartphone fonctionne à une distance optimale de 20 pieds/6 mètres.
6. Suivez les instructions de la section **COMMENT DÉMARRER** pour commencer.
7. Si l'Application Smartphone se retrouve hors de portée de la machine, pour votre sécurité:
 - i. L'App Smartphone sera notifiée que la connexion a été interrompue et qu'une reconnexion doit être établie.
 - ii. **THE COWGIRL™** continuera de fonctionner pendant 60 secondes, sur le programme en place, afin de permettre la reconnexion.
 - iii. Si aucune reconnexion n'a lieu dans les 60 secondes, **THE COWGIRL™** commencera à s'éteindre de façon graduelle jusqu'à "off" au cours des 20 secondes suivantes.


ENTRETIEN

ACCESSOIRES

1. Nous suggérons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau sur les surfaces texturées et émergentes de l'accessoire.
 - Les lubrifiants au silicone ne sont pas compatibles avec les Accessoires en Silicone.
- Évitez d'exposer les accessoires à la lumière solaire directe et ne les exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

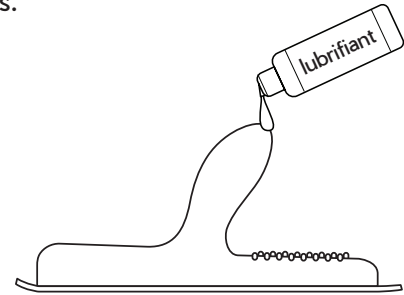


2. Lavez toujours soigneusement les accessoires avant et après usage. Lavez les Accessoires en Silicone à l'aide d'eau tiède et d'un savon doux adapté à l'usage avec les articles en silicone.

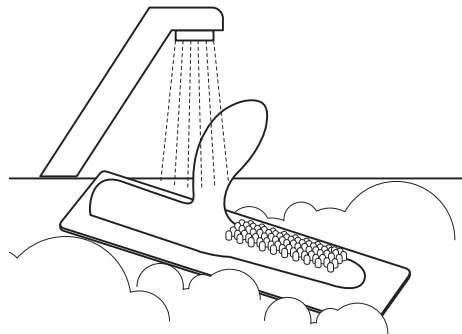

RESSORTS & TIGES PLASTIQUE

1. Nous avons fourni plusieurs ressorts et tiges plastiques supplémentaires. Il est important de remplacer une tige tordue ou cassée. Les tiges peuvent se tordre ou se casser sous l'effet de la tension.

N'utilisez aucun autre matériel en remplacement. Vous pouvez commander des tiges supplémentaires à www.ridethecowgirl.com

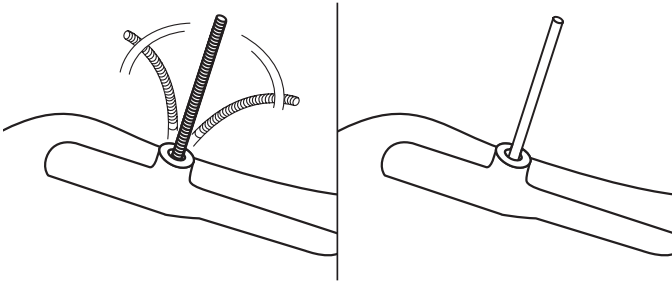


Tige Ressort

Tige Plastique

SEX MACHINES


1. Avant et après usage, nettoyez votre **Sex Machine** à l'aide d'un chiffon propre et humide. Ne jamais laver à l'eau ou à l'aide de liquides bouillants.

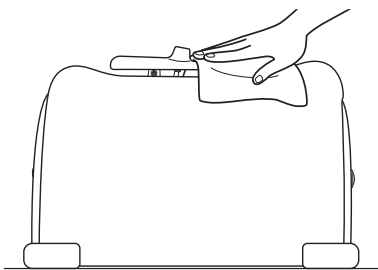


2. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs tels que les agents blanchissants.
3. Ne nettoyez pas à l'aide d'outils de nettoyage abrasifs. Cela peut rayer et/ou endommager le matériel.
4. Ne placez jamais la machine dans une baignoire, une douche, ou aucun autre endroit proche de l'eau.
5. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

RANGEMENT

1. Détachez le cordon de la **Télécommande Filaire**, le Ressort ou la Tige Plastique (si utilisé), et les accessoires avant de procéder au rangement.
2. Débranchez le Cordon d'Alimentation Détachable de la sortie électrique immédiatement après utilisation.

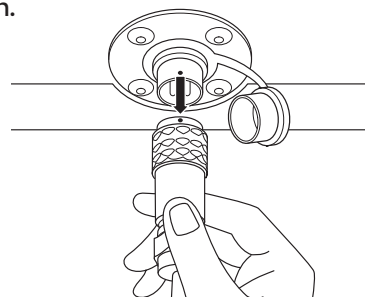

3. Rangez tous les composants dans un endroit frais et sec.
4. Évitez le rangement sous lumière solaire directe et n'exposez jamais le matériel à des chaleurs ou des froids extrêmes.

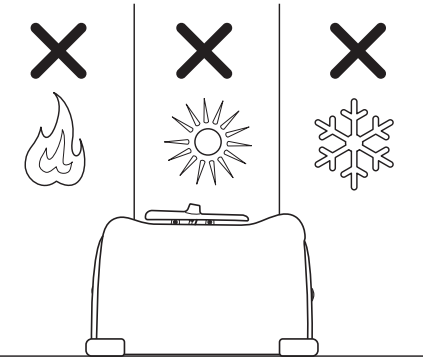

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Des ennuis avec votre **Sex Machine** ? La plupart des problèmes peuvent être résolus en suivant les étapes ci-dessous.

THE COWGIRL™ NE S'ALLUME PAS.

- Assurez-vous que le **Cordon d'Alimentation Détachable** n'est pas connecté à une rallonge.
- Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont branchés correctement. Si tous les câbles sont correctement branchés, une lumière rouge apparaîtra sur la partie postérieure de l'**Adaptateur CA/CC** lorsque la **Sex Machine** est activée.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation dispose de courant.

LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE NE FONCTIONNE PAS.

- Assurez-vous que la **Télécommande Filaire** a été branchée correctement. Une lumière rouge s'allumera à la base de la télécommande lorsqu'elle est activée, pour indiquer que tous les cordons sont correctement branchés.

L'APPLICATION SMARTPHONE NE SE CONNECTE PAS.

- L'**application Smartphone THE COWGIRL™** ne peut fonctionner que si la **Télécommande Filaire** est débranchée de la **Sex Machine**. Avant utilisation, assurez-vous que la **Télécommande Filaire** est débranchée de la **Sex Machine**.
- Vérifiez que le réglage Bluetooth de votre Smartphone est sur ON ou IDENTIFIABLE.
- Assurez-vous que vous utilisez l'Application Smartphone à moins de 20 pieds / 6 mètres de **THE COWGIRL™**.

⚠ Un seul Smartphone peut être connecté à THE COWGIRL™ à un moment donné. Déconnectez toujours le premier appareil avant d'apparier THE COWGIRL™ à un autre appareil.

⚠ Ne tentez pas de vous connecter via Bluetooth par l'écran de Configuration.

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux de la Machine:

STRUCTURE: Acier, Aluminium, et Couverture Latérale en Plastique

REVÊTEMENT: Revêtement 100% PU avec butoir 100% en Silicone

BASE: 100% Plastique

Matériaux des Accessoires:

100% Silicone

Matériaux des Tiges Ressort:

100% Acier

Matériaux des Tiges Plastiques:

100% Plastique

Dimensions:

16.7 x 13.4 x 10.9 (LxLxH en **pouces**) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxLxH en **cm**)

Poids:

24.5 lbs / 11.1 kg

P/ adaptateur de courant (4 styles); transformateur; contrôleur; accessoires. tiges ressorts et tiges plastiques: 28,4 lbs / 12,9 Kg

Temps d'Utilisation Recommandé:

15 minutes

Niveau de Bruit Maximum:

0.39 in / 1 cm: 108dB

9.84 in / 25 cm: 98dB

Interface:

3 boutons de contrôle

Gamme de Fréquence de Fonctionnement:

2.402 ~ 2.480 GHz

Technologie:

Bluetooth

Désignateur d'Emissions:

FID & GID

Puissance RF Max.:

0dBm

Type de puissance RF:

EIRP

Alimentation Électrique:

DC 24V

Version du Logiciel du Produit:

V20161229

Version Matérielle du Produit:

V1.5-161206

Version App iOS:

10.2 ou supérieure

Version App Android:

6.0 ou supérieure

GARANTIE

La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'usage et d'entretien normales pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Une preuve de l'achat originale est exigée pour pouvoir bénéficier de la garantie et vous devez inscrire le produit avant utilisation sur www.ridethecowgirl.com/warranty.

Ne tentez jamais de réparer **THE COWGIRL™** par vous-même. La garantie sera annulée si le produit est soumis à des conditions ou un usage inapproprié, aux accidents, mauvaises manipulations, négligences, modifications non-autorisées, détournements, mauvaises installations ou réparations, ou mauvais rangement.

Pour toutes les questions concernant la garantie ou les retours d'informations, envoyez un email à customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** n'est pas responsable de la perte ou des dégâts pouvant être causés aux produits retournés.

DIRECTIVE CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **THE COWGIRL™** déclare que ce produit **Sex Machine** est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité peut être consultée sur www.ridethecowgirl.com.

MENTION FCC

Ce dispositif est conforme avec l'alinéa 15 du Règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: **(1)** Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et **(2)** ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification n'étant pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner le dispositif.

Note: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de Classe B, en vertu de l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, e qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel à une sortie d'alimentation fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

*Avertissement RF pour dispositifs Portables:

Le dispositif a été évalué conforme aux exigences d'exposition aux RF. Ce dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition de portable sans restrictions. exposure condition without restriction.

⚠ MISE EN GARDE

TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION N'ÉTANT PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ PEUT ANNULER L'AUTORISATION POUR L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER LE DISPOSITIF.

MISE EN GARDE CONTRE L'UTILISATION ABUSIVE

1. Destiné uniquement aux adultes. Destiné uniquement à l'usage externe. Retirez tous vos vêtements amples et vos bijoux avant utilisation.
2. **THE COWGIRL™** est sans danger d'utilisation jusqu'à 400 lbs / 181 kg.
3. Débranchez toujours **THE COWGIRL™** de l'alimentation immédiatement après utilisation.
4. Ne tentez pas de modifier ou de démonter le produit.
5. N'utilisez pas **THE COWGIRL™** pendant un orage électrique.
6. N'utilisez jamais **THE COWGIRL™** sans accessoire.
7. Ne branchez jamais la **Télécommande Filaire** à un autre dispositif.
8. Ne branchez jamais autre chose que la **Télécommande Filaire** au port situé sur la **Sex Machine**.
9. Ne tentez pas de porter le produit en le tenant par le cordon d'alimentation, ou d'utiliser le cordon d'alimentation comme poignée.
10. Ne placez pas **THE COWGIRL™** dans ou près de l'eau. Ne lavez jamais à l'eau ou à l'aide de liquides bouillants. Nettoyez soigneusement à l'aide d'un chiffon humide avant et après chaque utilisation.
11. N'est pas recommandé pour un usage continu de plus de 15 minutes, et il est suggéré de laisser l'appareil reposer pendant 30 minutes entre deux utilisations.
12. N'utilisez jamais le produit près d'une source de chaleur ou pendant que vous fumez. N'utilisez jamais le produit sous une couverture ou un coussin. Gardez toujours les ouvertures d'air sans peluches, cheveux, etc., et assurez-vous de ne pas faire fonctionner l'appareil dans des conditions pouvant conduire au blocage des ouvertures d'air.
13. Cet article n'est pas destiné à l'usage de personnes (incluant les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Toute personne incapable de faire fonctionner ce produit sans aide ne doit pas utiliser ce produit. Toute personne étant enceinte, ayant un pacemaker, souffrant de diabète, phlébite et/ou thrombose, ayant un risque accru de développer des caillots sanguins, ayant des broches, des vis ou des prothèses articulaires ou autre dispositif médical implanté devrait consulter un médecin avant utilisation. Ne pas utiliser sur une peau tuméfiée, enflammée, cloquée, ou déchirée. Ne pas utiliser sur la tête, le visage, le torse, l'estomac ou les parties du corps osseuses.
14. Ceci n'est pas un appareil médical. **THE COWGIRL™** est destiné à un usage récréatif. Aucune revendication d'ordre médical n'est garantie ni impliquée par l'utilisation de ce produit.

Si vous ressentez la moindre gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre professionnel de santé.

RENSEIGNEMENTS D'ÉVACUATION

ÉVACUATION DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE USAGÉ (APPLICABLE EN EU ET DANS LES AUTRES PAYS EUROPÉENS DISPOSANT DE SYSTÈMES DE COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS):




Le symbole de poubelle barrée d'une croix indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères, mais plutôt être déposés au point de collecte approprié pour le recyclage des vieux appareils électriques et électroniques.

www.ridethecowgirl.com

THE COWGIRL™

PREMIUM SEX MACHINE

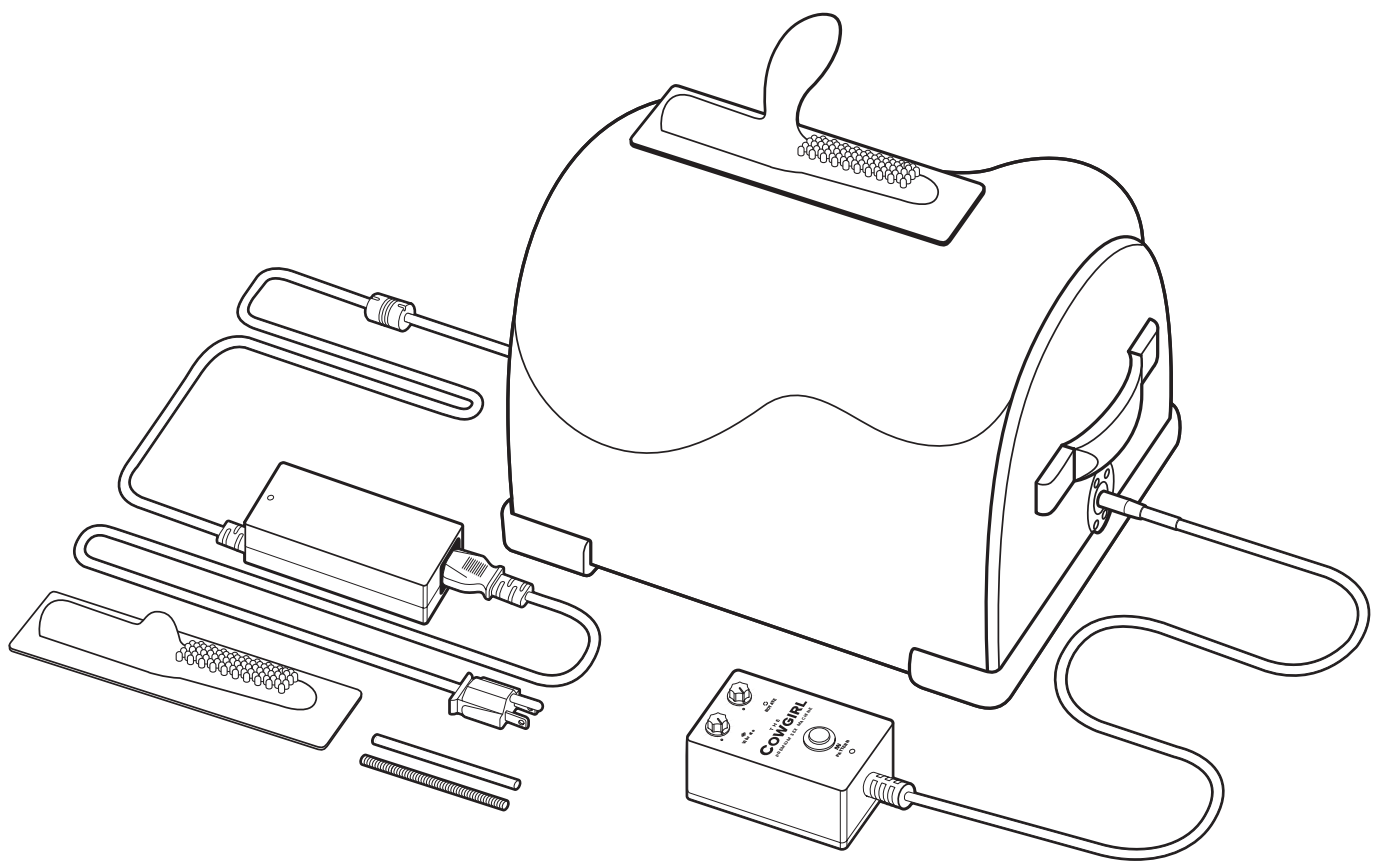


ANLEITUNG

ÜBERBLICK

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von THE COWGIRL™.
Machen Sie sich gefasst auf den Ritt Ihres Lebens.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren nachschlagen auf.

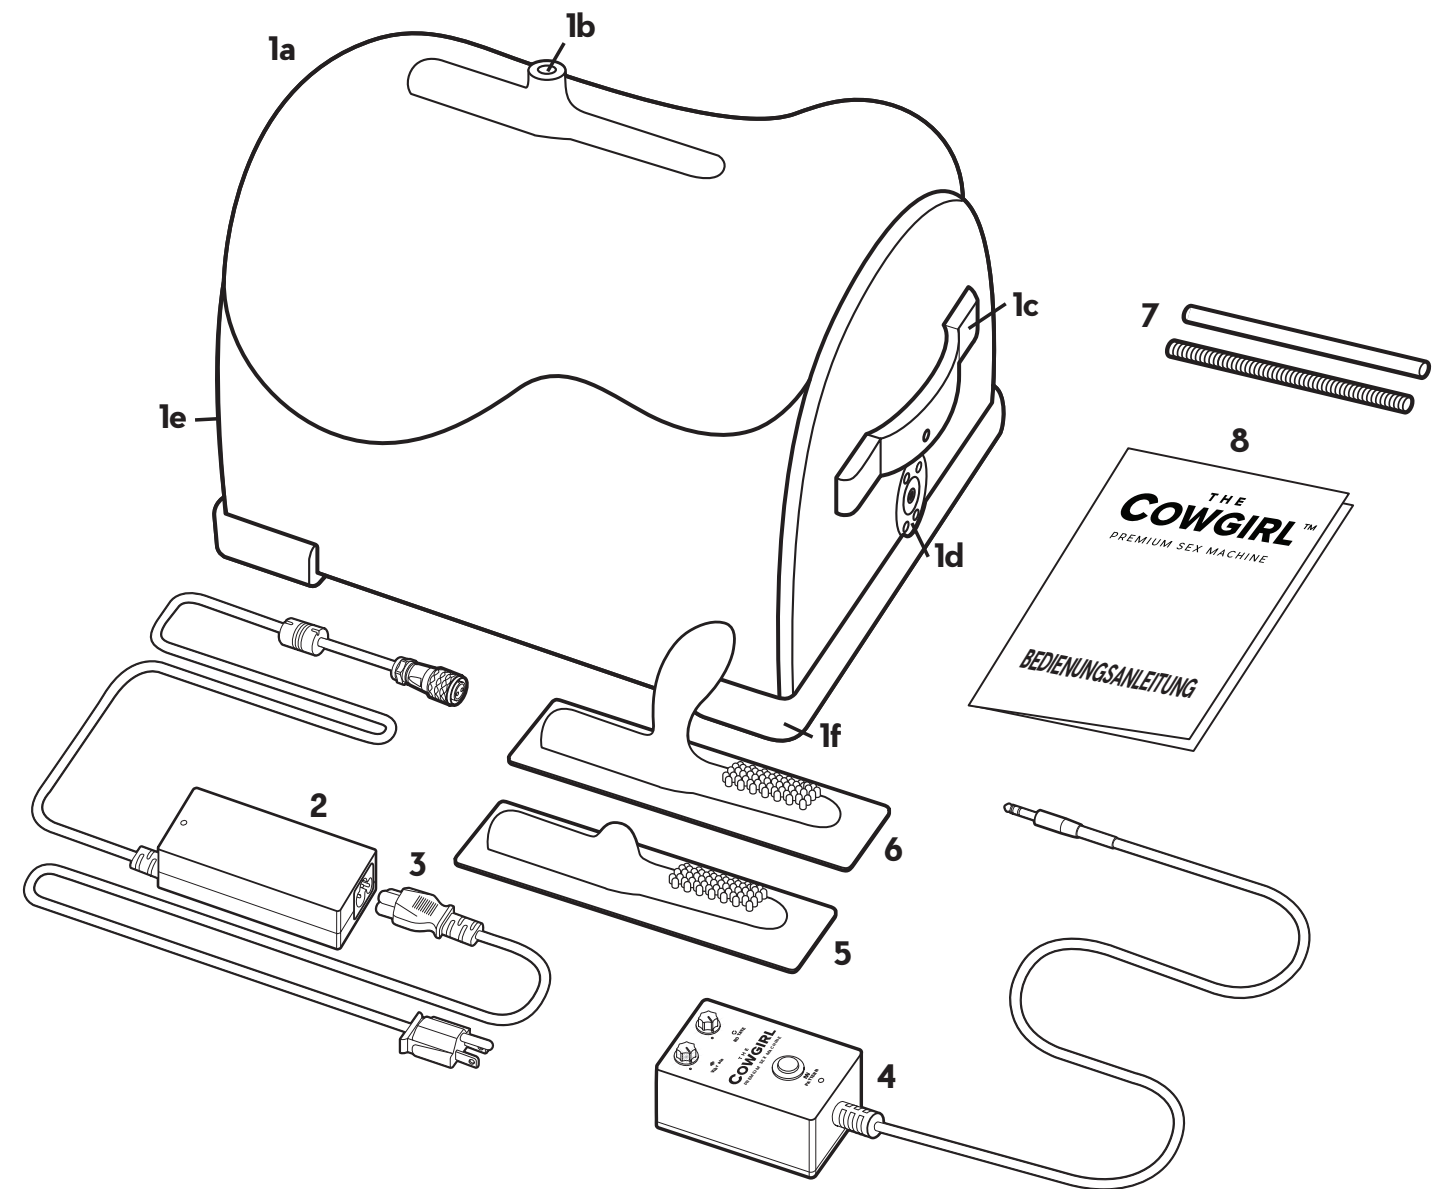

1. Sex Maschine
 - a. Handgefertigter Sattelsitz
 - b. Kontaktstück
 - c. Langlebige Griffe
 - d. AC/DC Schaltadaptereingang
 - e. Eingang für den Regler mit Kabel
 - f. Rutschfeste Silikonbasis

2. AC/DC Schaltadapter
3. Abnehmbares Netzkabel
(Kabel für Nordamerika, UK, EU & Australien sind enthalten)
4. Regler mit Kabel
5. Rawhide Silikonauflage
6. Wildwest Silikonauflage
7. Feder & Kunststoffschacht (jeweils 6x)
8. Bedienungsanleitung

GRUNDLEGENDE BETRIEBSFUNKTIONEN

Reinigen Sie Ihre **Sex Maschine** vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Waschlappen. Waschen Sie die Silikonaufsätze mit warmem Wasser und milder Seife, welche für den Einsatz mit Silikonartikeln geeignet ist. Alle Komponenten der Maschine sollten vor dem Betrieb komplett trocken sein.


THE COWGIRL™ muss mit einem der Silikonaufsätze benutzt werden. Verwenden Sie die **Sex Maschine** niemals ohne einen Aufsatz.

Nutzen Sie **THE COWGIRL™** immer auf einer flachen und stabilen Oberfläche, welche sicher für Spiel und Spaß ist.


ERSTE SCHRITTE

1. Platzieren Sie die **Sex Maschine** auf einer flachen und stabilen Oberfläche, welche sicher für Spiel und Spaß ist.


2. Packen Sie den **AC/DC Schaltadapter** aus.

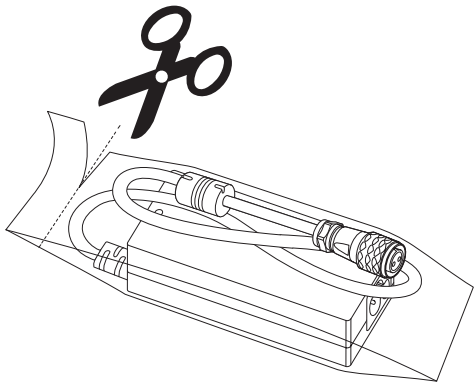

3. Öffnen Sie die Abdeckung des **AC/DC Schaltadaptereingangs** an der **Sex Maschine**.

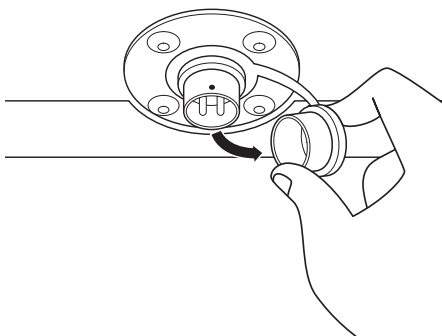


4. Richten Sie den roten Punkt am AC/DC Schaltadapter mit dem roten Punkt am Eingang.

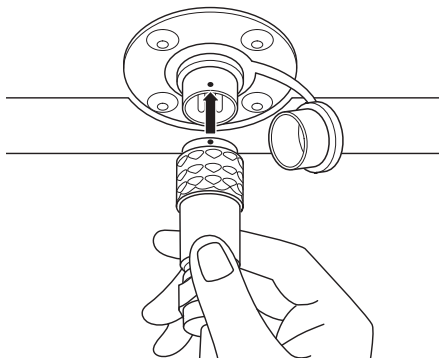


5. Drücken Sie den Schalter vorsichtig in den Eingang bis der Stecker einrastet.

6. Packen Sie das abnehmbare **Netzkabel** aus. **Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Netzkabel für Ihre Region verwenden.**

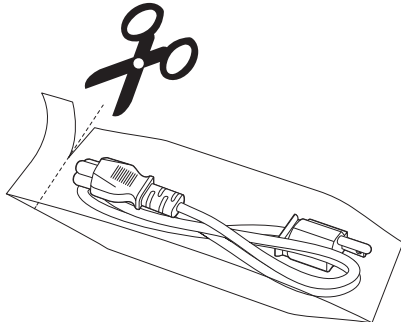


7. Verbinden Sie das abnehmbare Netzkabel mit dem Eingang am **AC/DC Schaltadapter**.

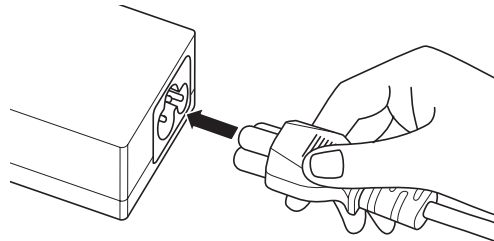

8. Stecken Sie den Stecker des abnehmbaren **Netzkabels** in die Steckdose.

Wenn alle Kabel richtig verbunden wurden, sollte nun ein rotes Licht auf der Rückseite des AC/DC Schaltadapters aufleuchten sobald die **Sex Maschine** eingeschaltet ist.

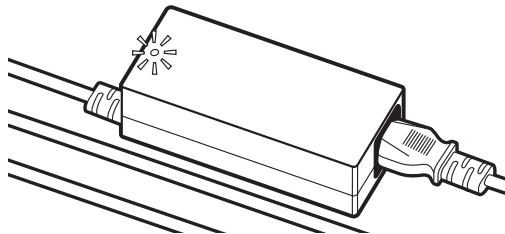


⚠ WICHTIG

1. VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE ADAPTER & KABEL DIE MIT IHRER MASCHINE GELIEFERT WURDEN. VERSUCHEN SIE NICHT ANDERE KABEL ODER STROMQUELLEN ZU VERWENDEN.
2. VERWENDEN SIE NIEMALS EIN VERLÄNGERUNGSKABEL MIT IHREM ADAPTER.
3. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DAS RICHTIGE NETZKABEL FÜR IHRE REGION VERWENDEN.
4. TRENNEN SIE DIE MASCHINE IMMER NACH DEM GEBRAUCH VON DER STROMVERSORGUNG.


AUFSÄTZE

THE COWGIRL™ muss mit einem der Silikonaufsätze benutzt werden. Verwenden Sie die **Sex Maschine** niemals ohne einen Aufsatz.


1. Packen Sie die Silikonaufsätze aus.

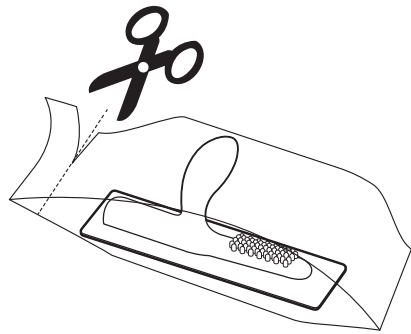

2. Waschen Sie die Silikonaufsätze mit milder Seife, welche für den Einsatz mit Silikonteilen geeignet ist. Alle Komponenten sollten vollständig getrocknet sein, bevor Sie mit der **Sex Maschine** verwendet werden.

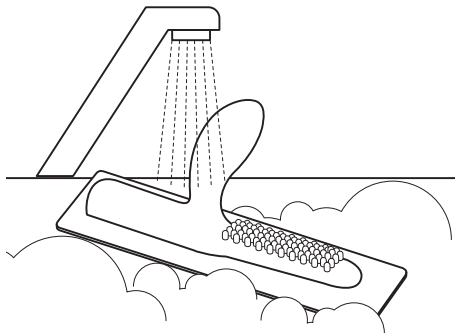


3. Wir empfehlen eine kleine Menge wasserbasiertes Gleitgel auf die strukturierten und erhöhten Oberflächen des Aufsatzes aufzutragen. ***Beachten Sie, dass Silikongleitgel nicht für den Gebrauch mit den Silikonaufsätzen geeignet ist.**

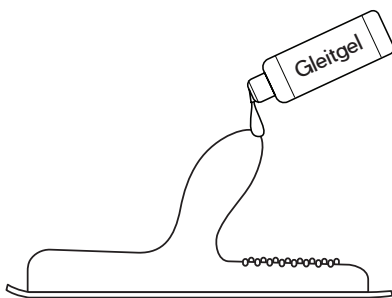


4. Seien Sie vorsichtig wenn Sie die Silikonaufsätze mit dem Kontaktstück verbinden, sodass diese nicht einreißen.

Rawhide Silikonaufsatz

i. Platzieren Sie den Aufsatz eine Seite nach der anderen auf dem Kontaktstück.

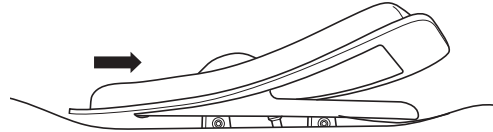

ii. Die beiden Seiten des Aufsatzes sollten das Kontaktstück fest umschließen.



iii. Die Feder- & Kunststoffschäfte können nicht mit dem Rawhide Silikonaufsatz kombiniert werden.


Wild West Silikonaufsatz

i. Verwenden Sie den Feder- oder Kunststoffschaft zusammen mit dem Wildwest Silikonaufsatz, um die Rotationsfunktion zu nutzen.

- **Federschaft:** Wählen Sie den Federschaft für Flexibilität und "Nachgeben".

- **Kunststoffschaft:** Wählen Sie den Kunststoffschaft für ein solideres oder "hartes" Gefühl.

Kunststoffschaft

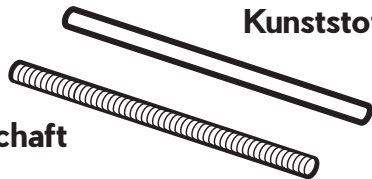


Federschaft


ii. Platzieren Sie den Feder- oder Kunststoffschaft im Schaftengang in der Mitte des Kontaktstücks.

iii. Richten Sie den Schaft im Aufsatz mit dem Schaftengang in der Mitte des Kontaktstücks aus.

iv. Platzieren Sie den Aufsatz eine Seite nach der anderen auf dem Kontaktstück.

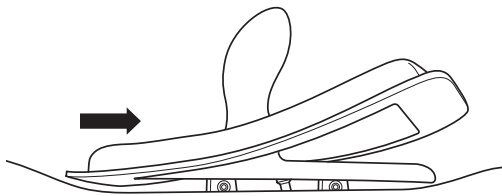

v. Die beiden Seiten des Aufsatzes sollten das Kontaktstück fest umschließen.

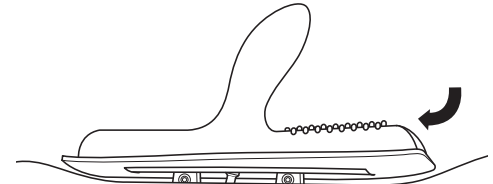


FERNBEDIENUNG

THE COWGIRL™ verfügt über eine unabhängige Vibrations- und Rotationssteuerung. Es gibt sechs Vibrationsmuster mit Geschwindigkeiten von niedrig bis hoch. Die Rotationsfunktion beinhaltet eine volle 360° Schwenkdrehung mit Geschwindigkeiten von niedrig bis hoch.

THE COWGIRL™ kann entweder mit einem Regler mit Kabel oder mit der Smartphone App bedient werden.


Regler mit Kabel

- 1. Packen Sie den Regler aus.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen auf die Aus-Position gestellt sind bevor Sie den Regler verbinden.

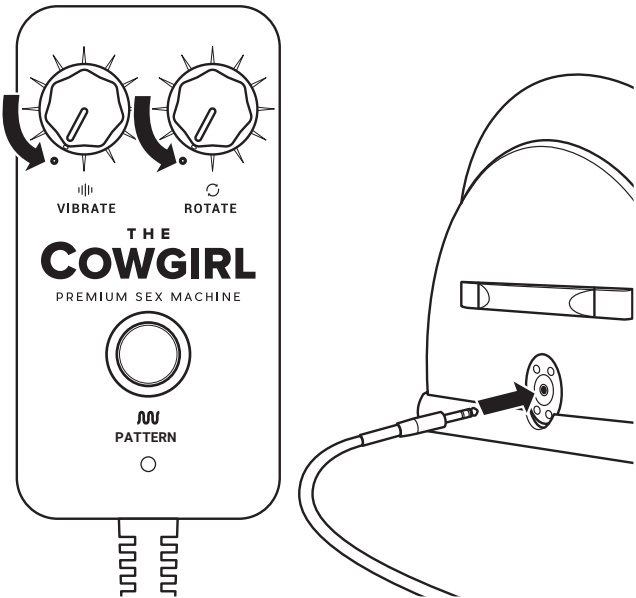


- 3. Stecken Sie den Stecker des Reglers vorsichtig in den dafür vorgesehenen Eingang an der Sex Machine.

Sobald der Regler korrekt verbunden wurde, leuchtet ein rotes Licht am Boden des Reglers auf.

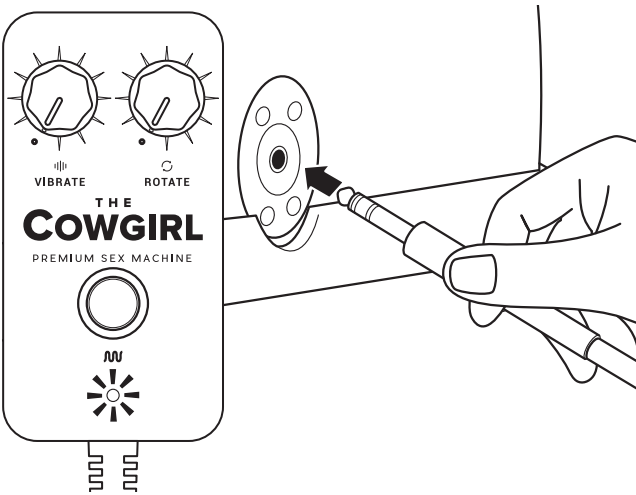


- 4. Verbinden Sie den Regler niemals mit einem anderen Gerät. Verbinden Sie niemals irgendetwas anderes als den Regler mit der Sex Maschine.
- 5. Die Vibrations- und Rotationsintensität wird mit den Knöpfen auf dem Regler kontrolliert.



Drehen Sie die Knöpfe im Uhrzeigersinn um die Intensität einzuschalten oder zu erhöhen.

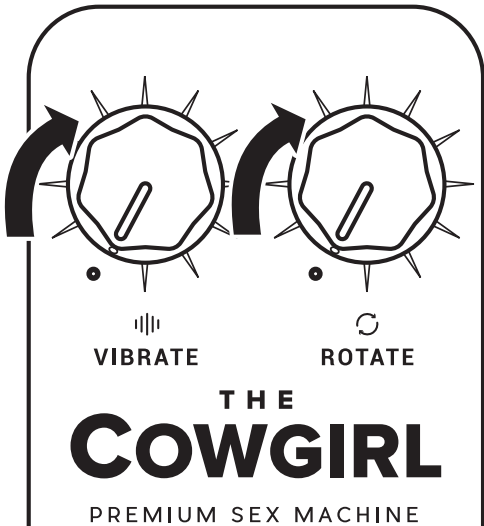

- 6. Es ertönt ein Klicken wenn die Vibration durch Drehen des Knopfes gestartet wird.
- 7. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, Vibrations- oder Rotationsintensität "Aus", indem Sie den Knopf wieder auf seine Startposition drehen.

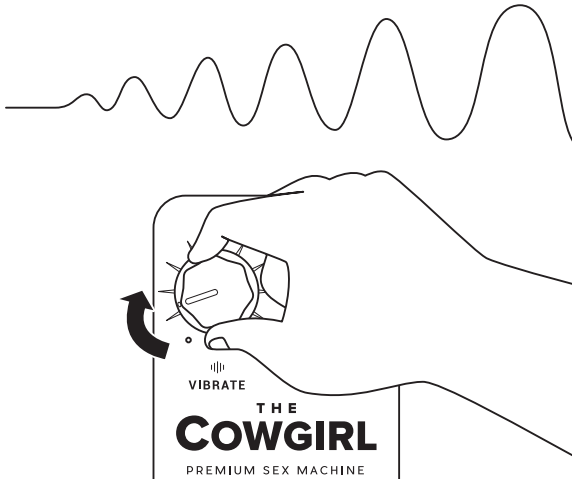

- 8. Drücken Sie den Muster Knopf um durch die 6 einzigartigen Vibrationsmuster des **THE COWGIRL™** zu wechseln. Um wieder zum ersten Muster zu gelangen, drücken und halten Sie den Knopf für 3 Sekunden.

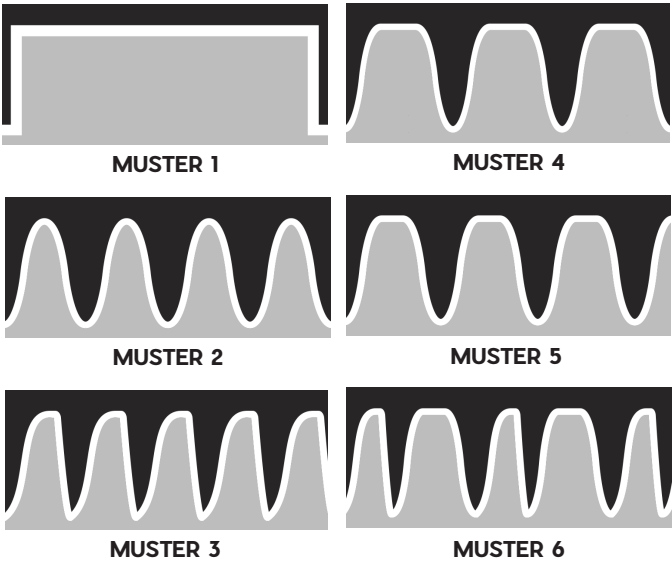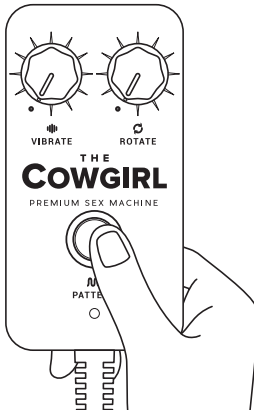


- 9. Wir empfehlen die Vibration und Rotation vor dem Ausstecken auszuschalten.

THE COWGIRL™ Smartphone App

funktioniert nur wenn der Regler mit Kabel nicht mit der Sexmaschine verbunden ist. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Regler nicht mit der Maschine verbunden ist.

Smartphone App

- 1. **THE COWGIRL™ Smartphone App** funktioniert nur wenn der Regler mit Kabel nicht mit der Sexmaschine verbunden ist. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Regler nicht mit der Maschine verbunden ist.

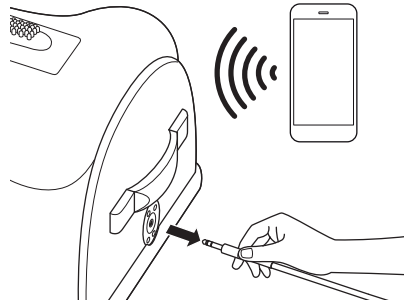

- 2. Downloaden Sie die **THE COWGIRL™** App by visiting www.ridethecowgirl.com/app
 - Sollte dies das erste Mal sein, dass Sie die **THE COWGIRL™** App nutzen, bitte schauen Sie sich das Tutorial an.
- 3. Stellen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones auf AN oder SICHTBAR.
 - Das Bluetooth-Signal der Maschine ist bereits an und bereit zu paaren. Es ist nicht nötig Bluetooth ein- oder auszuschalten.

Versuchen Sie die Maschine nicht über die Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones zu verbinden.

· Abhängig von der iOS-Version Ihres Smartphones, wird, **THE COWGIRL™** unter Umständen nicht in Ihrer Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

· Bei den meisten Android-Geräten wird **THE COWGIRL™** in Ihrer Liste verfügbarer Geräte angezeigt. Wählen sie die Maschine hier nicht aus. Gehen Sie stattdessen einfach zur App und starten das Gerät wie unten beschrieben. Wenn Sie das Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte auswählen kann es zu Störungen des Geräts kommen.


- 4. Die **Smartphone App** funktioniert bis zu einer maximalen Distanz von 20 Fuß / 6 Metern.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen unter GETTING STARTED, um zu beginnen.
- 6. Sollte die Smartphone App einmal außer Reichweite der Maschine sein:
 - i. Wird das Smartphone benachrichtigt, dass die Verbindung unterbrochen wurde.
 - ii. Wird **THE COWGIRL™** für 60 Sekunden weiterlaufen, um eine Wiederverbindung zu ermöglichen.
 - iii. Wenn die Wiederverbindung nicht innerhalb von 60 Sekunden erfolgt, wird **THE COWGIRL™** allmählich in den nächsten 20 Sekunden heruntergefahren.

INSTANDHALTUNG


AUFSÄTZE

1. Wir empfehlen wasserbasiertes Gleitgel auf die strukturierten und erhöhten Oberflächen des Aufsatzes aufzutragen wenn dieser benutzt wird.
- Silikongleitgel ist nicht für den Gebrauch mit den Silikonaufsätzen geeignet.

Vermeiden Sie es, die Aufsätze direktem Sonnenlicht oder großer Hitze auszusetzen.

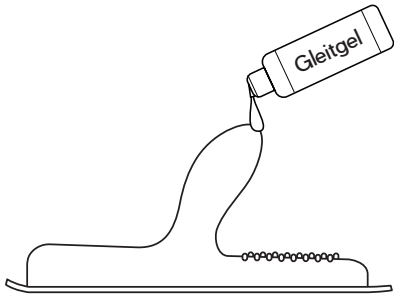


2. Waschen Sie die Aufsätze gründlich vor und nach jeder Verwendung. Waschen Sie die Silikonaufsätze mit warmem Wasser und milder Seife, welche für den Einsatz mit Silikonteilen geeignet ist.

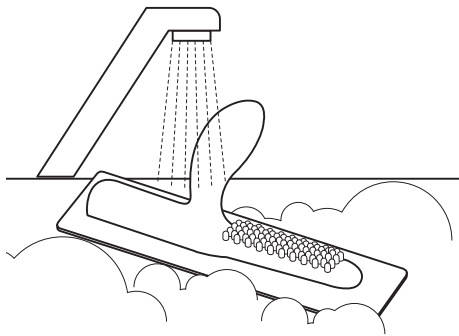

FEDERSCHAFT & KUNSTSTOFFSCHÄFTE

1. Mehrere extra Feder- und Kunststoffschäfte sind im Lieferumfang enthalten. Die Schäfte können sich unter Stress verbiegen oder brechen. Benutzen Sie keine anderen Materialien um die Schäfte zu ersetzen. Zusätzliche Schäfte können Sie hier bestellen:

Benutzen Sie keine anderen Materialien um die Schäfte zu ersetzen. Zusätzliche Schäfte können Sie hier bestellen: www.ridethecowgirl.com

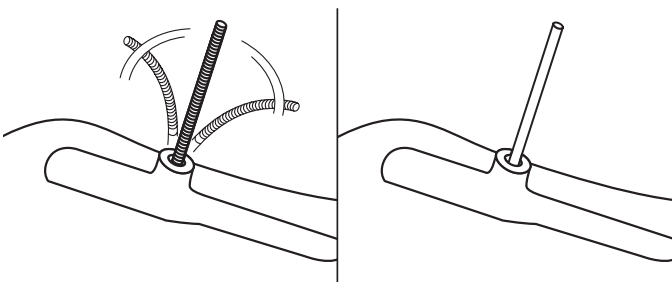


Federschafft

Kunststoffschaft

SEX MASCHINEN


1. Säubern Sie Ihre Sexmaschine mit einem sauberen und feuchten Tuch vor und nach jeder Verwendung. Säubern Sie die Maschine niemals mit Wasser oder kochenden Flüssigkeiten.

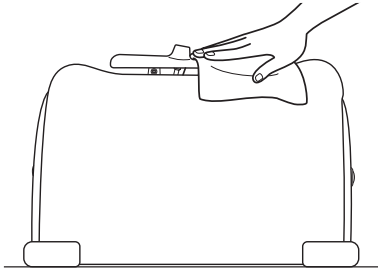


2. Benutzen Sie keine harten Reinigungsmittel wie z.B. Bleichmittel.
3. Säubern Sie die Maschine nicht mit scheuernden Reinigungswerkzeugen. Hierdurch kann das Material verkratzt und/oder beschädigt werden.
4. Platzieren Sie die Maschine niemals in Bad, Dusche oder in einem anderen wassernahen Bereich.
5. Tauchen Sie die Maschine niemals ins Wasser.

AUFBEWAHRUNG

1. Nehmen Sie alle Kabel, Schäfte (falls genutzt), und Aufsätze vor der Lagerung ab.
2. Trennen Sie das abnehmbare Ladekabel sofort nach Gebrauch von der Steckdose.

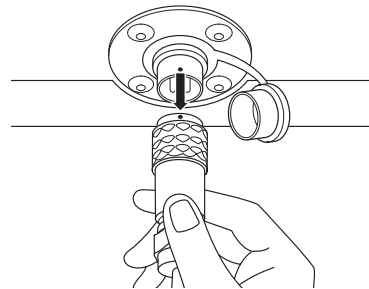

3. Bewahren Sie alle Komponenten an einem kühlen und trockenen Ort auf.
4. Vermeiden Sie es die Maschine in direktem Sonnenlicht zu lagern und setzen Sie diese niemals sehr hohen oder niedrigen Temperature aus.

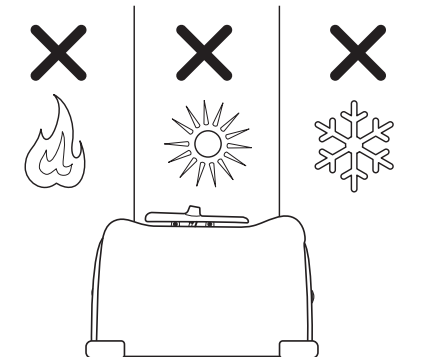

FEHLERBEHEBUNG

Haben Sie Probleme mit Ihrer Sex Maschine? Die meisten Probleme können durch die folgenden Schritte behoben werden.

THE COWGIRL™ ÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN.

- Stellen Sie sicher, dass das abnehmbare Ladekabel nicht mit einem Verlängerungskabel verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ladekabel ordnungsgemäß verbunden sind. Wenn alle Kabel richtig verbunden sind, wird ein rotes Licht auf der Rückseite des AC/DC Schaltadapters aufleuchten, sobald die **Sex Maschine** eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Strom auf der Steckdose ist.

DER REGLER MIT KABEL FUNKTIONIERT NICHT.

- Stellen Sie sicher, dass der Regler mit Kabel ordnungsgemäß verbunden wurde. Wenn alle Kabel richtig verbunden wurden wird ein rotes Licht am Boden des Reglers aufleuchten.

DIE SMARTPHONE APP IST NICHT VERBUNDEN.

- Smartphone App funktioniert nur, wenn der Regler mit Kabel nicht angeschlossen ist. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Regler nicht an die Sex Maschine angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie ob die Bluetooth-Einstellung Ihres Smartphones auf AN oder SICHTBAR gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Smartphone App innerhalb von 20 Fuß / 6 Metern von **THE COWGIRL™** nutzen.

⚠ Es kann immer nur maximal ein Smartphone mit THE COWGIRL™ verbunden sein. Trennen Sie immer zuerst das erste Smartphone, bevor Sie ein zweites verbinden.

⚠ Versuchen Sie die Maschine nicht über die Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones zu verbinden.

TECHNISCHE DATEN

Maschinenmaterialien:

RAHMEN: Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Seitenabdeckung

Aufsatzmaterialien:

ABDECKUNG: 100% PU-Abdeckung mit 100% Silikon-Stoßfänger

Federschafft Material:

SOCKEL: 100% Kunststoff

Kunststoffschaft Material:

100% Silikon

Maße:

100% Stahl

Gewicht:

100% Kunststoff

16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)

24.5 lbs / 11.1 kg

W/ power adapter (4 styles); transformer; controller; attachments; spring & plastic stems: 28.4 lbs / 12.9 kg

Recommended Use Time:

15 minutes

Max Noise Level:

0.39 in / 1 cm: 108dB

9.84 in / 25 cm: 98dB

Schnittstelle:

3 button control

Betrieb Frequenzbereich:

2.402 ~ 2.480 GHz

Technologie:

Bluetooth

Emissionskennung:

FID & G1D

RF-Leistung max.:

0dBm

RF-Leistungstyp:

EIRP

Energieversorgung:

DC 24V

Produkt Software Version:

V20161229

Produkt Hardware Version:

V1.5-161206

iOS App Version:

10.2 or höher

Android App Version:

6.0 or höher

GARANTIE

Die Garantie deckt alle Mängel der Verarbeitung oder des Materials unter normaler Benutzung und Pflege für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum. Für den Erhalt von Garantieleistungen ist ein Original-Kaufnachweis erforderlich. Außerdem müssen Sie Ihr Produkt vor dem ersten benutzen unter www.ridethecowgirl.com/warranty registrieren.

Versuchen Sie nicht, **THE COWGIRL™** selbst zu reparieren. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt einer anormalen Verwendung oder Bedingungen, Unfällen, Misshandlung, Vernachlässigung, unbefugter Veränderung, Missbrauch, unsachgemäßer Installation, Reparatur oder Lagerung unterzogen wird.

Für jegliche Garantieanfragen oder Rücksendungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** ist nicht verantwortlich für den Verlust oder Schaden der Rücksendung.

RICHTLINIE FÜR FUNKGERÄTE (ROT)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt **THE COWGIRL™** dass diese Sex Maschine gemäß der Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Eine Kopie der Richtlinie können Sie auf www.ridethecowgirl.com finden.

FCC STATEMENT

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen; Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: **(1)** Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und **(2)** Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Änderungen und Umbauten die von den für die Konformität verantwortlichen Parteien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

Note: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohngebieteneinen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Produkt und Receiver.
- Verbinden Sie dieses Gerät mit einer Steckdose in einem Stromkreis, der unabhängig vom Stromkreis des funkgestörten Geräts ist.
- Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

***RF Warnung für tragbare Geräte:**

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der RF Strahlenbelastungsrichtlinien. Das Gerät kann in portabler Aussetzung uneingeschränkt verwendet werden.

⚠ WARNUNG

JEGICHE ÄNDERUNGEN ODER UMBAUTEN DIE VON DEN FÜR KONFORMITÄT VERANTWORTLICHEN PARTEIEN NICHT AUSDRÜCKLICH GENHEMIGT WURDEN, KÖNNEN DIE BEFUGNIS DES NUTZERS DAS GERÄT ZU BETREIBEN AUFHEBEN.

WARNUNG VOR FEHLANWENDUNG

1. Nur für Erwachsene. Nur für die äußerliche Anwendung. Entfernen Sie jegliche lose Kleidung oder Schmuck vor der Verwendung.
2. **THE COWGIRL™** ist sicher für die Benutzung bis zu 400 lbs / 181 kg Körpergewicht.
3. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr sofort nachdem Sie fertig mit dem Gebrauch der Maschine sind.
4. Versuchen Sie nicht das Produkt zu verändern oder demontieren.
5. Benutzen Sie **THE COWGIRL™** nicht während eines Gewittersturms.
6. Benutzen Sie **THE COWGIRL™** niemals ohne Aufsatz.
7. Verbinden Sie den Regler niemals mit einem anderen Gerät.
8. Verbinden Sie niemals irgendetwas anderes als den Regler mit der **Sex Maschine**.
9. Versuchen Sie das Produkt nicht am Ladekabel zu tragen, oder nutzen das Ladekabel als Tragegriff.
10. Platzieren Sie **THE COWGIRL™** niemals in oder in der Nähe von Wasser. Waschen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder kochenden Flüssigkeiten. Säubern Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen und feuchten Lappen nach jeder Benutzung.
11. Wir empfehlen, das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück zu benutzen, und dem Gerät zwischen den Anwendungen 30 Minuten Ruhezeit zu gewähren.
12. Nutzen Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Hitzequelle oder während Sie rauchen. Nutzen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Halten Sie alle Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren, etc. und stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht in Umgebungen verwenden in denen die Luftöffnungen blockiert werden könnten.
13. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet zu werden. Personen die nicht fähig sind dieses Gerät selbst zu bedienen, sollten dies auch nicht tun. Menschen in der Schwangerschaft, mit Herzschrittmacher, Diabetes, Venenentzündungen und/oder Thrombose, erhöhtem Risiko von Blutgerinnseln, mit implantierten Schrauben, Gelenken oder anderen medizinischen Geräten sollten vor dem Gebrauch einen Arzt konsultieren. Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf geschwollener, entzündeter, verbrannter oder beschädigter Haut. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung am Kopf, im Gesicht, an der Brust, am Bauch oder an knöchernen Körperteilen geeignet.
14. Dies ist kein medizinisches Gerät. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen sollten, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ENTSORGUNG VON ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (ANWENDBAR IN DER EU UND ANDEREN EURPÄISCHEN LÄNDERN MIT EINEM SEPARATEN SAMMELSYSTEM):




Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

www.ridethecowgirl.com

THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

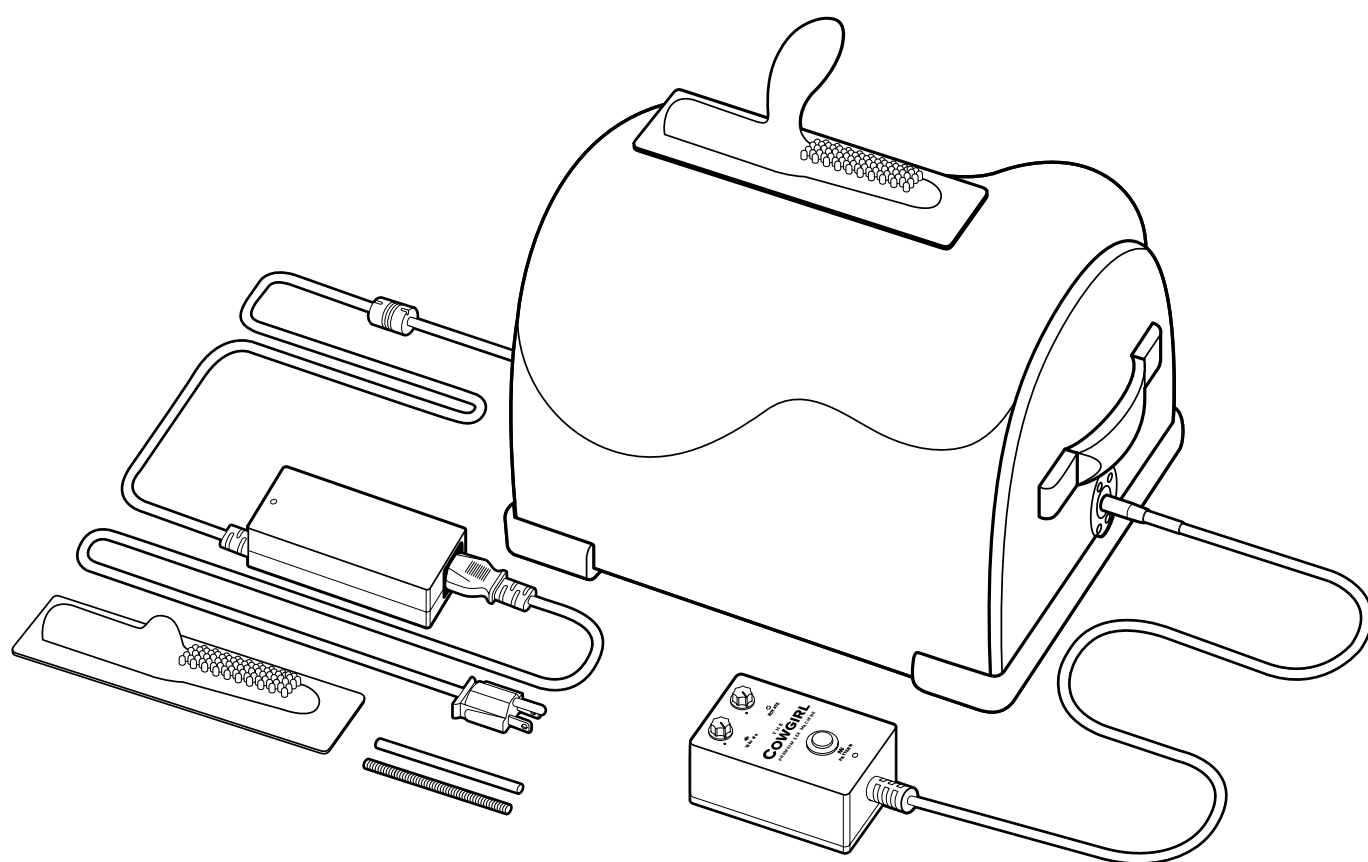


MANUALE DI ISTRUZIONE

PANORAMICA

Congratulazioni per aver acquistato THE COWGIRL™.
Preparati alla cavalcata della tua vita.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per consultazioni future.

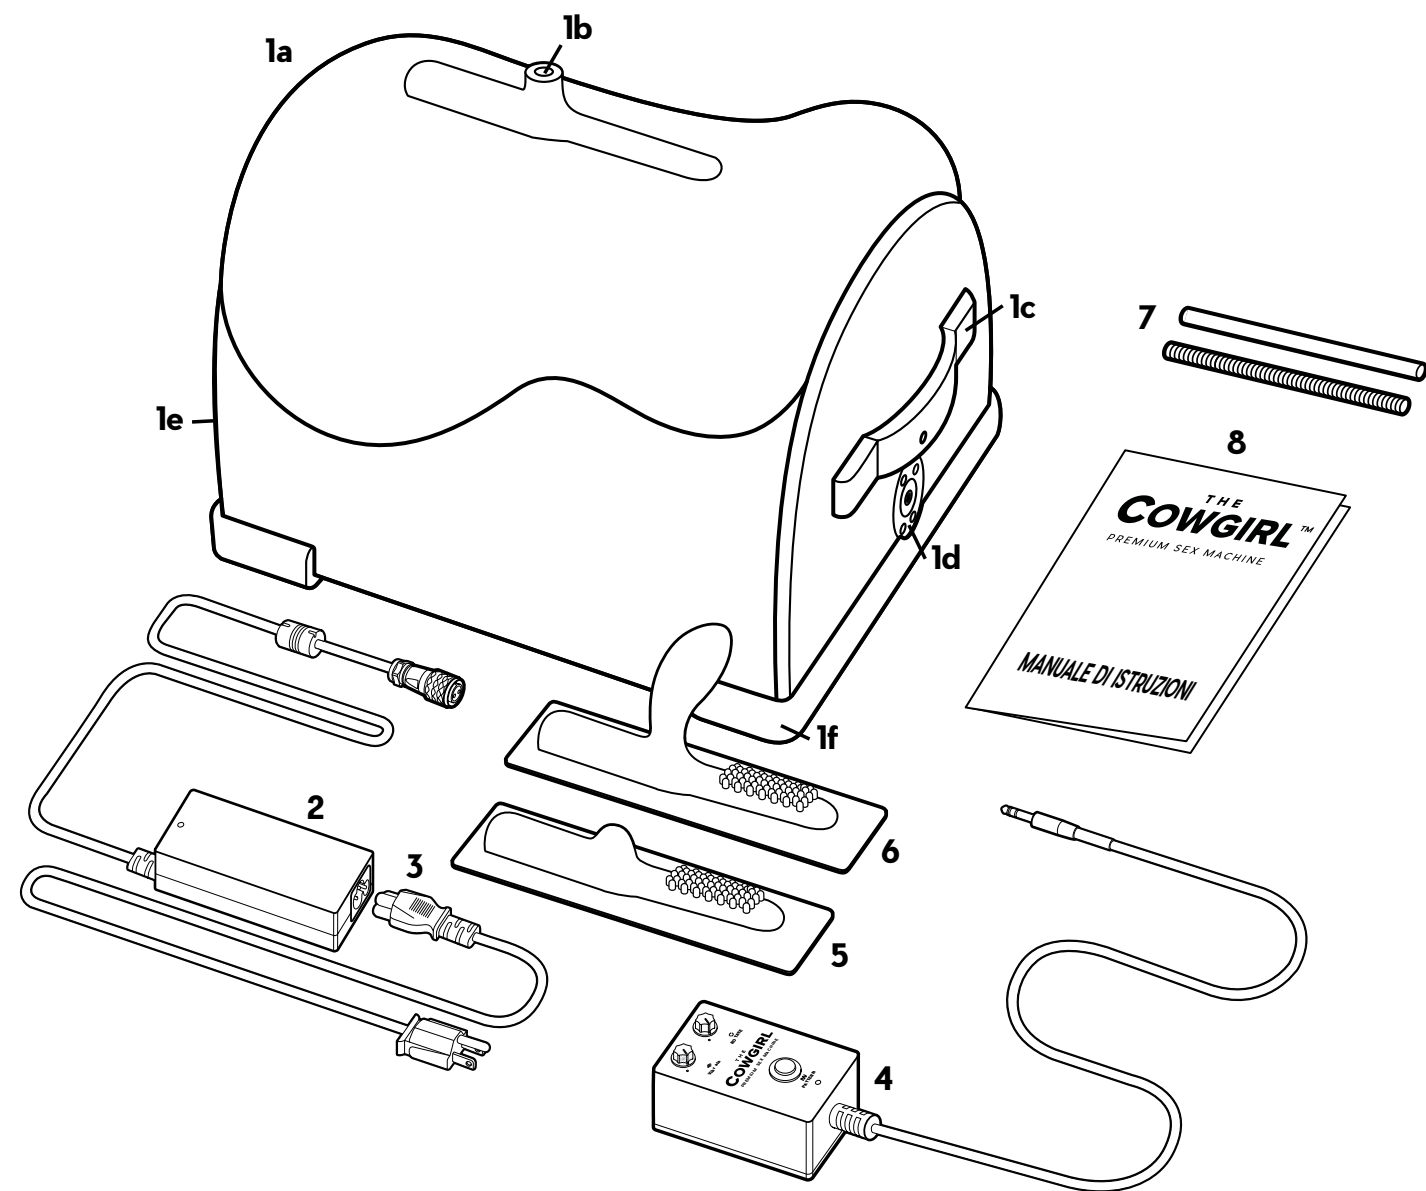

1. Macchina del Sesso

a. Sella artigianale

b. Pezzo di contatto

c. Maniglie durevoli

d. Input dell'adattatore switching AC/DC

e. Input del telecomando con cavo

f. Base in silicone antiscivolo
2. Adattatore switching AC/DC

3. Cavo di alimentazione staccabile

(cavi utilizzabili in Nord America, Regno Unito e Australia inclusi)

4. Telecomando con cavo

5. Accessorio Rawhide in silicone

6. Accessorio Wild West in silicone

7. Steli a molla e di plastica (6 per ognuno)

8. Manuale di istruzioni

CARATTERISTICA OPERATIVA DI BASE


Prima di utilizzarla per la prima volta, pulire la Macchina del Sesso con un panno umido. Lavare gli accessori in silicone con acqua calda e sapone neutro adatto all'uso con articoli in silicone. Tutti i componenti dovrebbero essere completamente asciutti prima di.

THE COWGIRL™ deve essere usata con un accessorio in silicone. Non usare mai la **Macchina del Sesso** senza alcun accessorio.


Usare sempre **THE COWGIRL™** su una superficie piana stabile e sicura per il gioco.

INTRODUZIONE


1. Collocare la **Macchina del Sesso** su una superficie piana stabile e sicura per il gioco.
2. Rimuovere l'adattatore di commutazione AC/DC dalla confezione.

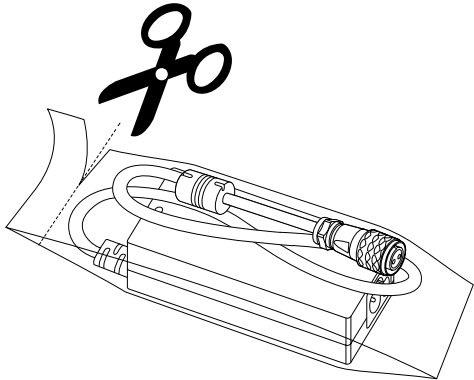

3. Aprire il tappo dell'input della presa sulla **Macchina del Sesso**.

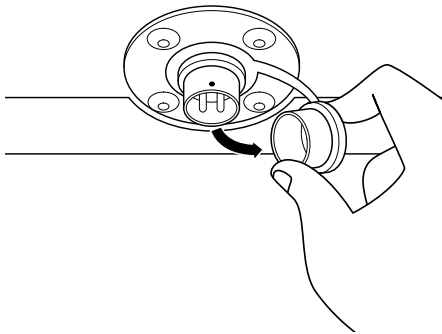


4. Allineare il punto rosso dell'adattatore di commutazione AC/DC con il punto rosso sull'input della presa AC/DC sulla **Macchina del Sesso**.

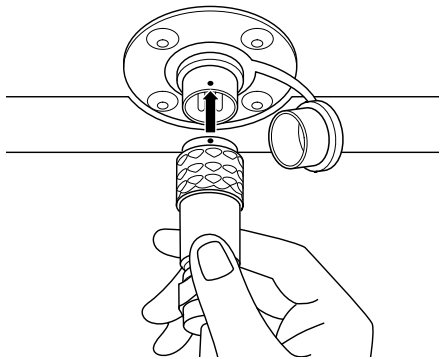


5. Spingere delicatamente la presa nell'input finché la presa non scatta in posizione.

6. Rimuovere il cavo di alimentazione staccabile dalla confezione. Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione corretto per la propria zona.

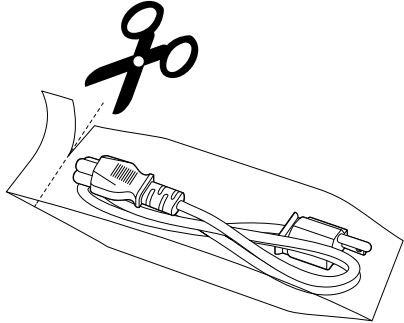


7. Collegare il cavo di alimentazione staccabile all'input dell'adattatore di commutazione AC/DC.

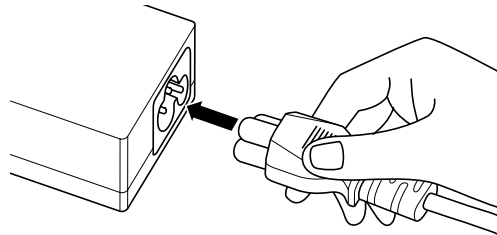

8. Collegare la spina elettrica del cavo di alimentazione staccabile direttamente nella presa elettrica.

Se tutti i cavi sono collegati correttamente, quando la **Macchina del Sesso** verrà accesa, si accenderà una luce rossa sul retro dell'adattatore di commutazione AC/DC.

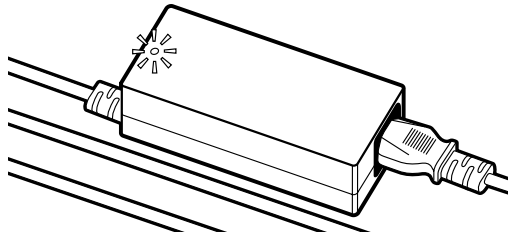


⚠ IMPORTANTE

1. UTILIZZARE SOLTANTO L'ADATTATORE E I CAVI FORNITI CON LA MACHINE. NON PROVARE A UTILIZZARE ALTRI CAVI O FONTI DI ENERGIA.
2. NON UTILIZZARE MAI UNA PROLUNGA CON L'ADATTATORE IN DOTAZIONE.
3. ASSICURARSI DI UTILIZZARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CORRETTO PER LA PROPRIA ZONA.
4. DOPO L'UTILIZZO, SCOLLEGARE SEMPRE COMPLETAMENTE LE FONTI DI ENERGIA.


ACCESSORI

THE COWGIRL™ deve essere usata con un accessorio in silicone. Non usare mai la Macchina del Sesso senza alcun accessorio.


1. Rimuovere gli accessori in silicone dalla confezione.

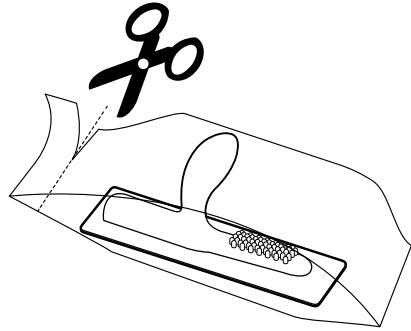

2. Lavare gli accessori in silicone con acqua calda e sapone neutro adatto all'uso con oggetti in silicone. Tutti i componenti dovrebbero essere completamente asciutti prima di azionare la **Macchina del Sesso**.

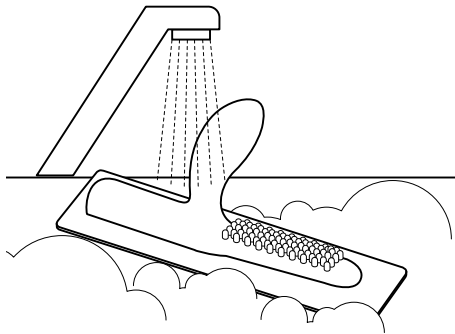


3. Si consiglia di aggiungere una piccola quantità di lubrificante a base acquosa sulle parti ruvide e in rilievo dell'accessorio. ***Attenzione: il lubrificante al silicone non è adatto all'uso con accessori in silicone.**

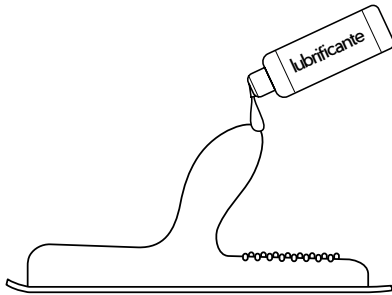


4. Per evitare strappi, collegare delicatamente gli accessori al silicone al pezzo di contatto.

Accessorio in silicone Rawhide

- i. Un lato alla volta, collocare lentamente l'accessorio sul pezzo di contatto.

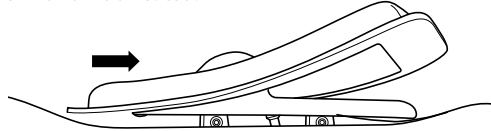

- ii. Entrambi i lati dell'accessorio dovrebbero coprire saldamente il pezzo di contatto.




- iii. Gli steli a molla e quelli di plastica non andrebbero usati con l'accessorio in silicone Rawhide.

Accessorio in silicone Wild West

- i. Per abilitare la funzione di rotazione, usare lo stelo a molla o quello di plastica con l'accessorio in silicone Wild West.

- **Stelo a molla:** scegliere lo stelo a molla per la flessibilità e "malleabile"
- **Stelo di plastica:** scegliere lo stelo di plastica per una sensazione più solida o "rigida".

Stelo di Plastica

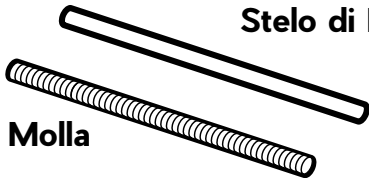


Stelo a Molla


- ii. Collocare lo stelo a molla o quello di plastica nell'input dello stelo al centro del pezzo di contatto.

- iii. Allineare lo stelo nell'accessorio con l'input dello stelo al centro del pezzo di contatto.

- iv. Un lato alla volta, collocare lentamente l'accessorio sul pezzo di contatto.

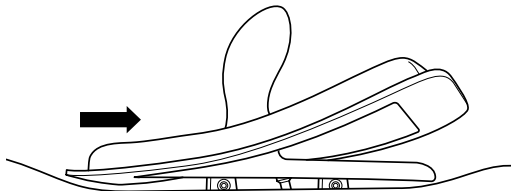

- v. Entrambi i lati dell'accessorio dovrebbero coprire fermamente il pezzo di contatto.

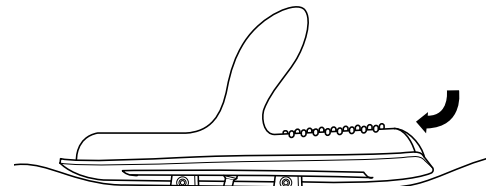


TELECOMANDO

THE COWGIRL™ presenta un controllo indipendente di vibrazione e rotazione. Ci sono sei tipi di vibrazione a velocità variabile, da bassa a alta. È consentita una rotazione completa di 360° con velocità variabili, da bassa ad alta.

THE COWGIRL™ può essere controllata sia tramite telecomando con cavo sia tramite app per smartphone.


Telecomando Con Cavo

1. Rimuovere il telecomando con cavo dalla confezione.
2. Prima di collegare il telecomando, assicurarsi che le impostazioni di vibrazione e rotazione siano in posizione "off".

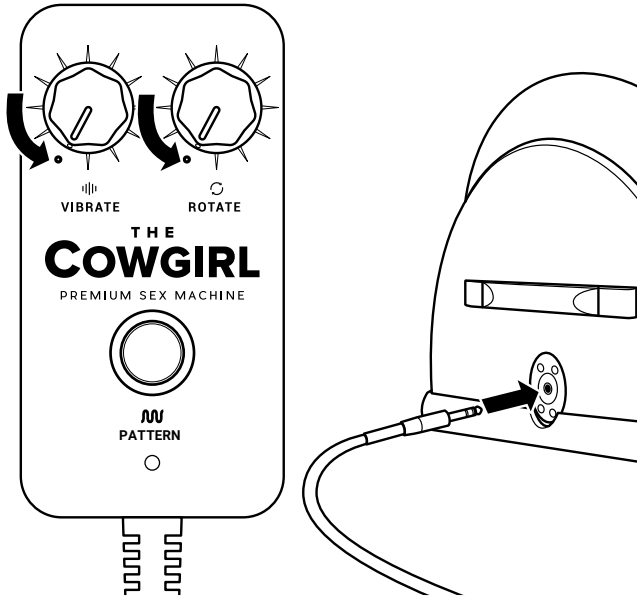


3. Spingere delicatamente la spina del telecomando nella porta del telecomando sulla **Macchina del Sesso**.

Una volta collegato con successo il telecomando, una luce rossa si accenderà alla base del telecomando.

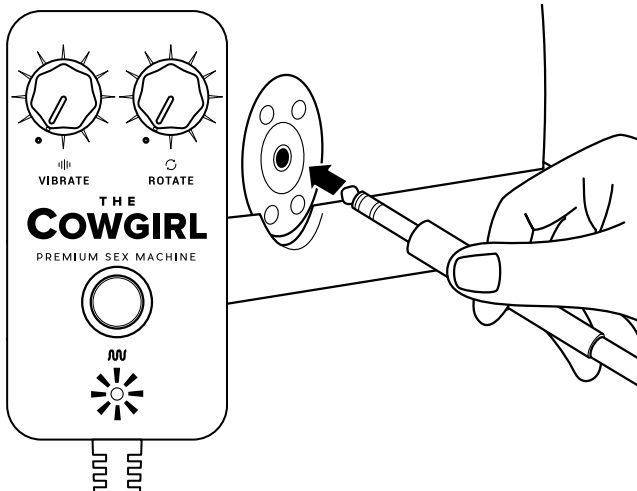


4. Non inserire mai la spina del telecomando in altri dispositivi. Inserire solo la spina del telecomando nella porta della **Macchina del Sesso**.
5. L'intensità di vibrazione e rotazione è controllata tramite le manopole presenti sulla parte superiore del telecomando.



Girare le manopole in senso orario per accendere e/o aumentare l'intensità.

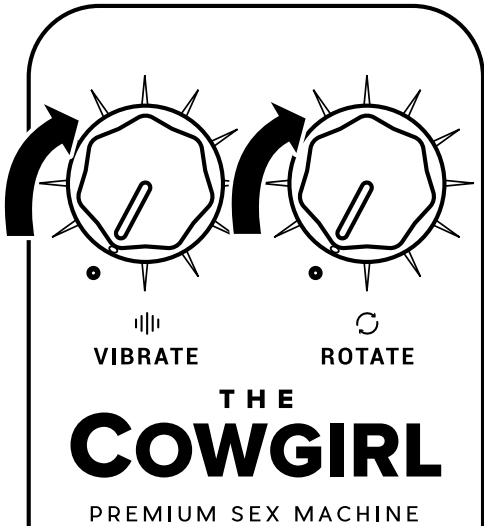

6. Girata la manopola, si ode distintamente un clic che segnala l'inizio della vibrazione e/o rotazione.
7. Girare le manopole in senso antiorario per spegnere e/o diminuire l'intensità. Mettere la vibrazione e la rotazione in posizione "off" riportando le manopole alla posizione di partenza.

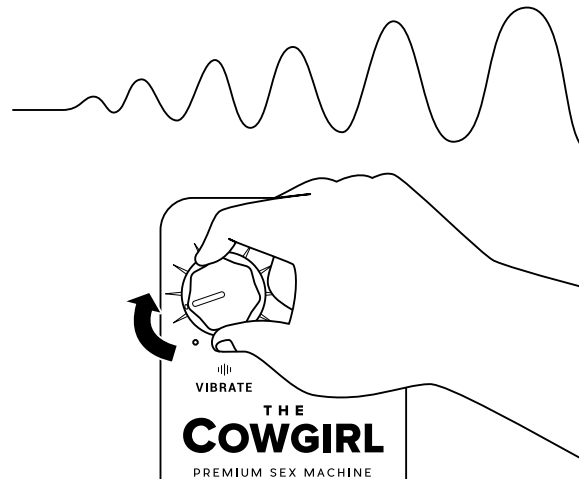

8. Premere il pulsante Modello per scorrere i 6 unici modelli di vibrazione della **THE COWGIRL™**. Per tornare al primo modello, tenere semplicemente premuto il pulsante per 3 secondi.

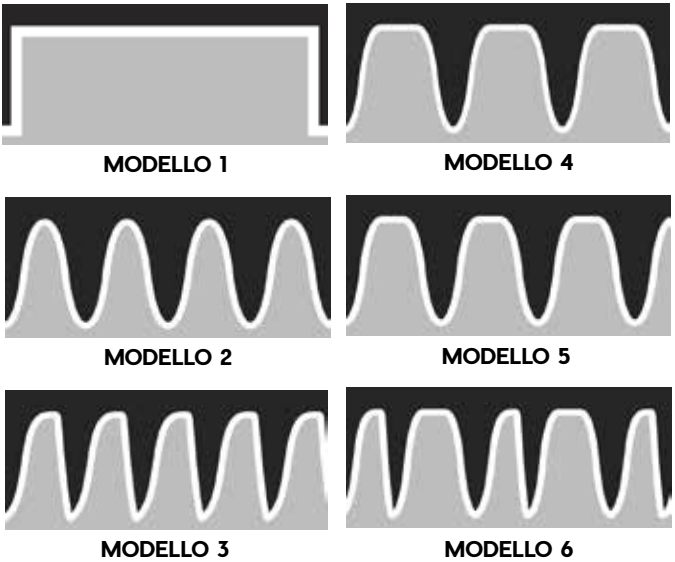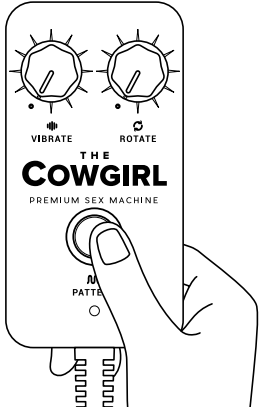

9. Si consiglia di spegnere la vibrazione e la rotazione prima di disinserire la spina.


L'App THE COWGIRL™ Per Smartphone

funzionerà solo quando il telecomando con cavo sarà scollegato dalla **Macchina del Sesso**.

Prima dell'uso, assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla macchina.

App per smartphone

1. L'app per smartphone **THE COWGIRL™** funzionerà sempre quando il telecomando con cavo sarà scollegato dalla macchina. Prima dell'uso, assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla macchina.

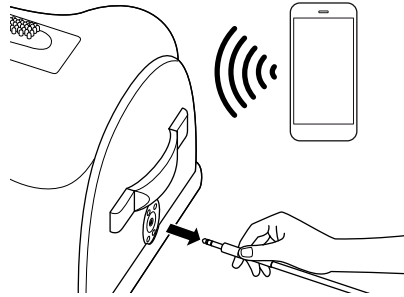

2. Scaricare l'app **THE COWGIRL™** su www.ridethecowgirl.com/app
 - se è la prima volta che l'app **THE COWGIRL™** viene utilizzata, si prega di dedicare qualche minuto alla visione del tutorial.
3. orre l'impostazione Bluetooth dello smartphone su ON o REPERIBILE.

-La macchina è abilitata al bluetooth e pronta all'appaiamento. Non è necessario accendere o spegnere il bluetooth sulla macchina.

Non tentare di collegarsi via bluetooth dalla schermata Impostazioni.

A seconda della versione di iOS, **THE COWGIRL™** potrebbe non comparire nella lista dei dispositivi disponibili. Nella maggior parte delle versioni Android, **THE COWGIRL™** comparirà nella lista dei dispositivi disponibili. Non selezionare il dispositivo su tale schermata. Andare semplicemente sull'app e avviarla come spiegato di seguito. La selezione del dispositivo su tale schermata determinerà un non corretto funzionamento dell'app.

4. L'app per smartphone funziona alla distanza ottimale di 6 metri.
5. Per cominciare, seguire le istruzioni sulla sezione **PER INIZIARE**.
6. Nel caso l'app per smartphone dovesse uscire dalla zona di copertura, per sicurezza:
 - i. L'app per smartphone riceverà la notifica dell'avvenuta interruzione della connessione e della necessità di ristabilirla.
 - ii. **THE COWGIRL™** continuerà a funzionare per 60 secondi - in base al programma esistente - per consentire la riconnessione.
 - iii. Se la riconnessione non verrà ristabilita entro 60 secondi, **THE COWGIRL™** comincerà gradualmente a diminuire di potenza, fino a spegnersi nei successivi 20 secondi. down to "off" in the next 20 seconds.


MANUTENZIONE

ACCESSORI


1. Quando vengono utilizzati gli accessori, si consiglia di utilizzare un lubrificante a base acquosa sulle aree testurizzate e sollevate.

- Il lubrificante al silicone non è compatibile per l'uso con gli accessori in silicone.

Evitare di lasciare gli accessori alla luce solare diretta e non esporli mai al calore intenso.

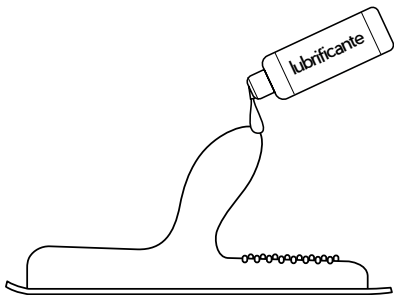


2. Pulire sempre accuratamente gli accessori dopo e prima dell'uso. Lavare gli accessori in silicone con acqua calda e sapone neutro adatto all'uso con articoli in silicone.

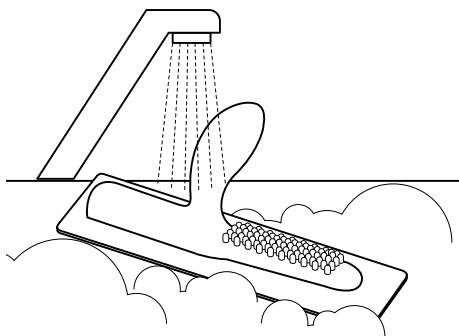

STELI A MOLLA E DI PLASTICA

1. Sono in dotazione parecchi steli a molla e in plastica. È importante sostituire uno stelo piegato o rotto. Lo stelo può piegarsi o rompersi sotto stress.

Non utilizzare nessun altro materiale in sostituzione. Steli aggiuntivi possono essere ordinati su www.ridethecowgirl.com

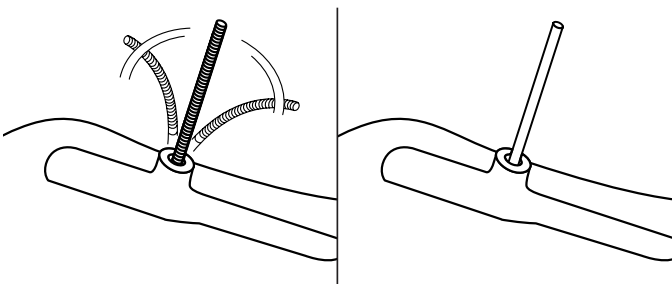


Stelo a molla

Stelo di plastica

MACCHINA DEL SESSO


1. Prima e dopo l'uso, pulire la **Macchina del Sesso** con un panno pulito e umido. Non lavare mai con acqua o liquidi bollenti.

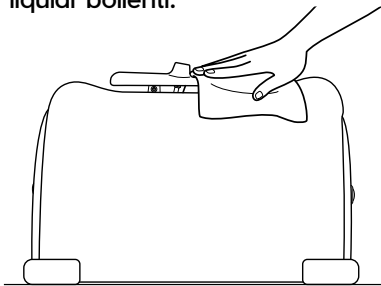


- 2. Non utilizzare detergenti aggressivi come la candeggina.
- 3. Non pulirla con attrezzi per la pulizia abrasivi. Potrebbero graffiare e/o danneggiare il materiale.
- 4. Non collocarla mai nella vasca, nella doccia o in qualsiasi altra zona vicina all'acqua.
- 5. Non immergerla mai in acqua.

CONSERVAZIONE

- 1. Prima della conservazione, staccare il cavo del telecomando, lo stelo a molla o di plastica (se utilizzato) e gli accessori.
- 2. Scollegare il cavo di potenza staccabile dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.

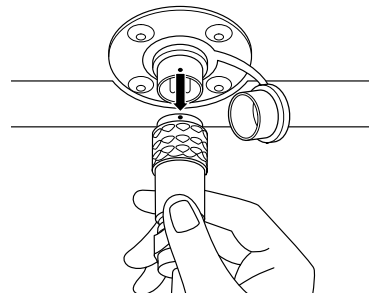

- 3. Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto,
- 4. Evitare di conservarli alla luce solare diretta e non esporli mai a caldo o freddo estremi.

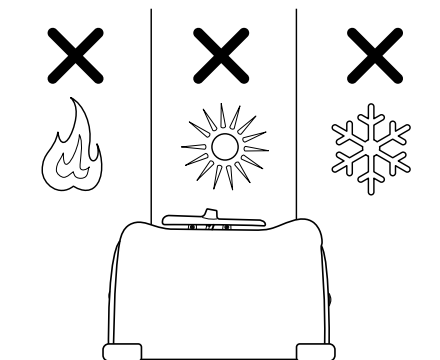

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problemi con la **Macchina del Sesso**? I più possono essere risolti seguendo i passi successivi.

THE COWGIRL™ NON SI ACCENDE.

- Assicurarsi che il telecomando con cavo non sia collegato a una prolunga.
- Assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano inseriti correttamente. Se tutti i cavi sono collegati correttamente, si accenderà una luce rossa sul retro dell'adattatore switcher AC/DC quando la **Macchina del Sesso** verrà accesa.
- Assicurarsi che ci sia elettricità alla presa.

IL TELECOMANDO CON CAVO NON FUNZIONA

- Assicurarsi che il telecomando con cavo sia stato collegato con successo. Quando verrà acceso, una luce rossa si illuminerà alla base del telecomando, a indicare che tutti i cavi sono stati collegati correttamente.

L'APP PER SMARTPHONE NON SI COLLEGA

- L'app **THE COWGIRL™** per smartphone funziona solo quando il telecomando con cavo è scollegato dalla **Macchina del Sesso**. Prima dell'uso, assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla **Macchina del Sesso**.
- Verificare che l'impostazione Bluetooth dello smartphone sia su ON o REPERIBILE.
- Assicurarsi di stare usando l'app per smartphone entro 6 metri dalla **THE COWGIRL™**.

⚠ Un solo smartphone può essere collegato alla THE COWGIRL™ in qualsiasi momento. Scollegare sempre il primo dispositivo prima di accoppiare THE COWGIRL™ a un altro dispositivo.

⚠ Non tentare di collegarsi via bluetooth dalla schermata Impostazioni.

SCHEDA TECNICA

Materiali utilizzati per la macchina:

Materiali utilizzati per gli accessori:

Materiale utilizzato per lo stelo a molla:

Materiale utilizzato per lo stelo in plastica:

Dimensioni:

Peso:

Tempo di utilizzo consigliato:

Livello massimo di rumore:

Interfaccia:

Campo operativo di frequenza:

Tecnologia:

Designatore di emissione:

Max. potenza RF:

Tipologia di potenza RF:

Alimentazione:

Versione prodotto software:

Versione prodotto hardware:

Versione app iOS:

Versione app per Android:

STRUTTURA: rivestimento laterale in acciaio, alluminio e plastica

RIVESTIMENTO: rivestimento in pelle sintetica PU 100% con paraurti in silicone 100%

BASE: 100% Plastica

100% Silicone

100% Acciaio

100% Plastica

16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)

24.5 lbs / 11.1 kg

Peso adattatore di potenza (4 tipi); trasformatore;

Dispositivo di controllo; accessori; steli a molla e in plastica: 12,9 kg
15 minutes

0.39 in / 1 cm: 108dB

9.84 in / 25 cm: 98dB

Controllo a 3 pulsanti

2.402 ~ 2.480 GHz

Bluetooth

F1D & G1D

0dBm

EIRP

DC 24V

V20161229

V1.5-161206

10.2 o superiore

6.0 o superiore

GARANZIA

La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o di materiali in condizioni normali di utilizzo e cura per un periodo di 1 anno dalla data dell'acquisto. Per ottenere i servizi in garanzia, è richiesto lo scontrino originale e la registrazione del prodotto prima dell'uso su www.ridethecowgirl.com/warranty.

Non tentare mai di riparare la **THE COWGIRL™** da soli. La garanzia non sarà valida se il prodotto è soggetto a uso o condizioni anormali, incidente, manomissione, negligenza, alterazione non autorizzata, uso errato, installazione, riparazione o conservazione improprie.

Per eventuali domande o informazioni sui resi, contattare via mail customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** non è responsabile della perdita o danneggiamento di un prodotto reso.

DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE RADIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, **THE COWGIRL™** dichiara che questo prodotto **Macchina del Sesso** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile trovare una copia della Dichiarazione di conformità su www.ridethecowgirl.com.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: **(1)** Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e **(2)** questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Ogni cambiamento o modifica non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Attenzione: questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Per supporto, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

***Avvertenza RF per dispositivi portatili:**

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti di carattere generale per l'esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatili senza restrizioni.

⚠ ATTENZIONE

OGNI CAMBIAMENTO O MODIFICA NON ESPRESSAMENTE APPROVATA DALLA PARTE RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ POTREBBE INVALIDARE IL DIRITTO DELL'UTENTE DI AZIONARE L'APPARECCHIO.

USO ERRATO: AVVERTENZA

1. Solo per adulti. Solo per uso esterno. Prima dell'uso, togliersi vestiti ampi o gioielli.
2. **THE COWGIRL™** è sicura per l'uso fino a 181 kg.
3. Staccare sempre la spina della **THE COWGIRL™** dalla presa immediatamente dopo l'uso.
4. Non tentare di modificare o smontare il prodotto.
5. Non utilizzare **THE COWGIRL™** durante i temporali.
6. Non utilizzare mai **THE COWGIRL™** senza un accessorio.
7. Non inserire mai la spina del telecomando con cavo in altri dispositivi.
8. Non inserire mai la spina di qualsiasi dispositivo diverso dal telecomando con cavo nella porta della **Macchina del Sesso**.
9. Non tentare di spostare il prodotto con il cavo di alimentazione o di usare il cavo di alimentazione come maniglia.
10. Non collocare **THE COWGIRL™** in o vicino all'acqua. Non lavarla mai con acqua o liquidi bollenti. Lavare accuratamente solo con un panno umido prima e dopo ogni utilizzo.
11. Si sconsiglia l'uso continuato per più di 15 minuti e si suggerisce di lasciar riposare l'unità per 30 minuti tra un utilizzo e l'altro.
12. Non utilizzare mai il prodotto vicino a una fonte di calore o mentre si fuma. Non utilizzare il prodotto sotto coperte o cuscini. Mantenere tutte le aperture per l'aria libere da lanugine, capelli, ecc. e assicurarsi che il funzionamento non avvenga in condizioni di possibile blocco delle aperture per l'aria.
13. Questo articolo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Chi non è in grado di mettere in funzione questo prodotto da solo non dovrebbe utilizzarlo. Chi è incinta, ha un pacemaker, soffre di diabete, flebite e/o trombosi, chi ha un rischio elevato di sviluppare coaguli ematici, ha perni, viti o articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati dovrebbe consultare un operatore sanitario prima dell'utilizzo. Non utilizzare su pelle gonfia, infiammata, con vesciche o lesioni. Non utilizzare su testa, volto, petto, stomaco o parti del corpo ossee.
14. Non è un dispositivo medico. **THE COWGIRL™** è solo una novità da utilizzare. Non è garantito o implicito alcun rimborso sanitario per l'utilizzo di questo prodotto.

Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere l'uso immediatamente e consultare un operatore sanitario.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

SMALTIMENTO DI VECCHIE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (APPLICABILE NELL'UE E IN ALTRI PAESI EUROPEI CON SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI):




Il simbolo del cassonetto barrato da una croce indica che questi articoli non andrebbero trattati come rifiuti domestici, bensì portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

www.ridethecowgirl.com

THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

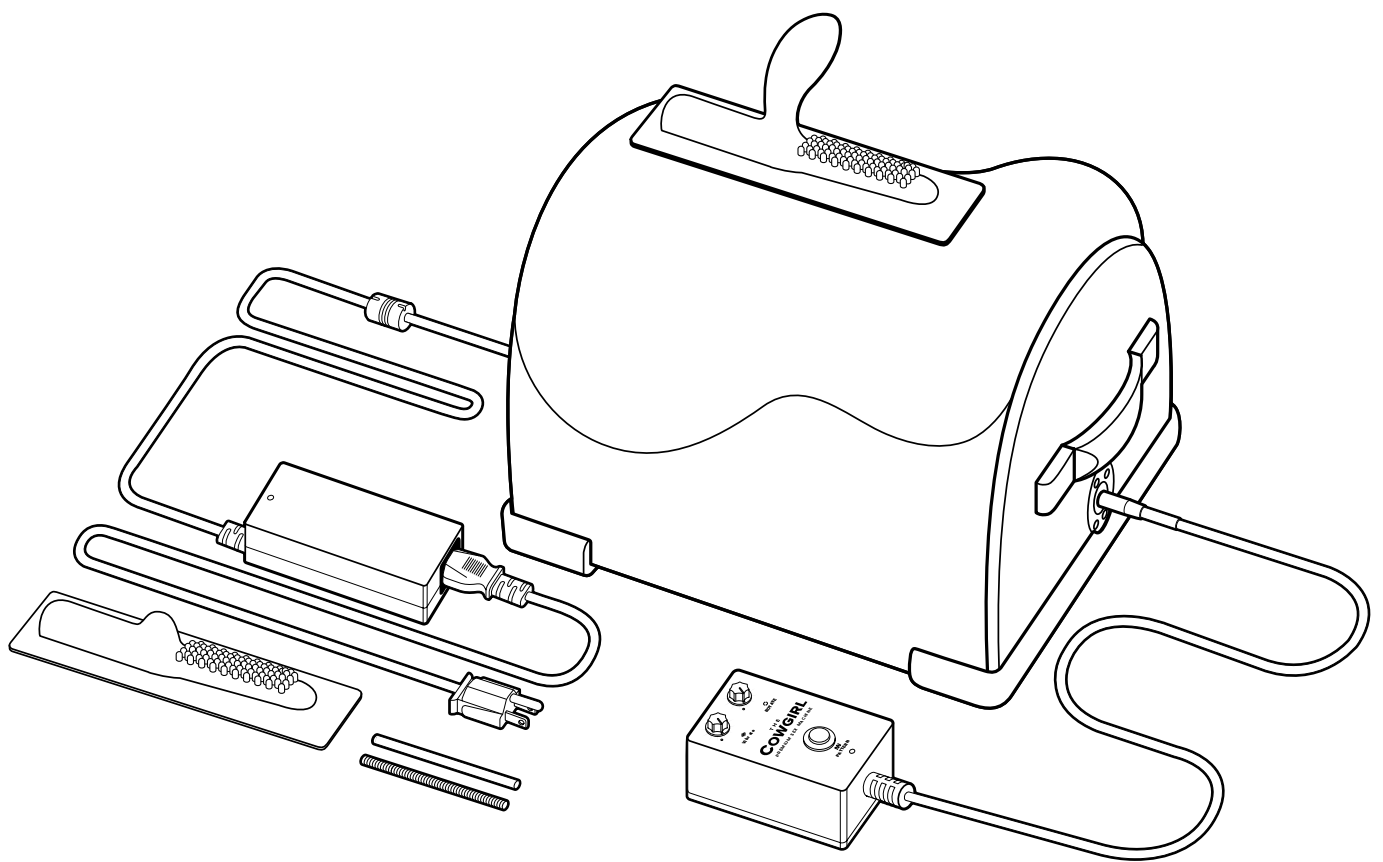


INSTRUCTIEHANDBOEK

OVERZICHT

**Gefeliciteerd met je aankoop van THE COWGIRL.
Maak je klaar voor de rit van je leven.**

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstige verwijzing.

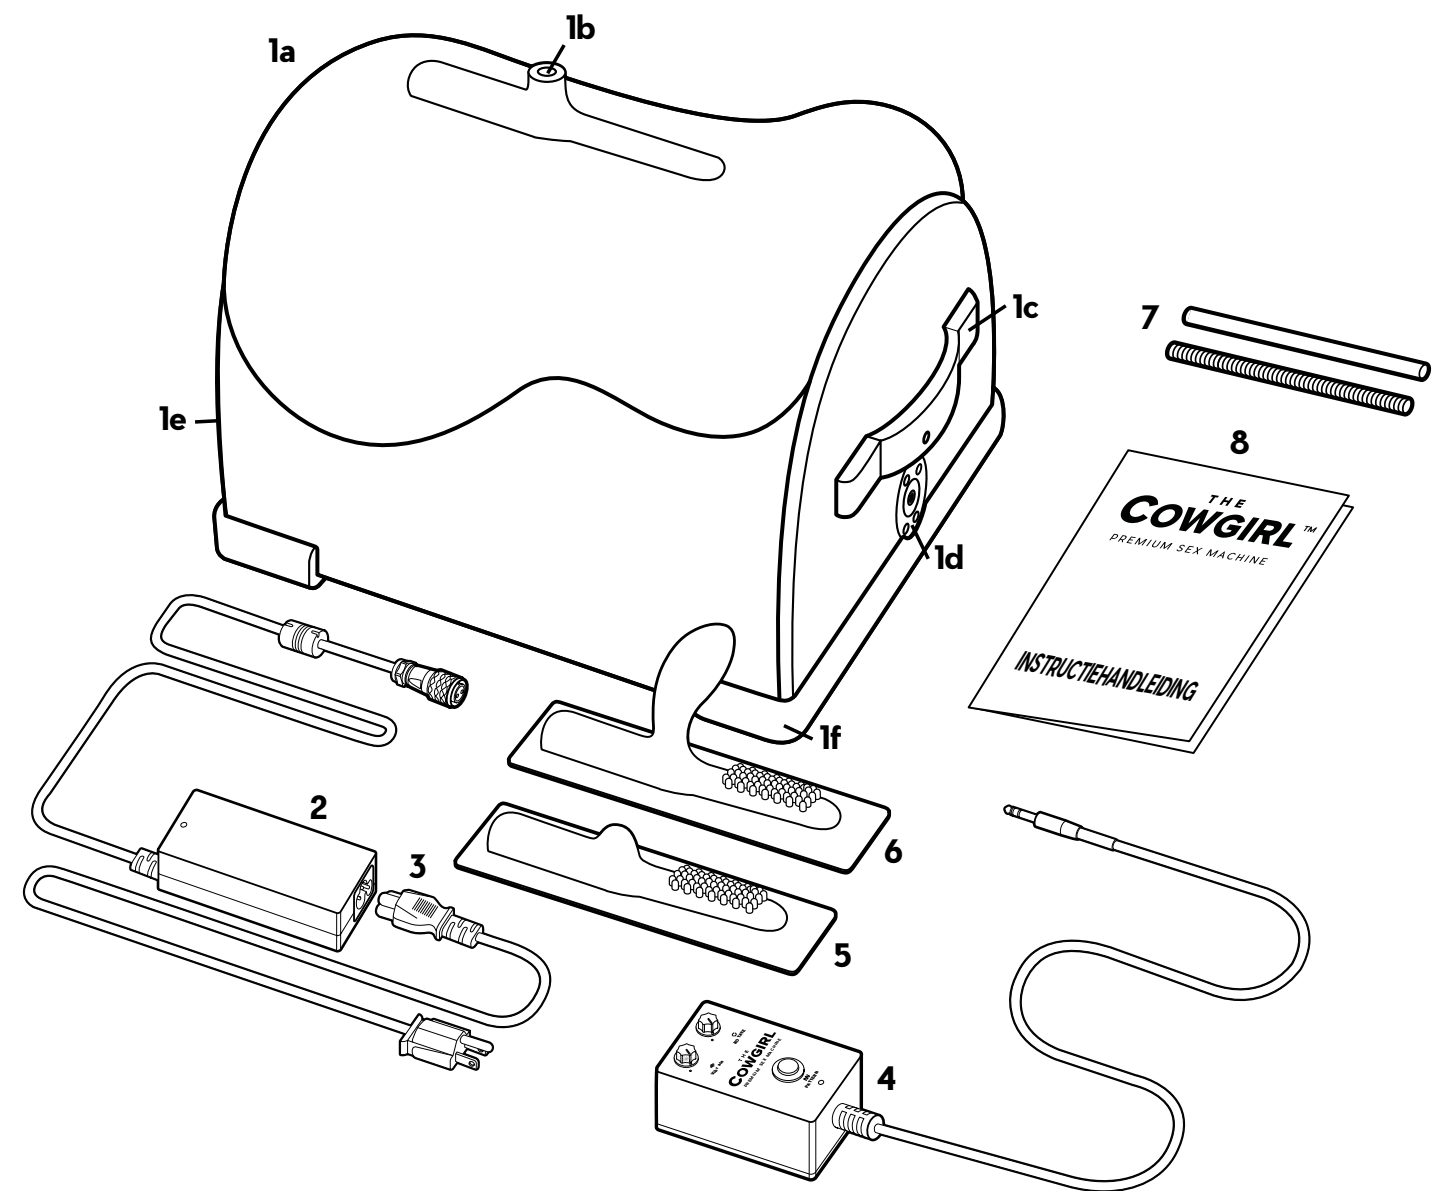

1. Sex Machine
 - a. Handgemaakt Zadel
 - b. Contactdeel
 - c. Duurzame Handgrepen
 - d. AC / DC Wisseladapter Ingang
 - e. Afstandsbediening Met Kabel Ingang
 - f. Slipbestendige Siliconen Onderkant

2. AC / DC Wisseladapter
3. Afneembaar Netsnoer
(kabel voor Noord-Amerika, Groot-Brittannië, EU en Australië inbegrepen)
4. Afstandsbediening Met Kabel
5. Rawhide Siliconen Opzetstuk
6. Wild West Siliconen Opzetstuk
7. Veer & Plastic Staven (x6 elk)
8. Instructiehandleiding

BASIS BEDIENING


Maak voor het eerste gebruik de sex machine schoon met een vochtige doek. Was de siliconen onderdelen met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de **Sex Machine** gebruikt.

THE COWGIRL™ moet gebruikt worden met een siliconen opzetstuk. Gebruik de sex machine nooit zonder een opzetstuk.


Gebruik **THE COWGIRL™** altijd op een vlak oppervlak dat stabiel en veilig is om te spelen.

AAN DE SLAG


- Plaats de **Sex Machine** op een vlak oppervlak dat stabiel en veilig is om te spelen.
- Haal de **AC/DC Wisseladapter** uit de verpakking.

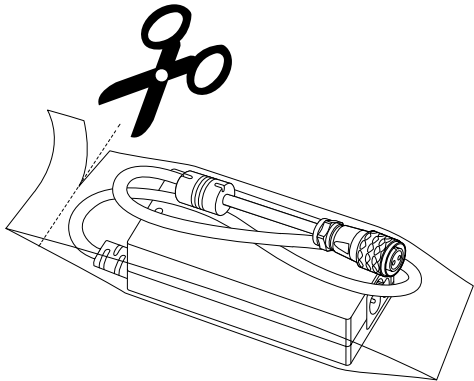

- Open de kap van de **AC / DC-Stekker** op de **Sex Machine**.

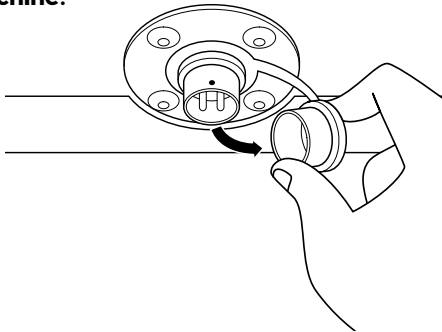


- Plaats de rode punt van de **Wisseladapter** op de rode punt op de **AC / DC-Stekker** op de **Sex Machine**.

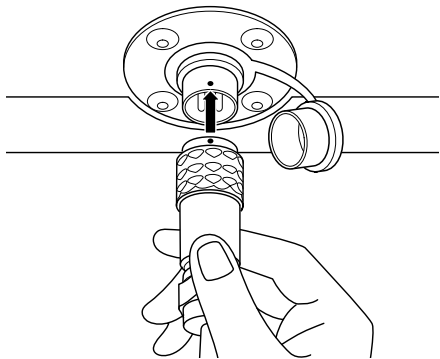


- Steek de stekker voorzichtig in de poort totdat de stekker in de positie klikt.

- Verwijder het **Afneembare Netsnoer** uit de verpakking. Zorg ervoor dat je het juiste netsnoer gebruikt voor je regio.

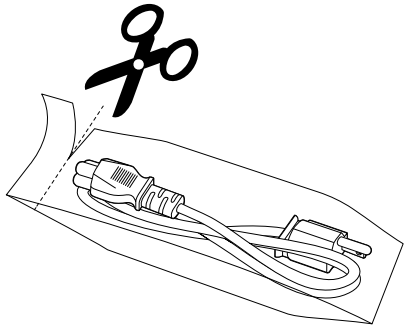


- Verbind het **Afneembare Netsnoer** met de ingang van de **AC/DC wisseladapter**.

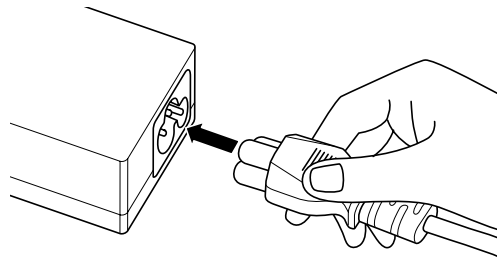

- Verbind de stekker van het **Afneembare Netsnoer** rechtstreeks met het stopcontact.

Als alle kabels goed zijn aangesloten, zal er een rood lampje aan de achterkant van de **AC / DC Wisseladapter** oplichten wanneer de **Sex Machine** is ingeschakeld.

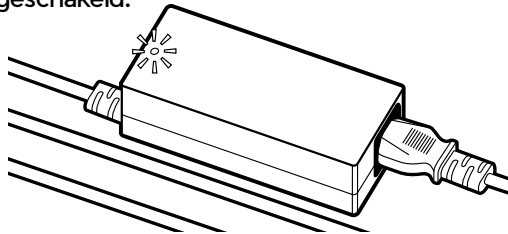


⚠ BELANGRIJK

- GEBRUIK ALLEEN DE ADAPTER EN KABELS DIE MET DE MACHINE ZIJN GELEVERD. GEBRUIK GEEN ANDERE KABELS OF STROOMBRONNEN.
- GEBRUIK GEEN VERLENGKOORD MET DE ADAPTER.
- GEBRUIK HET JUISTE SNOER VOOR DE REGIO.
- ONTKOPPEL ALTIJD VOLLEDIG VAN DE STROOMBRON NA GEBRUIK.


OPZETSTUKKEN

THE COWGIRL™ moet gebruikt worden met een **Siliconen Opzetstuk**. Gebruik nooit de **Sex Machine** zonder een opzetstuk.

- Haal de **Siliconen Opzetstukken** uit de verpakking.

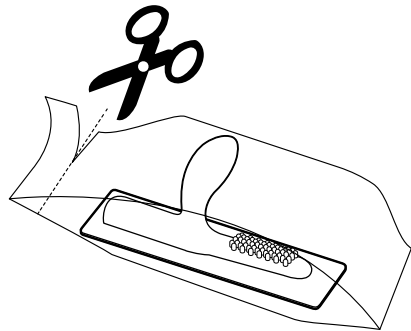


- Was de **Siliconen Opzetstukken** met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de sex machinegebruikt.

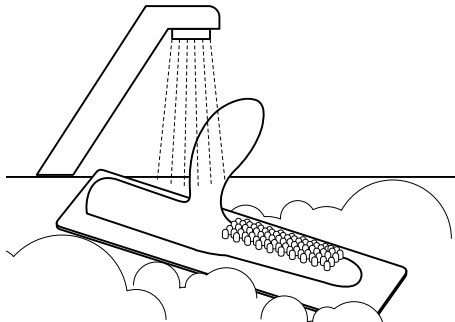


- Was de **Siliconen Opzetstukken** met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. **Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de Sex Machine gebruikt.**

- Wees voorzichtig met de **Siliconen Opzetstukken** op het **Contactdeel** om scheuren te voorkomen.

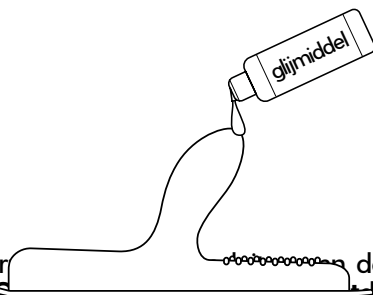


Rawhide Siliconen Opzetstuk

- Plaats het opzetstuk, één kant tegelijk over het **Contactdeel**.

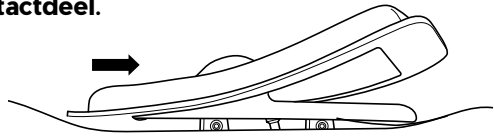

- Beide zijden van het opzetstuk moeten het **Contactdeel** stevig bedekken.




- Veer- en kunststofstaven mogen niet gebruikt worden met het **Rawhide Siliconen Opzetstuk**.

Wild West Siliconen Opzetstuk

- Gebruik om de rotatiefunctie in te schakelen de **Veer of Plastic Staaf** met het **Wild West Siliconen Opzetstuk**.


- Veer Stam:** Kies de **Veer Stam** voor flexibiliteit en “meegeven”.
- Plastic Stam:** Kies de **Plastic Stam** voor een meer solide of “stijve” sensatie.

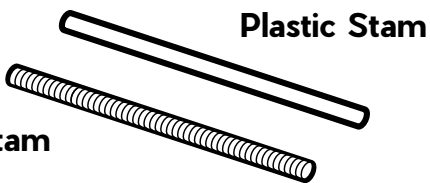


- Plaats de **Veer** of **Plastic Stam** in de **Stam Invoer** in het midden van het **Contactdeel**.

- Richt de **Stam** in het **Opzetstuk** met de staminvoer in het midden van het **Contactstuk**.

- Plaats het opzetstuk, één kant tegelijk over het **Contactdeel**.

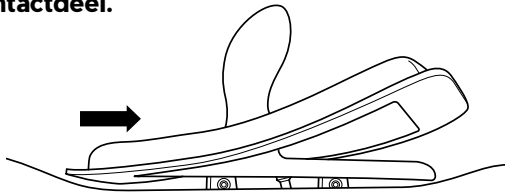

- Beide zijden van het opzetstuk moeten het **Contactdeel** stevig bedekken.

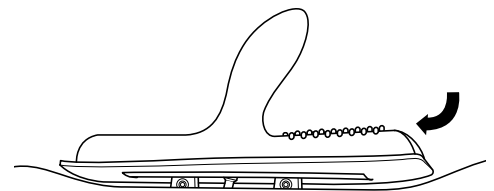


AFSTANDSBEDIENING

THE COWGIRL™ beschikt over onafhankelijke trillings- en rotatiebesturing. Er zijn zes trillingspatronen met lage tot hoge variabele snelheden. De rotatie beschikt over volledige 360 ° draaiende rotatie met lage tot hoge variabele snelheden.

De Cowgirl kan worden bestuurd met de **Afstandsbediening Met Kabel** of **Smartphone App**.


Afstandsbediening met kabel

1. Haal de **Afstandsbediening Met Kabel** uit de verpakking.
2. Zorg ervoor dat de vibratie- en rotatie-instellingen in de uitgeschakelde stand worden gedraaid voordat de **Afstandsbediening** wordt aangesloten.

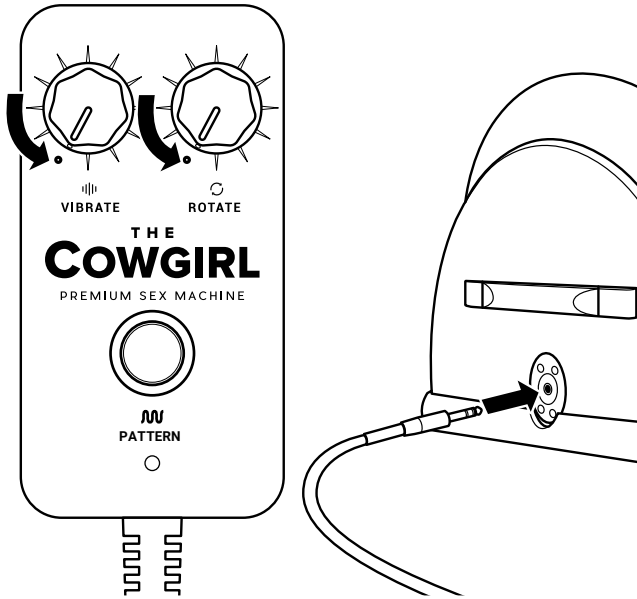


3. Duw de draadloze **Afstandsbediening** stevig in de afstandsbediening poort op de **Sex Machine**.

Zodra de **Afstandsbediening** is aangesloten, zal er een rood licht op de basis van de afstandsbediening oplichten.

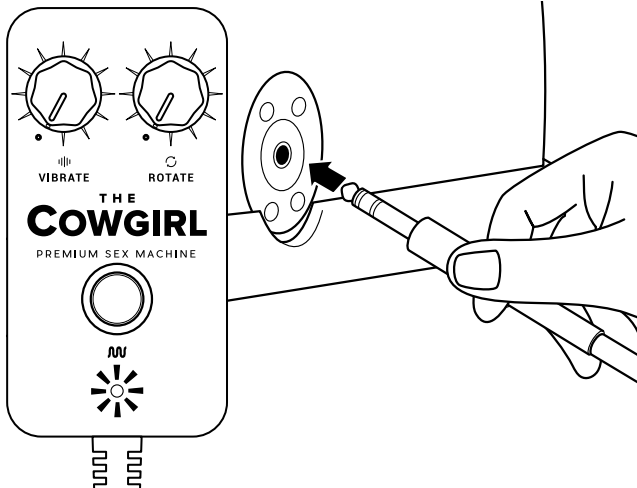


4. Steek de draadloze **Afstandsbediening** nooit in een ander apparaat. Steek nooit iets anders dan de **Afstandsbediening** in de poort van de **Sex Machine**.
5. De vibratie en de rotatie-intensiteit worden geregeld via de knoppen op de bovenkant van de **Afstandsbediening**.



Draai de knoppen met de klok mee om de intensiteit aan te zetten en / of te verhogen.

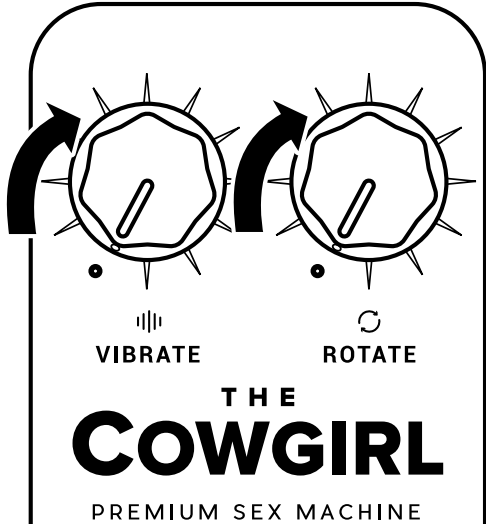

6. Als de knop aan is, is er een hoorbare klik die het begin van de vibratie en / of de rotatie aangeeft.
7. Draai de knoppen tegen de klok in om de intensiteit uit te schakelen en / of te verlagen. Draai de vibratie en rotatie "Uit" door de knoppen terug te draaien naar de startpositie.

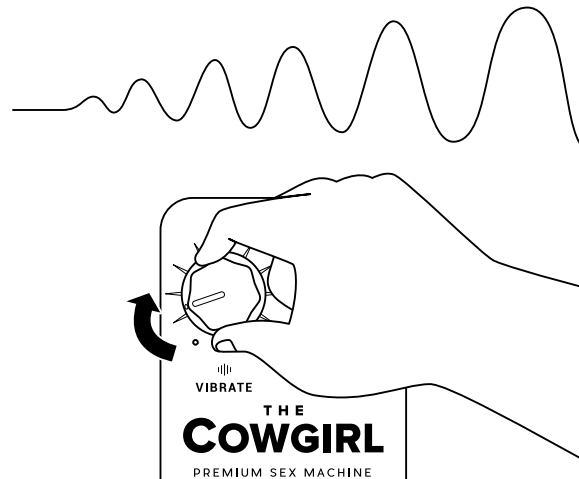

8. Druk op de Patroonknop om de 6 unieke trillingspatronen van **THE COWGIRL™** te zien. Hou om terug te keren naar het eerste patroon de knop nog 3 seconden ingedrukt.

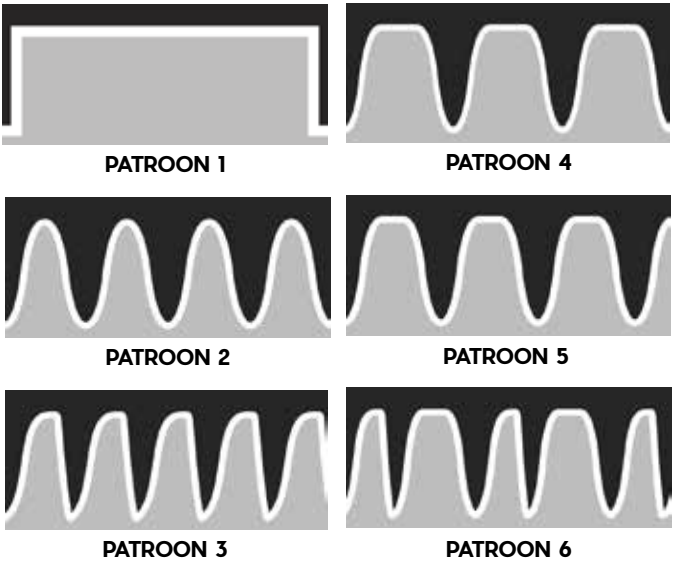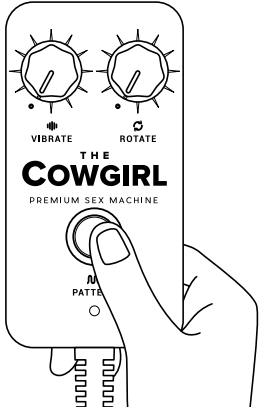

9. We raden aan om de vibratie en rotatie uit te zetten voordat je de stekker uit het stopcontact trekt.


⚠ THE COWGIRL™ Smartphone App

werkt alleen met de **Afstandsbediening** uit de **Sex Machine**.

Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** voor het gebruik uit de machine is.

Smartphone App

1. **THE COWGIRL™ Smartphone App** werkt alleen met de **Afstandsbediening** uit de **Sex Machine**. Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** voor het gebruik uit de machine is.

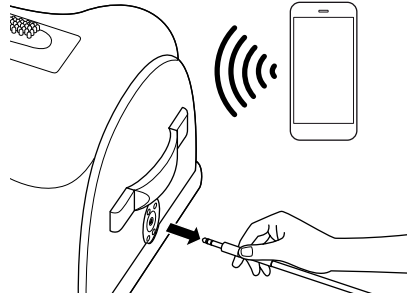

2. Download de **THE COWGIRL™ App** door www.ridethecowgirl.com/app te bezoeken.
 - Als dit de eerste keer is dat je **THE COWGIRL™** App gebruikt, neem dan even de tijd om de handleiding te bekijken.
3. Zet de Bluetooth-instelling van je smartphone op AAN of ZOEKEN.
 - De Bluetooth van de machine staat aan en is klaar om te koppelen. Het is niet nodig om de Bluetooth aan of uit te zetten op de machine.

⚠ Probeer niet te verbinden via Bluetooth via het scherm Instellingen.


Afhankelijk van de versie van iOS, wordt de **THE COWGIRL™** misschien niet weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten. FVoor de meeste Android-versies verschijnt **THE COWGIRL™** in de lijst met beschikbare apparaten. Selecteer het apparaat niet in dit scherm. Ga gewoon naar de app en start zoals hieronder weergegeven. Als je het apparaat in dit scherm selecteert, kan de app niet goed functioneren.

4. De **Smartphone App** werkt op een afstand tot 20 voet / 6 meter.
5. Volg de instructies bij GETTING STARTED om te beginnen.
6. Als de Smartphone App buiten het bereik van de machine gaat, voor je veiligheid:
 - i. De Smartphone App wordt op de hoogte gesteld dat de verbinding is verbroken en dat verbinding moet worden gemaakt.
 - ii. **THE COWGIRL™** blijft 60 seconden draaien - op het bestaande programma - om opnieuw te kunnen verbinden.
 - iii. Als de verbinding binnen 60 seconden niet plaatsvindt, begint de **THE COWGIRL™** de volgende 20 seconden geleidelijk aan uit te schakelen.


ONDERHOUD

OPZETSTUKKEN

1. Wij raden aan glijmiddel op waterbasis te gebruiken op de getextureerde en verhoogde gebieden bij het gebruik van de opzetstukken.
 - Siliconen glijmiddel is niet compatibel voor gebruik met de **Siliconen Opzetstukken**.
- Laat de opzetstukken niet achter in direct zonlicht en stel ze nooit bloot aan extreme hitte.

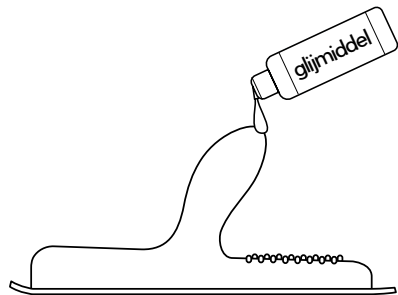


2. Reinig de opzetstukken altijd voor en na gebruik. Was de Siliconen Opzetstukken met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen.

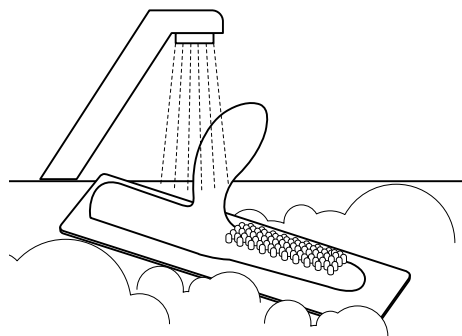

VEER & PLASTIC STAVEN


1. We hebben meerdere extra veer- en plastic staven verstrekt. Het is belangrijk om een gebogen of gebroken staaf te vervangen. De staaf kan buigen of breken onder druk.

Gebruik geen ander materiaal als vervanging. Extra Staven kunnen besteld worden op www.ridethecowgirl.com

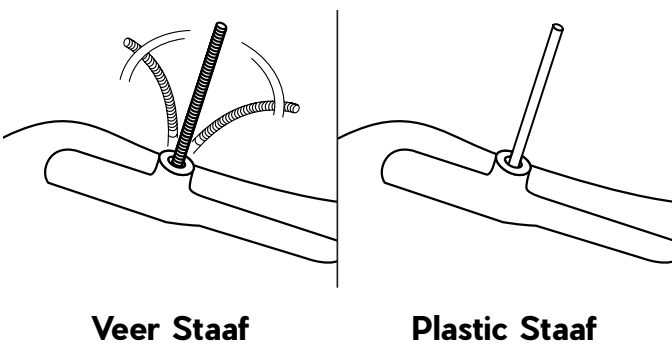

SEX MACHINES


1. Reinig vóór en na gebruik de Sex Machine met een schone, vochtige doek. Was nooit met water of kokende vloeistoffen.

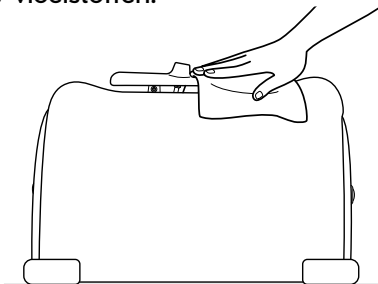


2. Gebruik geen sterke reinigers zoals bleekmiddelen.
3. Niet schoonmaken met schurend gereedschap. Dit kan het materiaal bekrassen en / of beschadigen.
4. Plaats nooit in bad, douche of in de buurt van water.
5. Dompel nooit in water.

OPSLAG

1. Verwijder het snoer van de **Afstandsbediening**, de veer of de plastic staaf (indien gebruikt) en de opzetstukken voorafgaand aan het opbergen.
2. Ontkoppel de **Afneembare stekker** uit het stopcontact direct na gebruik.

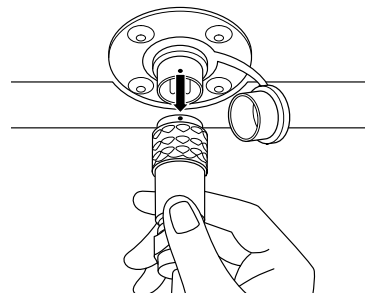

3. Bewaar alle onderdelen op een koele, droge plaats.
4. Vermijd bewaren in direct zonlicht en stel nooit bloot aan extreme hitte of kou.

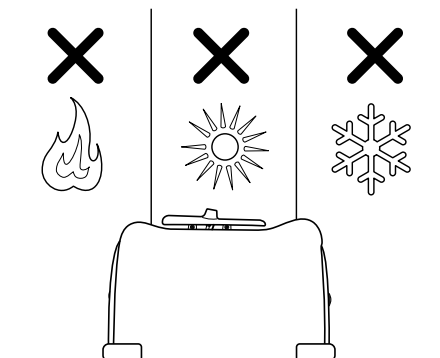

TROUBLESHOOTING

Heb je problemen met je sex machine? De meeste problemen kunnen worden opgelost door de onderstaande stappen te volgen.

THE COWGIRL™ GAAT NIET AAN.

- Zorg dat het **afneembare netsnoer niet** op een verlengsnoer is aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle netsnoeren goed zijn aangesloten. Als alle kabels goed zijn aangesloten brandt er een rood lichtje op de achterkant van de **AC / DC Wisseladapter** als de **Sex Machine** is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat er elektriciteit op het stopcontact zit.

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET.

- Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** is aangesloten. Een rood licht gaat branden onderaan de **Afstandsbediening** wanneer ingeschakeld, om aan te geven dat alle kabels correct zijn aangesloten.

DE SMARTPHONE APP IS NIET VERBONDEN.

- **THE COWGIRL™ Smartphone App** werkt alleen als de Afstandsbediening is uitgeschakeld Van de Sex Machine. Controleer vóór gebruik of de **Afstandsbediening** uit de Sex Machine is.
- Controleer of de Bluetooth-instelling van de smartphone **AAN** staat.
- Zorg ervoor dat je de Smartphone App binnen 20 voet / 6 meter van de **THE COWGIRL™** gebruikt.

⚠ Slechts één smartphone kan tegelijk op THE COWGIRL™ worden aangesloten. Koppel altijd het eerste apparaat los voordat je THE COWGIRL™ met een ander apparaat koppelt.

⚠ Probeer geen verbinding te maken met Bluetooth via het scherm Instellingen.

SPECIFICATIES

Machine Materialen:	FRAME: Stalen, Aluminium en Plastic Zijkant BEDEKKING: 100% PU hoesje met 100% siliconen bumper ONDERKANT: 100% Kunststof
Opzetstukken Materialen:	100% Siliconen
Veer Stam Materiaal:	100% Staal
Plastic Stam Materialen:	100% Kunststof
Afmetingen:	16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)
Gewicht:	24.5 lbs / 11.1 kg W / adapter (4 stijlen); transformator; controller; opzetstukken; Veer & plastic stammen: 28,4 lbs / 12,9 kg
Aanbevolen gebruikstijd:	15 minuten
Max geluidsniveau:	0.39 in / 1 cm: 108dB 9.84 in / 25 cm: 98dB
Interface:	3 nops bediening
Bedieningsfrequentie Bereik:	2.402 ~ 2.480 GHz
Technologie:	Bluetooth
Emissie-aanduiding:	FID & GID
RF-vermogen Max.:	0dBm
RF-Vermogen Type:	EIRP
Stroomvoorziening:	DC 24V
Productsoftware Versie:	V20161229
Product Hardware Versie:	V1.5-161206
IOS App Versie:	10.2 of hoger
Android App Versie:	6.0 of hoger

GARANTIE

Garantie omvat alle gebreken in vakmanschap of materialen onder normaal gebruik en verzorging voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Een origineel aankoopbewijs is vereist om garantie te verkrijgen en je moet het product voor gebruik op www.ridethecowgirl.com/warranty registreren.

Probeer nooit **THE COWGIRL™** zelf te repareren. De garantie is nietig indien het product wordt blootgesteld aan abnormaal gebruik of omstandigheden, ongeval, mishandeling, verwaarlozing, onbevoegde aanpassing, misbruik, onjuiste installatie of reparatie of opslag.

Voor eventuele garantieverzoeken of retourinformatie, email customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van een geretourneerd product.

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

CONFORMITEITSVERKLARING

THE COWGIRL™ verklaart hierbij dat dit Sex Machine-product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring is te vinden op www.ridethecowgirl.com

FCC VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en **(2)** Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongedaan maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, en schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, die kan worden bepaald door het apparaat uit en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

Herstel of verplaats de ontvangende antenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus om hulp.

*RF waarschuwing voor draagbaar apparaat:

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereiste. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare conditie worden gebruikt.

▲ LET OP

ENIGE WIJZIGINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET NADRUKKELIJK WORDEN GESTELD DOOR DE PARTIJ DIE VERPLICHT IS VOOR DE OVEREENSTEMMING, KAN DE AUTORITEIT VAN DE GEBRUIKER GEBRUIKEN OM HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

WAARSCHUWING TEGEN MISBRUIK

1. Alleen voor volwassen gebruik. Alleen voor uitwendig gebruik. Verwijder eventuele losse kleding of sieraden voor gebruik.
2. **THE COWGIRL™** is veilig voor gebruik tot 400 lbs / 181 kg.
3. Haal de **THE COWGIRL™** uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik.
4. Probeer het product niet te wijzigen of te ontmantelen.
5. Gebruik de **THE COWGIRL™** niet tijdens een storing.
6. Gebruik nooit **THE COWGIRL™** zonder een opzetstuk.
7. Steek de **Afstandsbediening** nooit in een ander apparaat.
8. Steek nooit iets anders dan de **Afstandsbediening** in de poort op de **Sex Machine**.
9. Probeer het product niet aan een netsnoer te dragen of het netsnoer als handvat te gebruiken.
10. Plaats de **THE COWGIRL™** niet in of in de buurt van water. Was nooit met water of kokende vloeistoffen. Maak voor en na gebruik altijd grondig schoon met een vochtige doek.
11. Niet aanbevolen voor langdurig gebruik langer dan 15 minuten en voorgesteld om het apparaat 30 minuten te laten rusten tussen gebruik..
12. Gebruik het product nooit bij een hittebron of tijdens het roken. Gebruik geen product onder een deken of een kussen. Houd alle luchtopeningen vrij van lint, haar, enz. En zorg ervoor dat hij niet gebruikt wordt in omstandigheden waar luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd.
13. Dit artikel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, iedereen die dit product niet zelf kan gebruiken, mag dit product niet gebruiken. Iedereen die zwanger is, een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes, flebitis en / of trombose, Wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van bloedstolsels, pennen, schroeven of kunstmatige gewrichten of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen heeft, moet vóór gebruik een medisch professional raadplegen. Niet gebruiken op de huid die gezwollen, ontstoken, gezwollen of beschadigd is. Niet gebruiken op hoofd-, gezicht-, borst-, maag- of osseuze lichaamsdelen.
14. Dit is geen medisch apparaat. **THE COWGIRL™** is uitsluitend voor plezier. Geen medische aanspraken zijn gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product.
Stop als je tijdens het gebruik ongemak ervaart onmiddellijk en raadpleeg een zorgverlener.

VERWIJDERINGSINFORMATIE

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRONISCHE APPARATUUR (VAN TOEPASSING IN DE EU EN ANDERE EUROPESE LANDEN MET SEPARATIEVE AFVALSYSTEMEN):




ID:2AG2K-CG-001

Het doorgeschepte vuilnis symbool geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval dienen te worden behandeld, maar wel naar het passende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur gebracht dienen te worden.

www.ridethecowgirl.com

THE **COWGIRL™**

PREMIUM SEX MACHINE

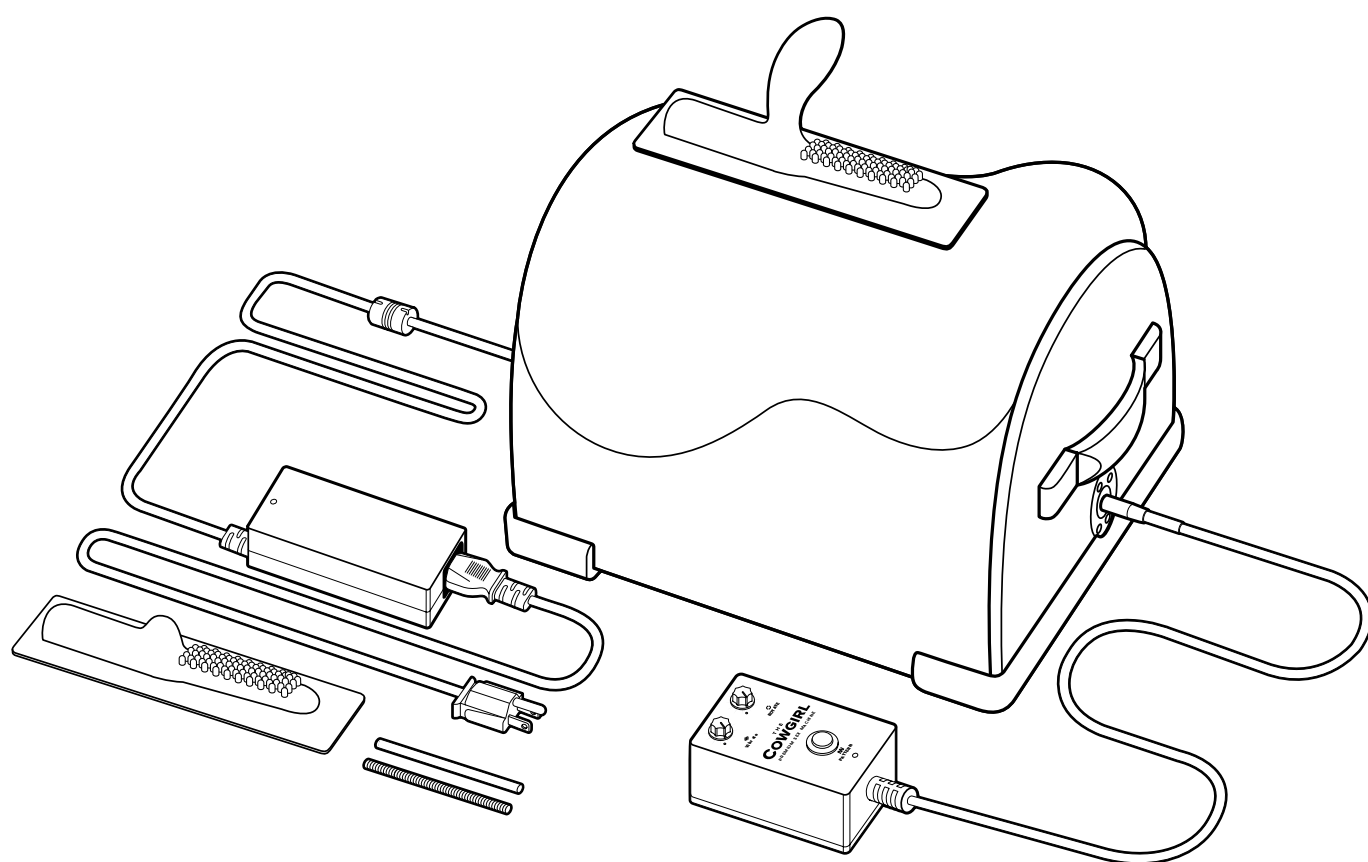


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поздравляем с приобретением THE COWGIRL.
Приготовьтесь к невероятной “верховой езде”.

Внимательно прочтите это руководство перед использованием.

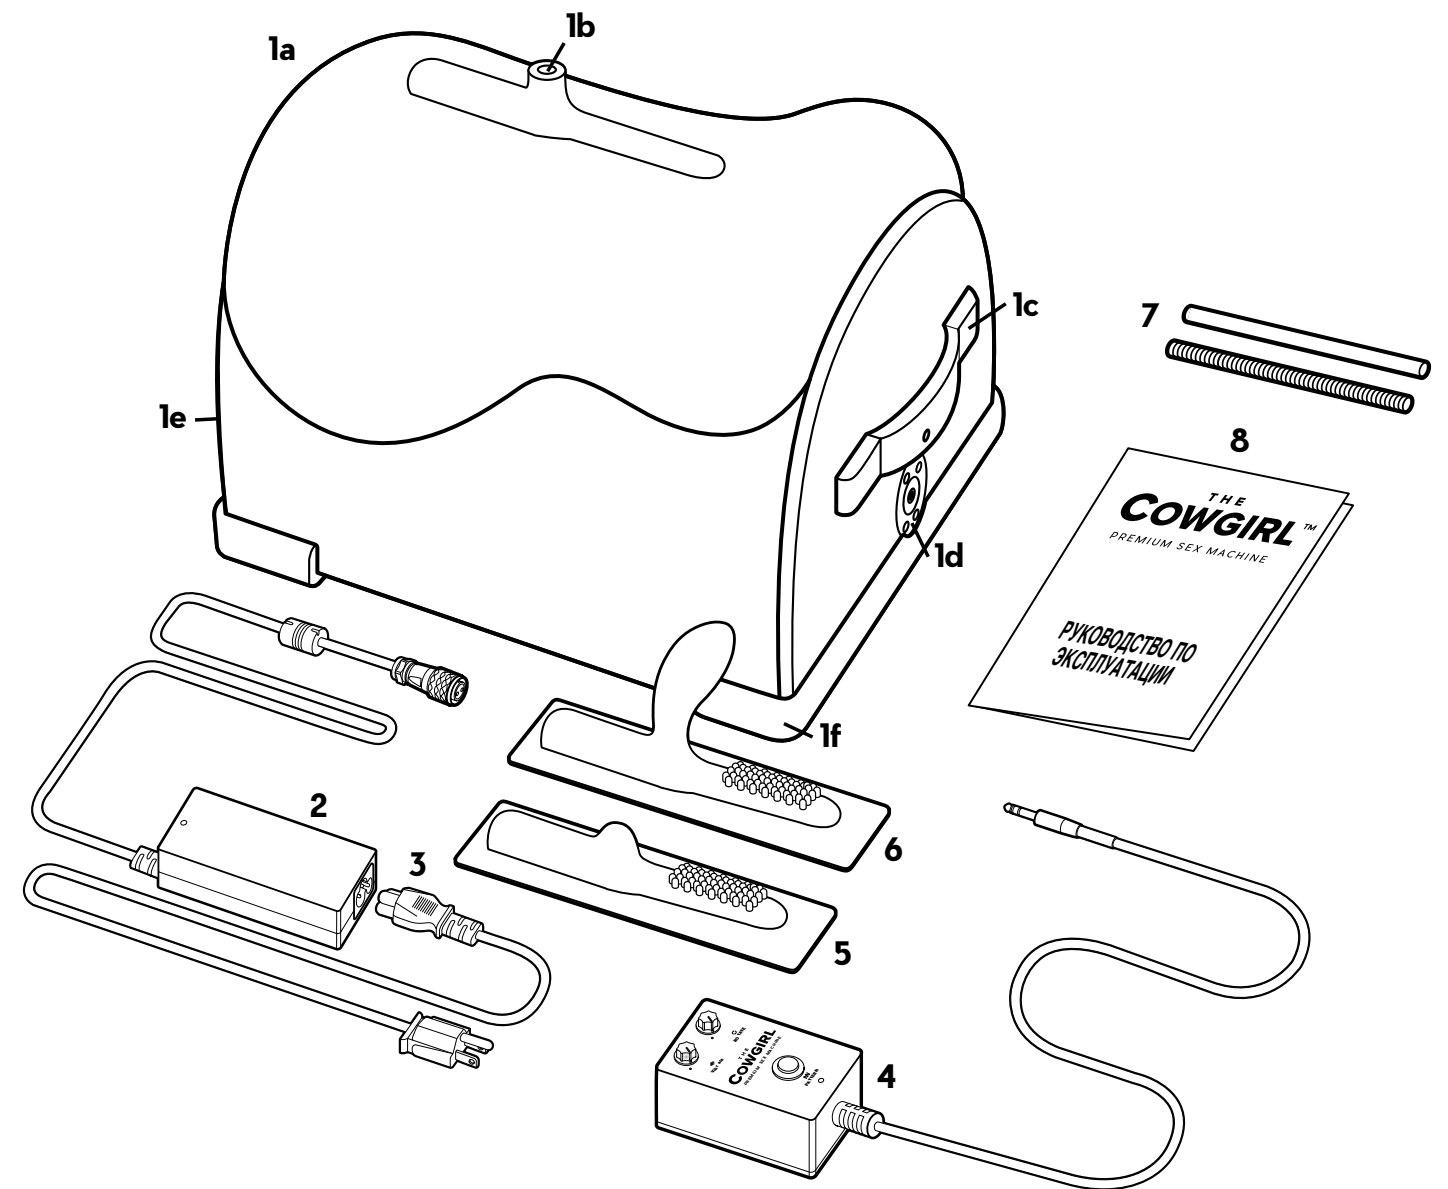

1. Секс-машина
 - a. “Седло” ручной работы
 - b. Контактная часть
 - c. Прочные ручки
 - d. Вход адаптера переключения переменного/постоянного тока
 - e. Вход проводного дистанционного управления
 - f. Нескользящее силиконовое основание

2. Адаптер переключения переменного/постоянного тока
3. Съёмный шнур питания
(включая шнуры для стран Северной Америки, Европейского союза, а также Великобритании и Австралии)
4. Проводное дистанционное управление
5. Силиконовая насадка “Сырая кожа”
6. Силиконовая насадка “Дикий Запад”
7. Пружинные и пластмассовые стержни (по 6 штук)
8. Руководство по эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием тщательно протрите секс-машину влажной тканью.

Промойте силиконовые насадки теплой водой и мягким мыльным раствором, который подходит для изделий из силикона. Прежде чем включать секс-машину, проверьте, чтобы все ее компоненты были полностью сухими.


THE COWGIRL™ следует использовать с силиконовой насадкой. Никогда не используйте ее без насадки.

Всегда используйте **THE COWGIRL™** на ровной, устойчивой и безопасной для “езды” поверхности.


ПОДГОТОВКА СЕКС-МАШИНЫ К РАБОТЕ

1. Установите секс-машину на ровной, устойчивой и безопасной для “езды” поверхности.


2. Выньте из упаковки адаптер переключения переменного/постоянного тока.

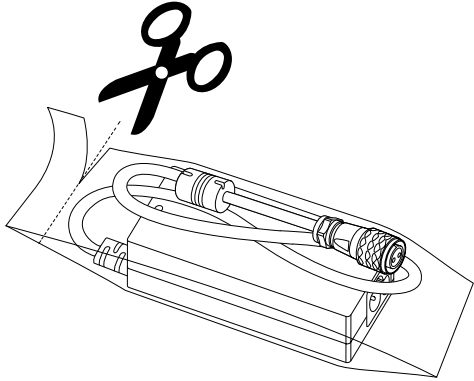

3. Откройте гнездо для подключения питания на секс-машине.

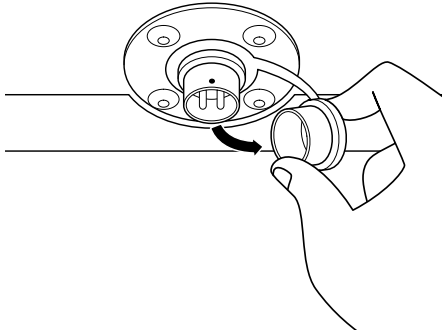


4. Совместите красную точку на адаптере переключения переменного/постоянного тока с красной точкой гнезда подключения питания на секс-машине.

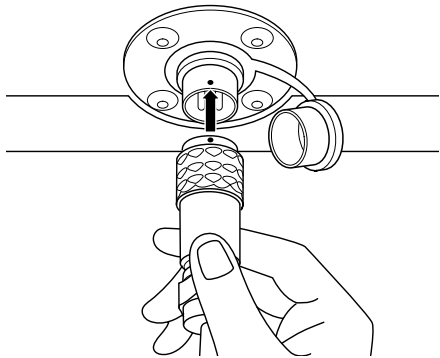


5. Осторожно вставьте вилку в гнездо пока она не защелкнется.

6. Выньте съемный шнур питания из упаковки. Убедитесь, что вы используете шнур питания, пригодный для вашего региона.

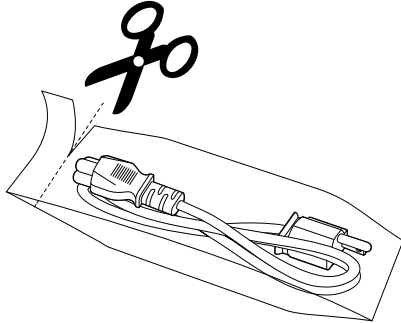


7. Подключите съемный шнур питания к входу адаптера переключения переменного/ постоянного тока.

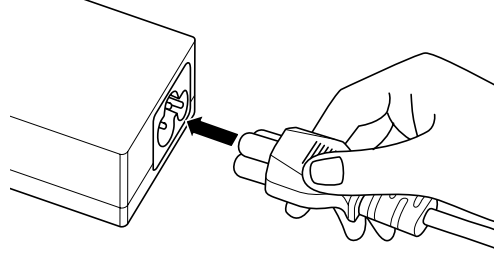

8. Вставьте штекер съемного шнура питания в электрическую розетку.

При правильном подключении на задней панели адаптера загорается красный индикатор при включении секс-машины.

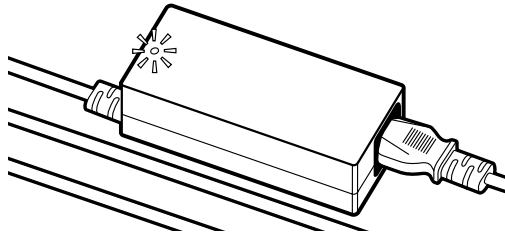


⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР И ШНУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ШНУРЫ ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ АДАПТЕРА.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА.
4. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКС-МАШИНЫ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ.


НАСАДКИ

THE COWGIRL™ следует использовать с силиконовой насадкой. Никогда не используйте ее без насадки.


1. Выньте силиконовые насадки из упаковки.

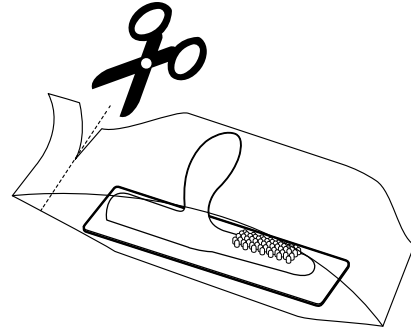

2. Промойте силиконовые насадки теплой водой и мягким мыльным раствором, который подходит для изделий из силикона. Прежде чем включать секс-машину, проверьте, чтобы все ее компоненты были полностью сухими.

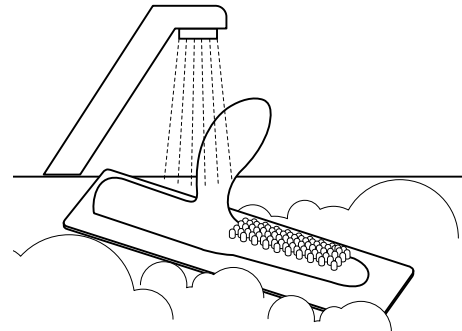


3. Мы рекомендуем нанести небольшое количество лубриканта на водной основе на текстурированные и выступающие части насадки. *Обращаем внимание, что лубриканты на силиконовой основе не приемлемы для использования.

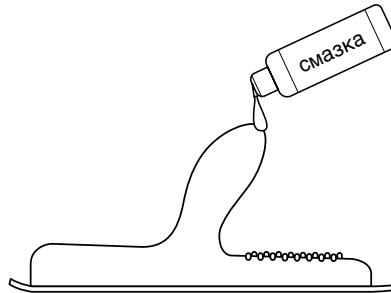


4. Осторожно соединяйте силиконовые насадки с контактной частью, чтобы не допустить их повреждения.

Силиконовая насадка “Сырая кожа”

i. Медленно и осторожно поместите насадку на контактную часть.

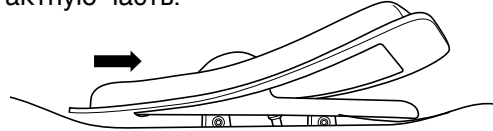

ii. Насадка должна плотно сидеть на контактной части.



iii. Пружинные и пластмассовые стержни не следует использовать с насадкой “Сырая кожа”.

Силиконовая насадка “Дикий Запад”

i. Для обеспечения функции вращения, необходимо использовать пружинный или пластмассовый стержень.

- Пружинный стержень: обеспечит максимальную подвижность и податливость

- Пластмассовый стержень: обеспечит более мощные и устойчивые ощущения.




Пружинный стержень


ii. Установите пружинный или пластмассовый стержень в соответствующий разъем в центре контактной части.

iii. Выровняйте положение стержня в насадке относительно разъема в центре контактной части.

iv. Медленно и осторожно поместите насадку на контактную часть.

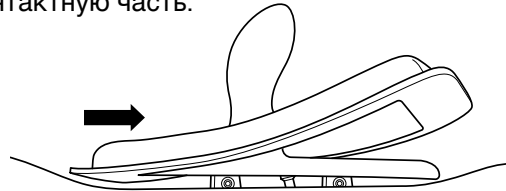

v. Насадка должна плотно сидеть на контактной части.

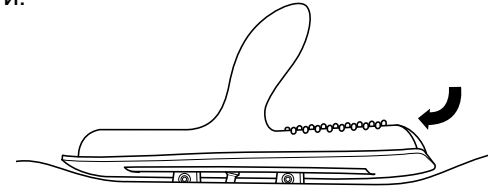


ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

THE COWGIRL™ осуществляет независимый контроль вибраций и вращений. Она имеет шесть режимов вибрации разной интенсивности и обеспечивает полное 360° вращение с разной скоростью.

Управлять **THE COWGIRL™** можно при помощи проводного дистанционного управления или Smartphone приложения.


Проводное Дистанционное Управление

1. Выньте проводное дистанционное управление из упаковки.
2. Прежде чем подключить его, убедитесь, что настройки вибрации и вращения находятся в положении выключено.
3. Осторожно вставьте штекер дистанционного управления в порт дистанционного управления на секс-машине.

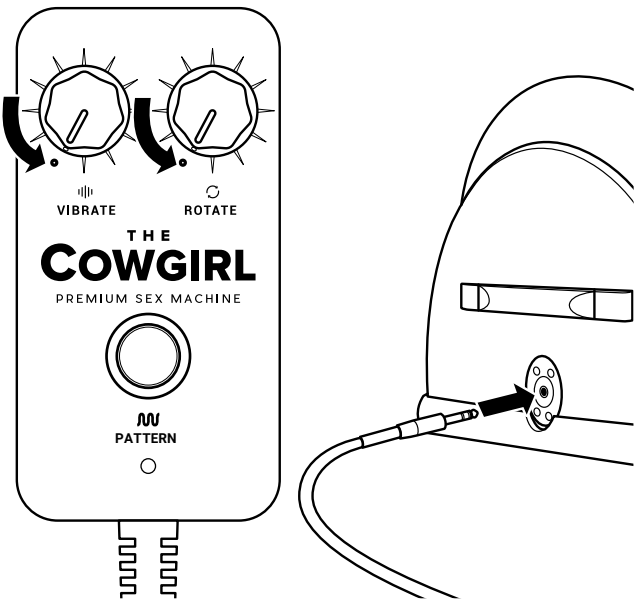

3. Осторожно вставьте штекер дистанционного управления в порт дистанционного управления на секс-машине.


После успешного подключения дистанционного управления, на его пульте загорится красный индикатор.

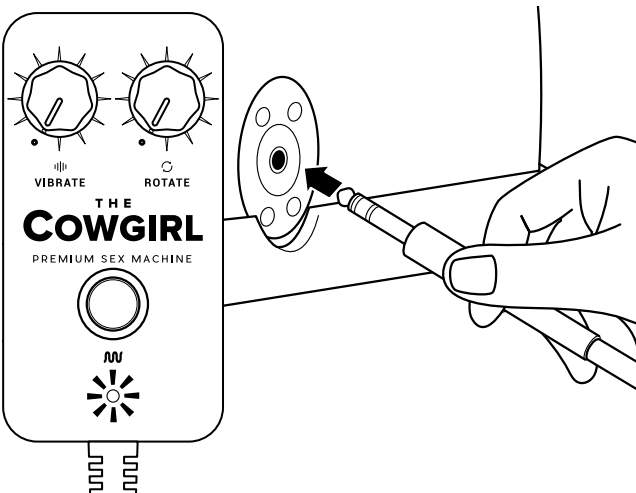

4. Никогда не подключайте проводное дистанционное управление к любому другому устройству. Ничего не подключайте к порту дистанционного управления на секс-машине кроме проводного дистанционного управления.


5. Интенсивность вибрации и вращения регулируется переключателями на проводном дистанционном управлении.

Поверните переключатели по часовой стрелке, чтобы включить и/или увеличить интенсивность.


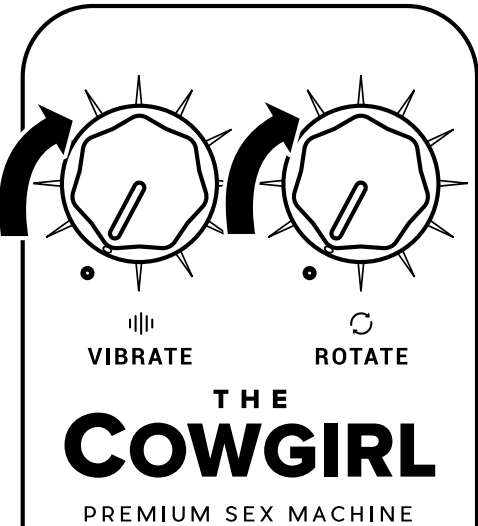


6. Повернув переключатель, вы услышите щелчок, свидетельствующий о начале вибрации и/или вращения.

7. Повернув переключатели против часовой стрелки, вы отключите и/или снизите интенсивность. Вы можете выключить вибрацию и вращение, возвратив переключатели в исходное положение.

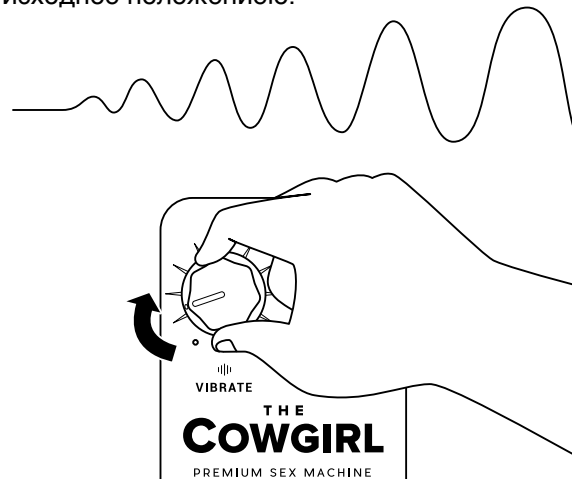

8. Нажмите кнопку Режим, чтобы просмотреть 6 уникальных режимов вибрации THE COWGIRL™. Чтобы вернуться к первому режиму, зажмите кнопку на 3 секунды.

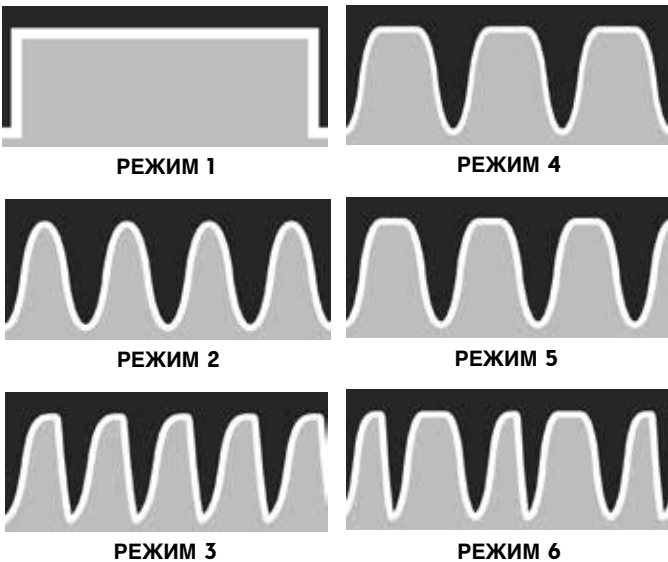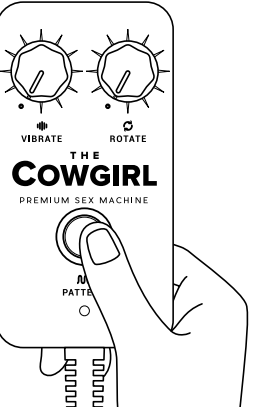


9. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, рекомендуется отключить вибрацию и вращение.

Приложение THE COWGIRL™ Smartphone App

функционирует только при отсоединенном от секс-машины проводном дистанционном управлении. Убедитесь, что дистанционное управление отключено прежде, чем использовать приложение.

Smartphone App

1. **THE COWGIRL™ Smartphone** функционирует только при отсоединенном от машины проводном дистанционном управлении. Убедитесь, что дистанционное управление отключено прежде, чем использовать приложение.

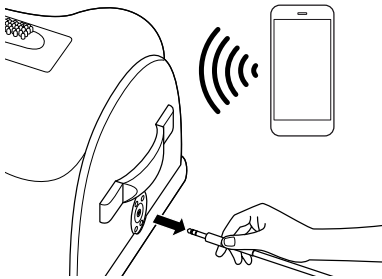

2. Скачайте приложение **THE COWGIRL™** с сайта www.ridethecowgirl.com/app

- Если вы впервые используете это приложение, ознакомьтесь с пособием по использованию.

3. Установите настройки Bluetooth на вашем смартфоне в положение ON или DISCOVERABLE.

- Bluetooth активирован и готов к соединению. Нет необходимости включать или выключать Bluetooth на секс-машине.

Не пытайтесь подключиться через Bluetooth с экрана настроек.

- В зависимости от версии iOS, **THE COWGIRL™** может отсутствовать в вашем списке имеющихся устройств.
- В большинстве версий Android, **THE COWGIRL™** будет в вашем списке имеющихся устройств. Не выбирайте устройство на этом экране, поскольку это может привести к нарушению нормального функционирования приложения.

4. Приложение функционирует на расстоянии 20 футов / 6 метров.

5. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе "ПОДГОТОВКА СЕКС-МАШИНЫ К РАБОТЕ", чтобы начать использовать.

6. Если приложение выходит за пределы диапазона секс-машины, то в целях вашей безопасности:

- i. Приложение получит уведомление о нарушении соединения и необходимости его восстановления.
- ii. **THE COWGIRL™** продолжит функционировать в течение 60 секунд, что позволит восстановить соединение.
- iii. Если соединение не будет восстановлено в течение 60 секунд, то в следующие 20 секунд произойдет выключение **THE COWGIRL™**.


УХОД

НАСАДКИ


1. При использовании насадок рекомендуется наносить на их текстурированные и выступающие части лубрикант на водной основе.

- Использование лубриканта на силиконовой основе является неприемлемым.

Избегайте попадания на насадки прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте их воздействию высоких температур.

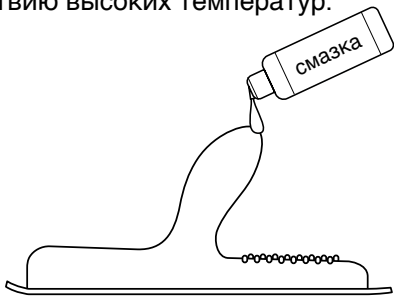


2. Тщательно мойте насадки перед и после применения. Используйте для этого теплую воду и мягкий мыльный раствор, пригодный для мытья изделий из силикона.

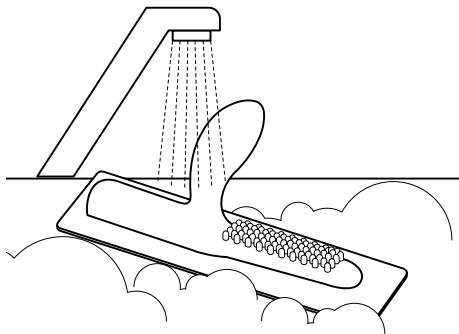

ПРУЖИННЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕРЖНИ

1. В комплект входят несколько дополнительных пружинных и пластмассовых стержней. Не забывайте заменять согнутый или поврежденный стержень. Стержень может согнуться или повредиться под нагрузкой.

Не используйте стержни из другого материала. Дополнительные стержни можно заказать на сайте www.ridethecowgirl.com

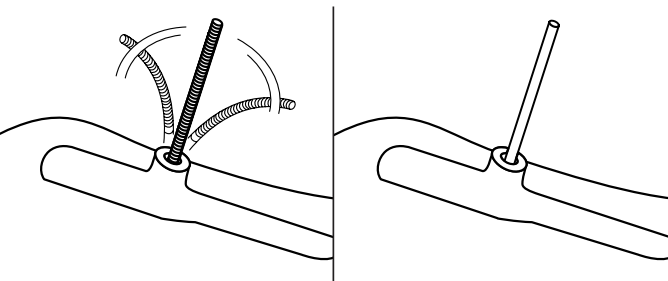


Пружинный стержень

Пластмассовый стержень

СЕКС-МАШИНЫ

1. Протирайте секс-машину чистой и влажной тканью перед и после использования. Никогда не мойте ее водой или кипящей жидкостью.

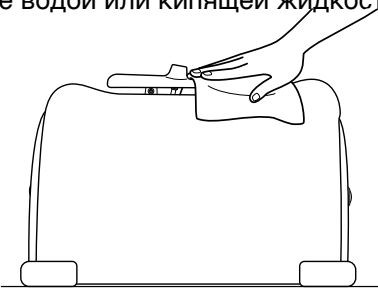

2. Не применяйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатели.

3. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить материал.


4. Никогда не помещайте в ванну, душ или вблизи воды.

5. Не погружайте в воду.

ХРАНЕНИЕ


1. Отсоедините шнур дистанционного управления, извлеките пружинный или пластмассовый стержень (если используется) и снимите насадки.

2. Выньте из розетки шнур питания сразу после использования машины..

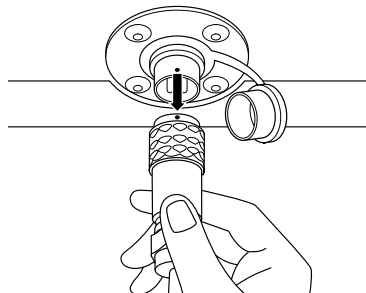

3. Храните все компоненты в сухом, прохладном месте.

4. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте воздействию высоких или низких температур.

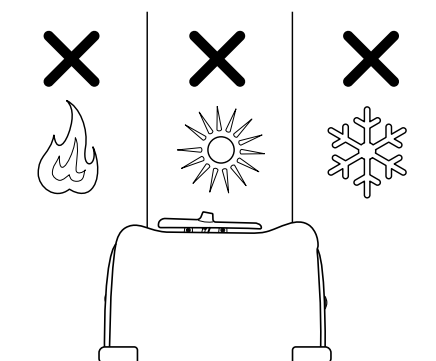

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Какие-то проблемы с секс-машинкой? Большинство из них можно решить, следуя, приведенным ниже советам.

THE COWGIRL™ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

- Убедитесь, что шнур питания не соединен с удлинителем.
- Проверьте правильность подключения всех шнуров. Если все шнуры подключены правильно, на задней панели адаптера загорится красный индикатор при включении секс-машинки. .
- Проверьте наличие электричества.

НЕ РАБОТАЕТ ПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

- Убедитесь, подключено ли проводное дистанционное управление. При включении, на пульте дистанционного управления загорается красный индикатор, указывающий на правильное подсоединение всех шнуров.

ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTPHONE НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.

- Приложение **THE COWGIRL™** Smartphone функционирует только при отсоединенном от секс-машинки проводном дистанционном управлении. Убедитесь, что проводное дистанционное управление отсоединено.
- Проверьте, чтобы настройка Bluetooth на вашем смартфоне была в положении ON или DISCOVERABLE.
- Убедитесь, что вы используете приложение Smartphone на расстоянии 20 футов / 6 метров от **THE COWGIRL™**.

⚠ Только один смартфон можно соединить с THE COWGIRL™ в каждый отдельно взятый момент времени. Всегда отключайте первое устройство прежде, чем подключить к THE COWGIRL™ другое.

⚠ Не пытайтесь подключить устройство с экрана настроек через Bluetooth.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы, из которых изготовлена секс-машинка:	КАРКАС: Сталь, алюминий и пластмассовая боковая крышка ОБШИВКА: 100 % полиуретановая обшивка со 100 % силиконовым буфером ОСНОВАНИЕ: 100 % пластмасса
Материал насадок:	100% силикон
Материал пружинного стержня:	100% сталь
Материал пластмассового стержня:	100% пластмасса
Размеры (ДхШхВ в см) :	16.7 x 13.4 x 10.9 (ДхШхВ в дюймах) / 42.5 x 34 x 27.7
Вес:	24.5 фунта / 11.1 кг
Рекомендуемая продолжительность использования:	регулятор; насадки; пружинные и пластмассовые стержни: 28.4 фунта /12.9 кг 15 минут
Максимальный уровень шума:	0.39 дюйма / 1 cm: 108dB 9.84 дюйма / 25 cm: 98dB
Интерфейс:	3 кнопки управления
Диапазон рабочих частот:	2.402 ~ 2.480 GHz
Технология:	Bluetooth
Обозначение класса излучения:	FID & GID
Макс. РЧ-мощность:	0dBm
Тип РЧ-мощности:	EIRP
Источник питания:	DC 24V
Версия программного обеспечения:	V20161229
Версия программного обеспечения:	V1.5-161206
Версия приложения iOS:	10.2 и выше
Версия приложения Android:	6.0 и выше

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на все дефекты производства или материалов, выявленные в течение 1 года с момента приобретения изделия, при условии его правильного использования

и ухода. Для получения гарантийных услуг вы должны зарегистрировать изделие до его использования на веб-сайте www.ridethecowgirl.com/warranty, а также предоставить оригинал документа, подтверждающего покупку.

Никогда не пытайтесь починить **THE COWGIRL™** сами. Гарантия аннулируется в случае использование изделия не в соответствии с требованиями к условиям эксплуатации, небрежного обращения, неправильного использования, несанкционированного изменения, нарушений условий ухода и хранения, неправильной установки.

Свои вопросы, касающиеся гарантии или условий возврата изделия, направляйте по адресу customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** не несет ответственность за утерю или порчу возвращаемого изделия.

ДИРЕКТИВА ЕС О РАДИО- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

THE COWGIRL™ настоящим заявляет, что эта секс-машина изготовлена в соответствии с установленными требованиями и другими соответствующими положениями Директивы 2014/53/ЕС.

С копией Декларации можно ознакомиться на сайте www.ridethecowgirl.com.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФКС

Это изделие соответствует положениям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация изделия предполагает два условия: (1) Это изделие не может вызывать вредные помехи и (2) это изделие должно выдерживать вредные помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, отвечающей за соответствие установленным требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию изделия.

Примечание: Тестирование изделия подтвердило его соответствие ограничениям, установленным для цифровых приборов Класса В в соответствии с Частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения направлены на защиту от вредных помех в

приборах в жилых помещениях. Это изделие генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае нарушения правил установки и использования, может нарушать нормальное функционирование средств радиосвязи. Вместе с тем, невозможно гарантировать, что это изделие не приведет к помехам в работе какого-то устройства. Если это устройство отрицательно влияет на прием радио- или телепередач, что можно проверить, включив и выключив его, пользователю рекомендуется:

- перенаправить или переустановить принимающую антенну.
- увеличить расстояние между данным изделием и принимающим устройством.
- подключить устройство к другой розетке питания, чтобы устройство и радиоприемник или телевизор работали от разных сегментов сети.
- Обратиться за помощью к торговому агенту или опытному радио/телеспециалисту.

***РЧ излучение переносного устройства:**

Это устройство соответствует требованиям по воздействию РЧ излучения и может использоваться без ограничений.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, МОГУТ ЛИШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Только для взрослых. Только для наружного применения. Снимите свободную одежду или украшения перед использованием.
 2. Допустимая нагрузка не более 400 фунтов / 181 кг.
 3. Всегда отключайте **THE COWGIRL™** от источника питания после использования.
 4. Не пытайтесь модифицировать или разобрать устройство.
 5. Не используйте **THE COWGIRL™** во время грозового шторма.
 6. Никогда не используйте **THE COWGIRL™** без насадки.
 7. Не подключайте проводное дистанционное управление к другому устройству.
 8. Не подключайте к порту секс-машины ничего кроме проводного дистанционного управления.
 9. Не используйте шнур питания в качестве ручки.
 10. Не размещайте **THE COWGIRL™** возле воды. Не используйте воду или кипящую жидкость для мытья изделия. Протирайте изделие влажной тканью перед и после использования.
 11. е рекомендуется использовать более 15 минут. Рекомендуется 30-минутный перерыв между использованием.
 12. Не используйте устройство возле источника тепла или во время курения. Не используйте под одеялом или подушкой. Следите, чтобы в отверстия для воздуха не попали ворсинки, волос и т.п. Не используйте устройство при забитых отверстиях.
 13. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Любое лицо, которое не в состоянии самостоятельно управлять этим устройством, не должно его использовать. Беременным женщинам, лицам с кардиостимуляторами, страдающим диабетом, флебитом и/или тромбозом, имеющим повышенный риск образования тромбов, а также лицам с искусственными суставами, имплантированными штырями, шурупами и другими устройствами, следует проконсультироваться со специалистом перед использованием данного устройства. Не используйте в случае отека, воспаления или повреждения кожи. Нельзя применять в области головы, лица, груди, живота и костных частей тела.
 14. Это не медицинское устройство. **THE COWGIRL™** предназначена для обеспечения новизны ощущений. Использование устройства не гарантирует и не подразумевает рассмотрение медицинских претензий.
- В случае возникновения дискомфорта во время использования, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИМЕНЯЕТСЯ В СТРАНАХ ЕС И ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ):



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы; их необходимо сдать в специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

www.ridethecowgirl.com