


Lush 3


by LOVENSE

Charging

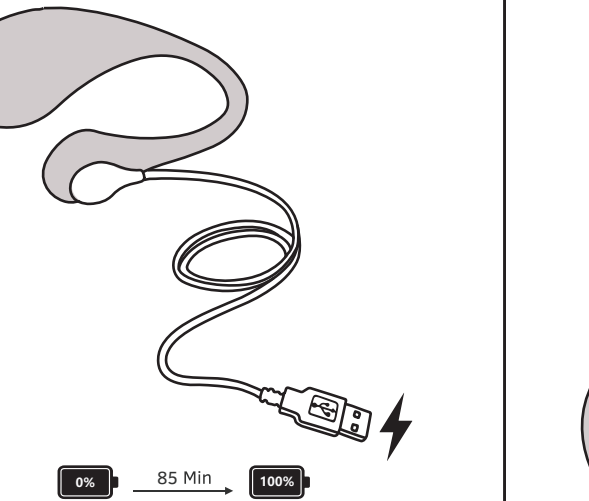


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting


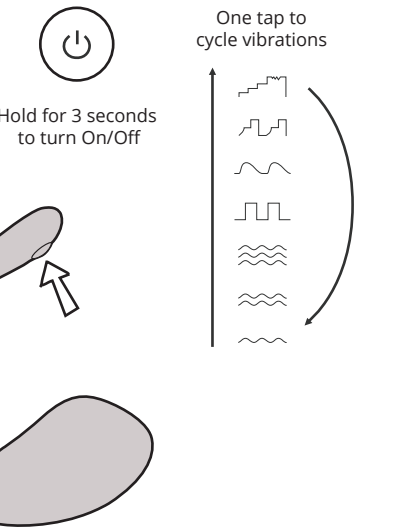


Cleaning

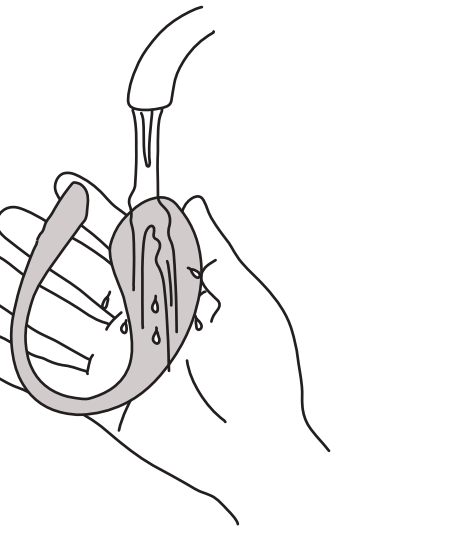


IPX7 Waterproof

Usage

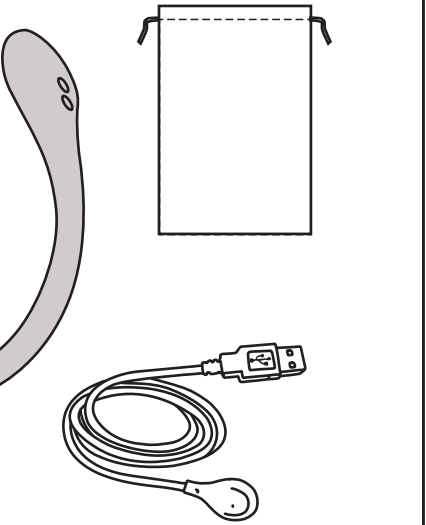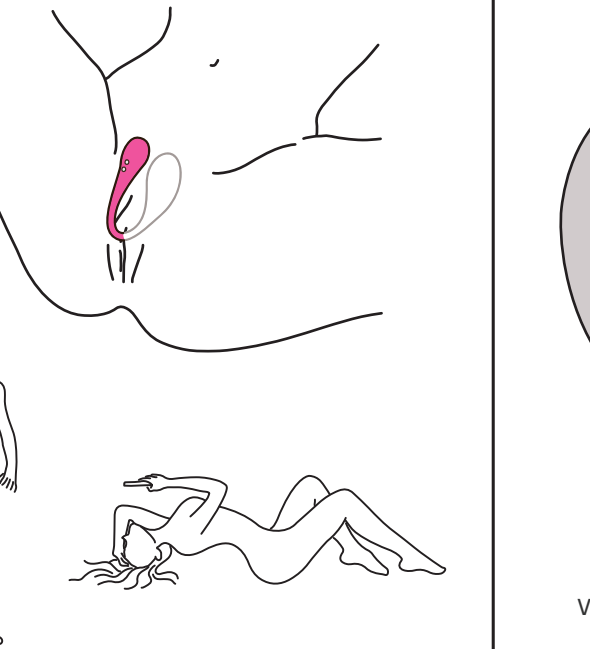


Visit lovense.com for a complete user manual.

Warning

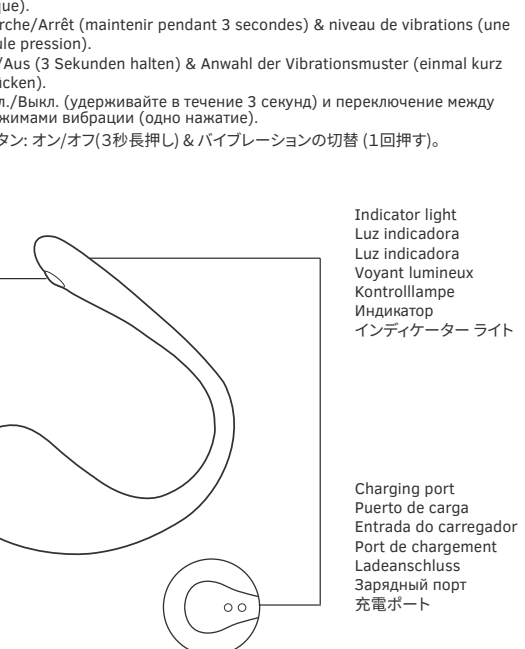

Love Remote

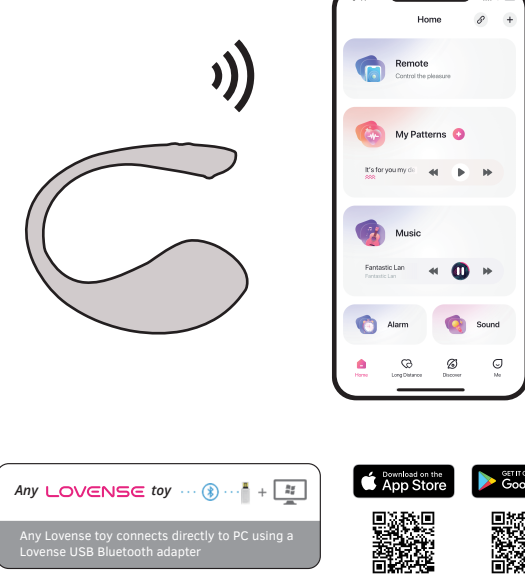

Warning

• DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
• Keep away from extreme heat or cold.
• Make sure your toy is recharged at least once every six months.
• DO NOT use the toy while charging.
• Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.
• Bluetooth connection may be lost if the tail is covered by your body.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
• La conexión Bluetooth puede perderse si la cola está cubierta por su cuerpo.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
• A conexão Bluetooth pode ser perdida se a cauda estiver coberta pelo seu corpo.

Avertissement

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

Warning

• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.
• La connexion Bluetooth peut être perdue si la queue est couverte par votre corps.

Warnung

• Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
• Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
• Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelmaterialelementen befestigen.
• Die Bluetooth-Verbindung kann verloren gehen, wenn der Schwanz von deinem Körper verdeckt wird.

Предупреждение

• НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
• Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
• Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
• НЕ используйте игрушку во время зарядки.
• Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.
• Соединение по Bluetooth может быть потеряно, если хвостик закрыт вашим телом.

注意

• おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
• 高温な場所や冷たい場所を避けて保管もしくは使用してください。
• 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
• 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
• 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。
• Bluetoothの信号はしっぽの部分が身体にさえぎられると途絶えることがあります。