


Ferri


by LOVENSE

Charging

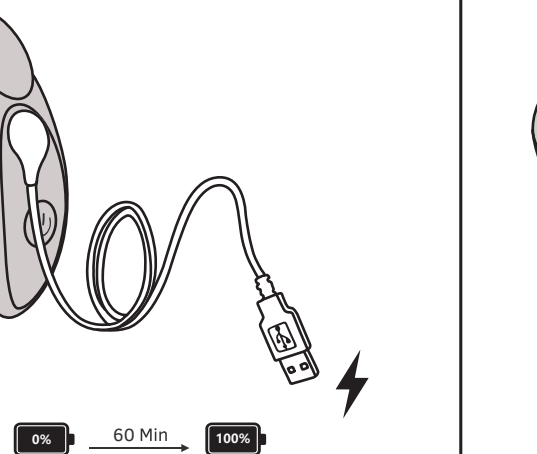


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting

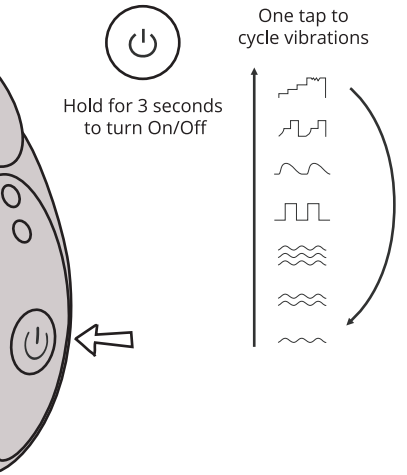


Cleaning

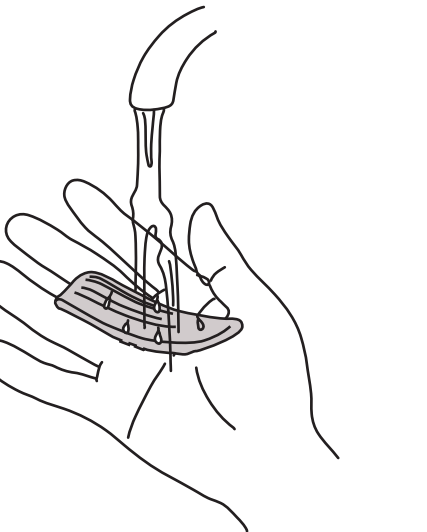


IPX7 Waterproof

Usage

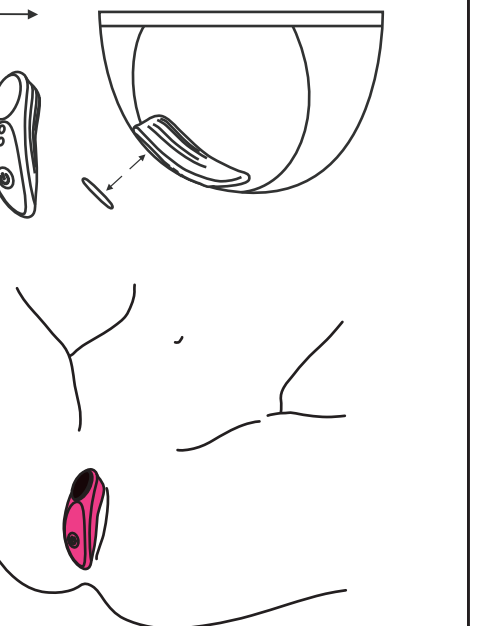

Visit lovense.com for a complete user manual.

Cleaning

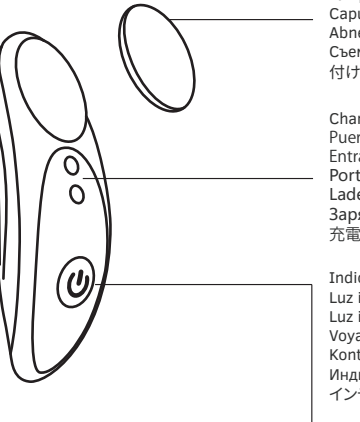

Removable magnetic cap
Tapa magnética extraíble
Tampa magnética removível
Capuchon magnétique amovible
Abnehmbare magnetkappe
Съемный магнитный зажим
付け外しが簡単なマグネットキャップ

Charging port
Puerto de carga
Entrada do carregador
Port de chargement
Ladeanschluss
Зарядный порт
充電ポート

Indicator light
Luz indicadora
Luz indicadora
Voyant lumineux
Kontrolllampe
Индикатор
インディケーター ライト

Button: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle through vibrations (one tap).
Botón: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & alternar vibraciones (pulsar una vez).
Botão: Liga/Desliga (pressionar por 3 segundos) e alternar entre as vibrações (um toque).
Bouton: Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & niveau de vibrations (une seule pression).
Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten) & Auswahl der Vibrationsmuster (einmal kurz drücken).
Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение между режимами вибрации (одно нажатие).
ボタン: オン/オフ(3秒長押し) & バイブレーションの切替(1回押し)。

Warning

• DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
• Keep away from extreme heat or cold.
• Make sure your toy is recharged at least once every six months.
• DO NOT use the toy while charging.
• Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Advertencia

• NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
• Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
• Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
• NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
• Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Atenção

• NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
• Mantenha longe do frio e do calor extremo.
• Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
• NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
• Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Avertissement

• NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
• Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
• Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
• NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
• Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Warning

• Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
• Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
• Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Предупреждение

• НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
• Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
• Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
• НЕ используйте игрушку во время зарядки.
• Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

注意

• おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
• 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
• 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
• 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
• 充電ケーブルを金属やステンレスにつっ付けないでください。

Any LOVENSE toy

Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter

Download on the App Store

GET IT ON Google Play