


Hush 2

L/2.25 in/57 mm diameter


by **LOVENSE**

Charging

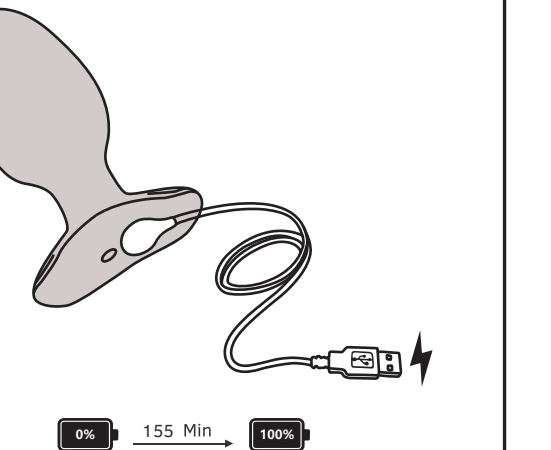


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting

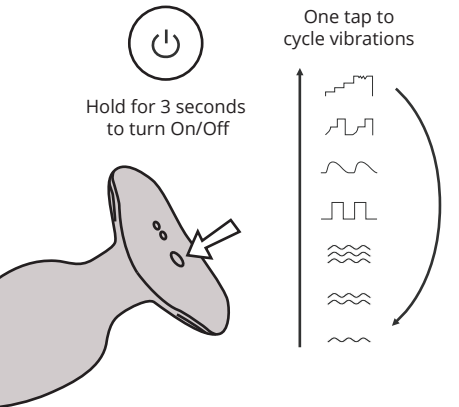


Cleaning

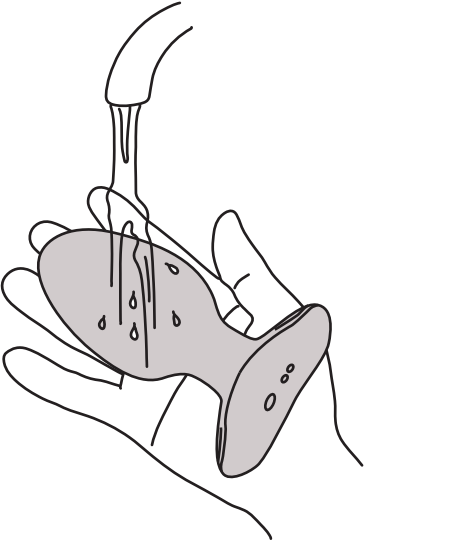


IPX7 Waterproof

Usage

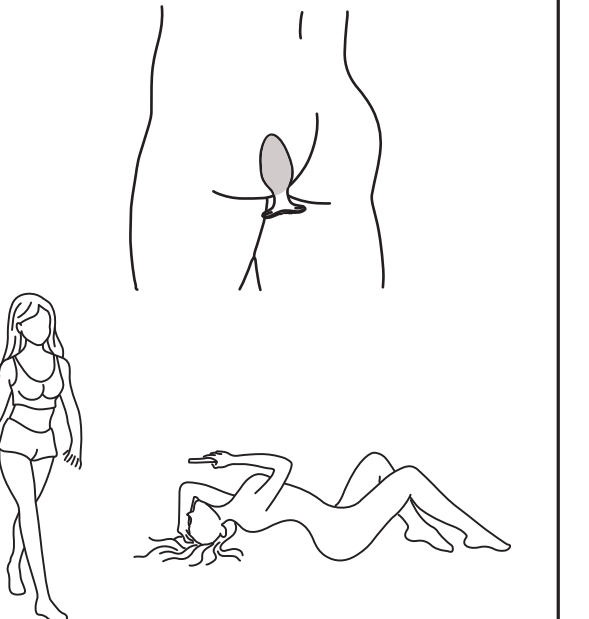


Usage

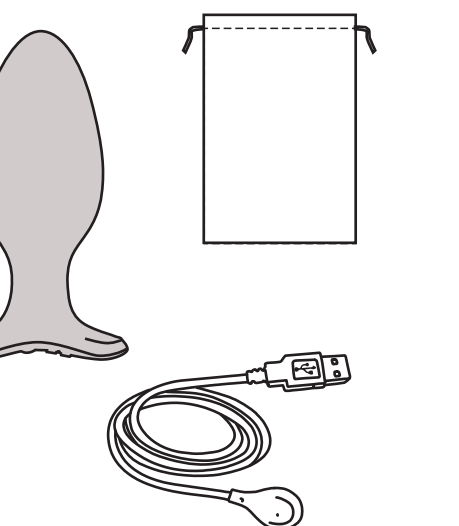


Visit lovense.com for a complete user manual.

Usage

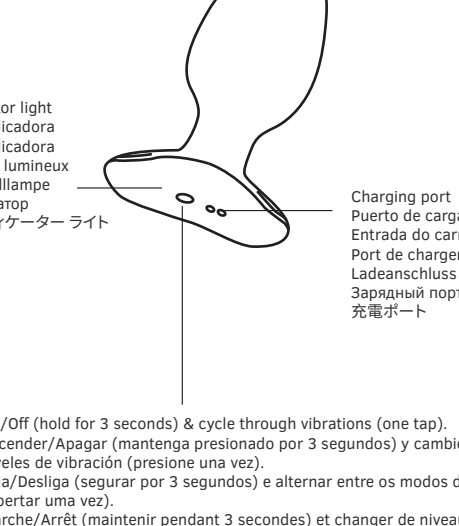


Button: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle through vibrations (one tap).
Botón: Encender/Apagar (mantenga presionado por 3 segundos) y cambie los niveles de vibración (presione una vez).
Botão: Liga/Desliga (segurar por 3 segundos) e alternar entre os modos de vibração (apertar uma vez).
Bouton: Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) et changer de niveaux de vibrations (Appuyez une fois).
Кнопф: An/Aus (3 Sekunden halten) & Vibrationsmuster wechseln (einmal tippen).
Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение между режимами вибрациями (одно нажатие).
ボタン: オン/オフ (3秒長押し) & バイブレーションの切替 (1回押す)。

Usage

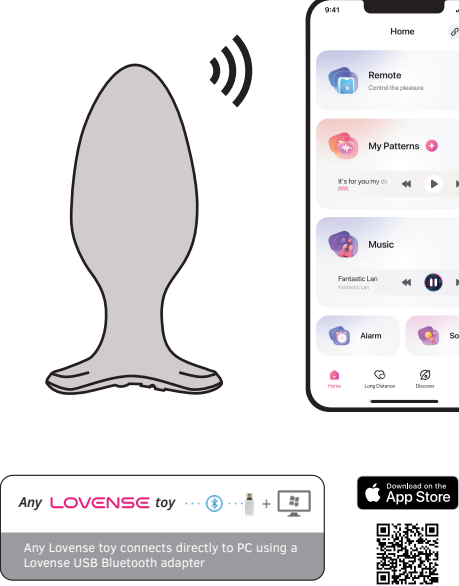


Any **LOVENSE** toy ... +
Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter

Usage

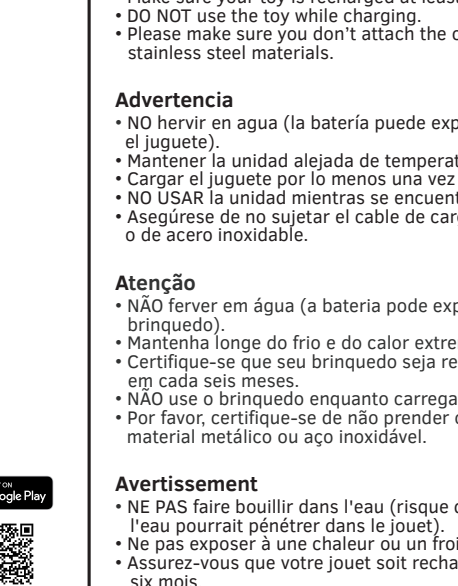


Any **LOVENSE** toy ... +
Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter

Usage

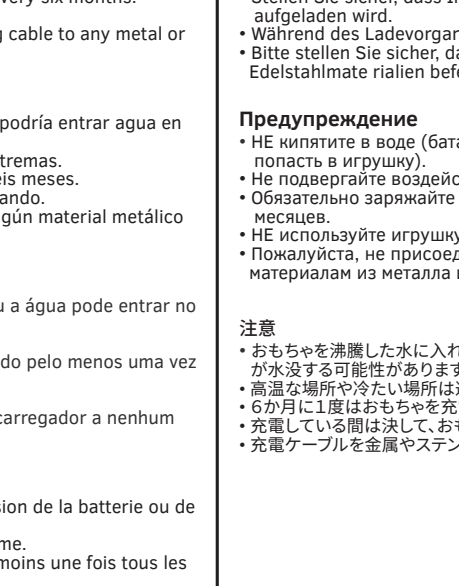

Any **LOVENSE** toy ... +
Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter

Usage

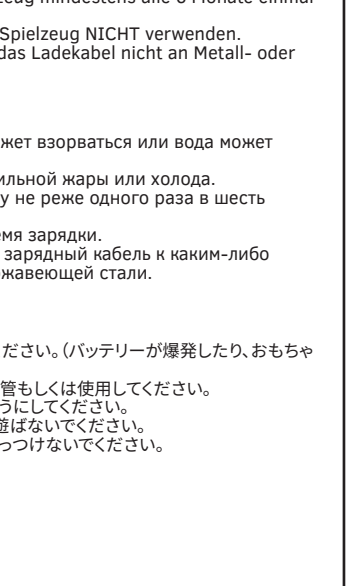

Any **LOVENSE** toy ... +
Any Lovense toy connects directly to PC using a Lovense USB Bluetooth adapter

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmateriellen befestigen.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

注意

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにつっけないでください。