



Misty - Steam Mistress - Multi-Function Stimulator

Product Information

Item number	MAS004BRN
EAN code	8714273040961
Brand name	Masturs by Shots



Instructions for use

POWER ON/OFF: Hold the power button for 2 seconds and the power button lights up. With this button you also activate the 10 vibration modes. Use the other buttons to activate the suction and squeezing modes. **SUCTION MODES:** There are 3 suction modes with each their own rhythm and strength. **VIBRATION MODES:** There are 10 vibration modes with each their own rhythm and strength. You can use the vibration and suction modes separately or you can combine them and use your favourite vibration-suction setting. Switching between modes just short click the button(s) you want to use. Turning off vibration or suction mode, hold the button for 2 seconds. **SQUEEZING MODE:** To reach that ultimate climax you can easily turn on the squeeze button. With this button you will get more suction and that squeezing tight feeling. Just hold this button and unleash to deflate. **CHARGING:** Charge your masturbator with the included USB-Magnet charge cable. Just click your charger on the two magnet points on the back of the masturbator. After 120 minutes your masturbator will be fully powered and ready to use.

Washing instructions

Keeping your 'Masturs' clean is essential for both hygiene and maintaining its quality. Follow these simple steps to safely clean your 'Masturs' multi-function masturbator. **WARNING:** The outside case is splashproof and the inside textured tunnel is waterproof! 1. Remove the Tunnel from the Case: Carefully take the inner tunnel out of the outer case. Be gentle, some models include a wired vibrating bullet inside the tunnel. Avoid tugging or twisting forcefully to prevent damage. 2. Watch Out for the Vibrating Bullet: If your toy includes a wired vibrating bullet, make sure not to pull or soak the electronic component. If the bullet is removable, take it out before cleaning. 3. Clean the Tunnel: Rinse the tunnel with warm water. You can also use a specialized toy cleaner like Masturs Toy Cleaner for deeper cleaning. Avoid using harsh soaps or alcohol-based products, as they can degrade the material. 4. Dry and Maintain: Let the tunnel air-dry completely before reassembling. For added care, apply Masturs Renewing Powder to keep the material soft and skin-like. 5. Reassemble and Store: Once fully dry, carefully place the tunnel back into the case. Store the masturbator in a clean, dry area away from direct sunlight or extreme temperatures.

Ingredients

-

Warnings

IN THE RENEW OR CLEANING PROCESS, REMOVE AND REINSERT THE WIRED BULLET WITH CARE. ALL SLEEVES ARE INTERCHANGEABLE, SO YOU CAN ENJOY RENEWED AND CLEAN PLEASURE. EACH MODEL CONTAINS A DIFFERENT SLEEVE AND ONLY FITS IN IT'S SPECIFIC CASE. This adult toy is designed for personal pleasure and must be used in a safe, responsible, and informed manner. Misuse can result in injury or medical complications. Please read and follow all safety precautions! **Erection Issues:** If you experience difficulty achieving or maintaining an erection, consult a healthcare professional before using this product. **Pain or Discomfort:** If you feel pain, numbness, or unusual discomfort in the penis or surrounding erogenous areas, stop use immediately. **Vacuum Pressure Caution:** Do not create excessive vacuum pressure inside the toy. Doing so may cause pain or injury to sensitive tissues. Avoid excessively high vacuum negative pressure. If you feel uncomfortable, immediately decompress or stop using it immediately. **Medical Conditions:** Do not use if you have a history of heart problems, high or low blood pressure, or other cardiovascular issues without prior approval from your healthcare provider. **Water Safety:** Do not use the toy near water (e.g., bathtubs, showers, pools). Splashproof does not mean waterproof. **Sleep Risk:** Never fall asleep while using the product. Prolonged use can result in circulation issues or injury. **Stuck Device Warning:** If the toy becomes stuck or cannot be safely removed, do not attempt to cut or force it off. Instead, seek immediate medical assistance at your nearest emergency room. **Do Not Use If Diagnosed With:** Peyronie's Disease (penile curvature), Priapism (painful or prolonged erection lasting more than 4 hours), Urethral Strictures (narrowing of the urethra) **General Use:** This product is intended only for external use as directed. Misuse or overuse may cause injury or complications. Always use responsibly and with awareness of your health. Keep out of reach of children. We use your camera, motion sensors and optional microphone to bring your virtual partner to life with Augmented Reality (AR) in your world. We never record, store or share your data. You stay in control, always! **NOTICE:** All Masturs are available at www.shots.nl or www.shotsamerica.com. Designed in Holland. Assembled in China. This Shots product is protected as a registered design. Claim your warranty at: shots.nl/warranty.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Disposal instructions

Thank you for choosing the Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. When it comes time to dispose of this product, please follow these guidelines to ensure responsible and environmentally friendly disposal:

1. **Electronic Components:** The Misty - Steam Mistress contains electronic components that should not be disposed of with regular household waste. Please take the product to a designated electronic waste recycling facility. Many local municipalities offer e-waste recycling programs or have drop-off locations for electronic devices.
2. **Batteries:** If the product contains removable batteries, please remove them before disposal. Batteries should be recycled separately at appropriate battery recycling points. Many retailers and community centers provide battery recycling bins.
3. **Plastic and Silicone Parts:** The outer casing and any detachable silicone components of the Misty - Steam Mistress can often be recycled. Check with your local recycling program to see if they accept these materials. If recycling is not an option, dispose of them in accordance with local waste management regulations.
4. **Packaging:** The packaging of the Misty - Steam Mistress is typically recyclable. Please separate any cardboard and paper materials from plastic components and recycle them according to your local recycling guidelines.

By following these disposal instructions, you help reduce environmental impact and contribute to a more sustainable future. If you have any questions about disposal, please contact your local waste management authority for further guidance.

DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Misty - Steam Mistress - Masturbateur Multi Fonction

Informations sur le produit

Numéro d'article	MAS004BRN
Code EAN	8714273040961
Nom de marque	Masturs by Shots

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir acheté le Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Pour garantir la meilleure expérience, veuillez suivre ces instructions attentivement.

Commencer

1. Déballage : Retirez soigneusement le Misty - Steam Mistress de son emballage. Assurez-vous que tous les composants sont présents et non endommagés.
2. Chargement : Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil à l'aide du câble de chargement fourni. Connectez le câble au port de chargement de l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation. Le voyant indicateur s'allumera lorsque l'appareil est en charge et s'éteindra ou changera de couleur une fois complètement chargé.

Utilisation du Misty - Steam Mistress

1. Mise sous tension : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Vous pourrez entendre un son ou voir une lumière indiquant que l'appareil est actif.
2. Sélection d'un mode : Le Misty - Steam Mistress offre plusieurs fonctions pour une expérience personnalisable. Utilisez le bouton de mode pour faire défiler les réglages disponibles. Chaque pression changera le mode, vous permettant de trouver celui qui correspond à vos préférences.
3. Fonction vapeur : Pour activer la fonction vapeur, appuyez sur le bouton vapeur. Cette fonction offre une sensation unique et peut être utilisée en conjonction avec d'autres modes pour un plaisir accru.
4. Ajustement de l'intensité : Utilisez les commandes d'intensité pour ajuster la force des vibrations ou de la vapeur. Augmentez ou diminuez l'intensité pour trouver le réglage le plus confortable et agréable pour vous.

Entretien et nettoyage

1. Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez le Misty - Steam Mistress avec de l'eau tiède et du savon doux. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
2. Stockage : Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le ranger pour maintenir son état.

Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge.
- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau.
- Cessez l'utilisation si vous ressentez un inconfort ou une irritation.
- Tenir hors de portée des enfants.

En suivant ces instructions, vous pouvez profiter d'une expérience sûre et satisfaisante avec votre Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter notre équipe de support client.

Instructions de lavage

Garder votre 'Masturs' propre est essentiel pour l'hygiène et la préservation de sa qualité. Suivez ces étapes simples pour le nettoyer en toute sécurité. ATTENTION: L'enveloppe extérieure est résistante aux éclaboussures, et le tunnel intérieur texturé est étanche ! 1. Retirez le tunnel du boîtier: Retirez délicatement le tunnel intérieur du boîtier. Soyez prudent, certains modèles contiennent une balle vibrante filaire à l'intérieur. Évitez de tirer ou de tordre avec force afin de ne pas l'endommager. 2. Attention à la balle vibrante: Si votre jouet contient une balle vibrante filaire, ne la tirez pas et ne l'immergez pas. Si elle est amovible, retirez-la avant le nettoyage. 3. Nettoyez le tunnel: Rincez le tunnel à l'eau tiède. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant spécialisé comme Masturs Toy Cleaner pour un nettoyage en profondeur. Évitez les savons agressifs ou les produits à base d'alcool qui peuvent endommager le matériau. 4. Séchez et entreprenez: Laissez sécher le tunnel complètement à l'air libre avant de le remonter. Pour un soin supplémentaire, appliquez Masturs Renewing Powder pour garder la texture douce et semblable à la peau. 5. Remontez et rangez: Une fois sec, remplacez doucement le tunnel dans le boîtier. Rangez le jouet dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil ou des températures extrêmes.

Ingrédients

-



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Avertissements

1. Utilisation réservée aux adultes : Ce produit est destiné à un usage par des adultes âgés de 18 ans et plus. Tenir hors de portée des enfants et des mineurs.
2. Consultez un médecin : Si vous avez des problèmes de santé, en particulier ceux liés à la zone génitale, consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
3. Alerte allergie : Vérifiez la liste des matériaux pour d'éventuels allergènes. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation ou une réaction allergique.
4. Utilisation appropriée : Utilisez le Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator uniquement comme prévu. Un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.
5. Précautions de température : Ce produit peut impliquer des fonctions de vapeur ou de chaleur. Testez toujours la température sur une zone moins sensible du corps avant utilisation pour éviter les brûlures ou l'inconfort.
6. Sécurité électrique : Si le produit fonctionne à l'électricité, assurez-vous qu'il est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du nettoyage et avant l'entretien. Ne pas utiliser près de l'eau ou dans des environnements humides, sauf indication contraire comme étant étanche.
7. Instructions de nettoyage : Nettoyez le produit soigneusement avant et après chaque utilisation selon les instructions du fabricant pour prévenir les infections ou les dommages.
8. Inspectez régulièrement : Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser si une partie du produit est fissurée, déchirée ou défectueuse.
9. Stockage : Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes pour maintenir l'intégrité du produit.
10. Cessez l'utilisation : Si vous ressentez un inconfort, une douleur ou des effets indésirables pendant l'utilisation, cessez immédiatement et consultez un professionnel de la santé si nécessaire.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator.

Instructions d'élimination

Merci d'avoir choisi le Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Lorsque le moment de se débarrasser de ce produit arrive, veuillez suivre ces directives pour garantir une élimination responsable et respectueuse de l'environnement :

1. Composants électroniques : Le Misty - Steam Mistress contient des composants électroniques qui ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez apporter le produit à un centre de recyclage des déchets électroniques désigné. De nombreuses municipalités locales proposent des programmes de recyclage des déchets électroniques ou disposent de points de dépôt pour les appareils électroniques.
2. Piles : Si le produit contient des piles amovibles, veuillez les retirer avant de le jeter. Les piles doivent être recyclées séparément dans des points de recyclage appropriés. De nombreux détaillants et centres communautaires fournissent des bacs de recyclage pour les piles.
3. Pièces en plastique et en silicone : Le boîtier extérieur et les composants en silicone détachables du Misty - Steam Mistress peuvent souvent être recyclés. Vérifiez auprès de votre programme de recyclage local pour voir s'ils acceptent ces matériaux. Si le recyclage n'est pas une option, éliminez-les conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
4. Emballage : L'emballage du Misty - Steam Mistress est généralement recyclable. Veuillez séparer les matériaux en carton et en papier des composants en plastique et les recycler selon les directives de recyclage de votre région.

En suivant ces instructions d'élimination, vous contribuez à réduire l'impact environnemental et à favoriser un avenir plus durable. Si vous avez des questions sur l'élimination, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils supplémentaires.


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Tous les produits achetés chez Shots avant le 13 décembre 2024 restent commercialisables car ils sont régis par les dispositions de la législation précédente.



Misty - Steam Mistress - Multifunktionaler Masturbator

Produktinformationen

Artikelnummer	MAS004BRN
EAN-Code	8714273040961
Markenname	Masturs by Shots

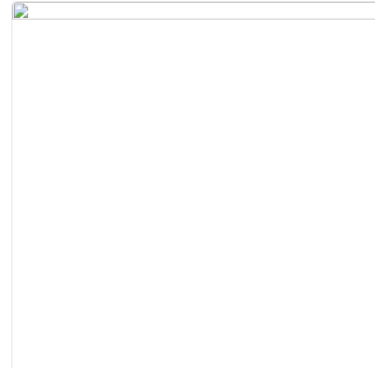

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für den Kauf des Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung haben, befolgen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig.

Erste Schritte

1. Auspacken: Entfernen Sie den Misty - Steam Mistress vorsichtig aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.
2. Aufladen: Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig mit dem bereitgestellten Ladekabel auf. Schließen Sie das Kabel an den Ladeanschluss des Geräts an und stecken Sie es in eine Stromquelle. Die Anzeileuchte zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird, und erlischt oder ändert die Farbe, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Verwendung des Misty - Steam Mistress

1. Einschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis das Gerät eingeschaltet ist. Sie hören möglicherweise ein Geräusch oder sehen ein Licht, das anzeigt, dass das Gerät aktiv ist.
2. Modus auswählen: Der Misty - Steam Mistress bietet mehrere Funktionen für ein anpassbares Erlebnis. Verwenden Sie die Modustaste, um durch die verfügbaren Einstellungen zu wechseln. Jeder Druck ändert den Modus, sodass Sie diejenigen finden können, die Ihren Vorlieben entspricht.
3. Dampffunktion: Um die Dampffunktion zu aktivieren, drücken Sie die Dampftaste. Diese Funktion bietet ein einzigartiges Gefühl und kann in Kombination mit anderen Modi für ein intensiveres Vergnügen verwendet werden.
4. Intensität anpassen: Verwenden Sie die Intensitätsregler, um die Stärke der Vibrationen oder des Dampfes anzupassen. Erhöhen oder verringern Sie die Intensität, um die angenehmste und befriedigendste Einstellung für Sie zu finden.

Wartung und Reinigung

1. Reinigung: Reinigen Sie den Misty - Steam Mistress nach jeder Benutzung mit warmem Wasser und mildem Seifenmittel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen. Gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.
2. Lagerung: Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf. Stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, um seinen Zustand zu erhalten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Vermeiden Sie es, das Gerät ins Wasser zu tauchen.
- Setzen Sie die Verwendung ab, wenn Sie Unbehagen oder Reizungen verspüren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie eine sichere und zufriedenstellende Erfahrung mit Ihrem Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator genießen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam.

Waschanleitung

Die Sauberkeit Ihres 'Masturs' ist wichtig für Hygiene und Qualitätserhalt. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren 'Masturs' sicher zu reinigen: **WARNUNG:** Das äußere Gehäuse ist spritzwassergeschützt und der strukturierte Innentunnel ist wasserdicht! 1. Entfernen Sie den Tunnel aus dem Gehäuse: Nehmen Sie den inneren Tunnel vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse. Gehen Sie behutsam vor, einige Modelle enthalten ein verkabeltes vibrierendes Bullet im Inneren. Vermeiden Sie starkes Ziehen oder Drehen, um Schäden zu vermeiden. 2. Achten Sie auf das vibrierende Bullet: Wenn Ihr Spielzeug ein verkabeltes vibrierendes Bullet enthält, ziehen Sie nicht daran und tauchen Sie es nicht ins Wasser. Wenn das Bullet abnehmbar ist, entfernen Sie es vor der Reinigung. 3. Reinigen Sie den Tunnel: Spülen Sie den Tunnel mit warmem Wasser ab. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung einen speziellen Reiniger wie Masturs Toy Cleaner. Vermeiden Sie aggressive Seifen oder alkoholhaltige Produkte, da sie das Material beschädigen können. 4. Trocknen und pflegen: Lassen Sie den Tunnel vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen. Tragen Sie zur zusätzlichen Pflege Masturs Renewing Powder auf, um das Material weich und hautähnlich zu halten. 5. Wieder zusammensetzen und lagern: Setzen Sie den Tunnel nach dem vollständigen Trocknen vorsichtig wieder in das Gehäuse ein. Lagern Sie das Spielzeug an einem sauberen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Zutaten

-

Warnhinweise

1. Nur für Erwachsene: Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren gedacht. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Minderjährigen aufbewahren.
 2. Konsultieren Sie einen Arzt: Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, insbesondere solche im Zusammenhang mit dem Genitalbereich, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Gesundheitsfachmann.
 3. Allergie-Hinweis: Überprüfen Sie die Materialliste auf potenzielle Allergene. Setzen Sie die Verwendung sofort aus, wenn Sie Irritationen oder allergische Reaktionen feststellen.
 4. Richtige Verwendung: Verwenden Sie den Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator nur wie vorgesehen. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
 5. Temperaturwarnung: Dieses Produkt kann Dampf- oder Wärmefunktionen beinhalten. Testen Sie immer die Temperatur an einem weniger empfindlichen Bereich des Körpers vor der Verwendung, um Verbrennungen oder Unbehagen zu vermeiden.
 6. Elektrische Sicherheit: Wenn das Produkt elektrisch betrieben wird, stellen Sie sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist, wenn es nicht in Gebrauch ist, während der Reinigung und vor Wartungsarbeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, es sei denn, es ist als wasserdicht angegeben.
 7. Reinigungsanweisungen: Reinigen Sie das Produkt gründlich vor und nach jeder Verwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers, um Infektionen oder Schäden zu vermeiden.
 8. Regelmäßig inspizieren: Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn Teile des Produkts rissig, zerrissen oder defekt sind.
 9. Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen aufbewahren, um die Integrität des Produkts zu erhalten.
 10. Verwendung einstellen: Wenn Sie während der Verwendung Unbehagen, Schmerzen oder unerwünschte Wirkungen verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Gesundheitsfachmann.
- Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit Ihrem Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator gewährleisten.

Entsorgungshinweise

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Misty - Steam Mistress - Multifunktionalen Masturbator entschieden haben. Wenn es an der Zeit ist, dieses Produkt zu entsorgen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien, um eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen:
1. Elektronische Komponenten: Der Misty - Steam Mistress enthält elektronische Komponenten, die nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden sollten. Bitte bringen Sie das Produkt zu einer dafür vorgesehenen Elektronik-Recyclingstelle. Viele Kommunen bieten Programme zur Elektronikrecycling an oder haben Annahmestellen für elektronische Geräte.
 2. Batterien: Wenn das Produkt herausnehmbare Batterien enthält, entfernen Sie diese bitte vor der Entsorgung. Batterien sollten separat an geeigneten Sammelstellen für Batterien recycelt werden. Viele Einzelhändler und Gemeindezentren stellen Sammelbehälter für Batterien zur Verfügung.
 3. Kunststoff- und Silikonteile: Das Gehäuse und alle abnehmbaren Silikonkomponenten des Misty - Steam Mistress können oft recycelt werden. Überprüfen Sie bei Ihrem lokalen Recyclingprogramm, ob diese Materialien akzeptiert werden. Wenn Recycling keine Option ist, entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
 4. Verpackung: Die Verpackung des Misty - Steam Mistress ist in der Regel recycelbar. Bitte trennen Sie Karton- und Papiermaterialien von Kunststoffkomponenten und recyceln Sie sie gemäß den Richtlinien Ihres lokalen Recyclingprogramms.
- Indem Sie diese Entsorgungsanweisungen befolgen, helfen Sie, die Umweltbelastung zu reduzieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Produkte, die vor dem 13. Dezember 2024 bei Shots gekauft wurden, bleiben marktfähig, da sie den Bestimmungen der vorherigen Gesetzgebung unterliegen.



Misty - Steam Mistress - Multifunctionele Masturbator

Productinformatie

Artikelnummer	MAS004BRN
EAN-code	8714273040961
Merknaam	Masturs by Shots

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor uw aankoop van de Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft, volgt u deze instructies zorgvuldig.

Aan de Slag

1. Uitpakken: Verwijder de Misty - Steam Mistress voorzichtig uit de verpakking. Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
2. Opladen: Laad het apparaat volledig op met de meegeleverde oplaadkabel voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Sluit de kabel aan op de oplaadpoort van het apparaat en steek deze in een stopcontact. Het indicatielampje geeft aan wanneer het apparaat aan het opladen is en gaat uit of verandert van kleur zodra het volledig is opgeladen.

Het Gebruik van de Misty - Steam Mistress

1. Aanzetten: Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat het apparaat aan gaat. U hoort mogelijk een geluid of ziet een lichtje dat aangeeft dat het apparaat actief is.
2. Een Modus Kiezen: De Misty - Steam Mistress biedt meerdere functies voor een aanpasbare ervaring. Gebruik de modusknop om door de beschikbare instellingen te bladeren. Elke druk verandert de modus, zodat u de instelling kunt vinden die het beste bij uw voorkeur past.
3. Stoomfunctie: Druk op de stoomknop om de stoomfunctie te activeren. Deze functie biedt een unieke sensatie en kan in combinatie met andere modi worden gebruikt voor een verbeterd genot.
4. Intensiteit Aanpassen: Gebruik de intensiteitsregelaars om de sterkte van de trillingen of stoom aan te passen. Verhoog of verlaag de intensiteit om de meest comfortabele en plezierige instelling voor uzelf te vinden.

Onderhoud en Schoonmaak

1. Schoonmaken: Maak de Misty - Steam Mistress na elk gebruik schoon met warm water en milde zeep. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u het schoonmaakt. Spoel grondig af en droog af met een zachte doek.
2. Opslag: Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, uit de directe zon. Zorg ervoor dat het volledig droog is voordat u het opbergt om de staat te behouden.

Veiligheidsmaatregelen


- Gebruik het apparaat niet terwijl het aan het opladen is.
- Vermijd onderdompeling van het apparaat in water.
- Stop met gebruiken als u ongemak of irritatie ervaart.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Door deze instructies te volgen, kunt u genieten van een veilige en bevredigende ervaring met uw Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons klantenserviceteam.

Wasinstructies

Het schoonhouden van je 'Masturs' is essentieel voor zowel de hygiëne als het behoud van de kwaliteit. Volg deze eenvoudige stappen om je 'Masturs' veilig schoon te maken. **WAARSCHUWING:** De buitenste behuizing is spatwaterdicht en de binnenste getextureerde tunnel is waterdicht! 1. Verwijder de tunnel uit de behuizing: Haal voorzichtig de binnenste tunnel uit de buitenkant. Wees voorzichtig, sommige modellen bevatten een bedrade vibrerende bullet binnenin. Trek of draai niet te hard om schade te voorkomen. 2. Let op de vibrerende bullet: Als je speeltje een bedrade vibrerende bullet bevat, trek dan niet aan het elektronische onderdeel en dompel het niet onder in water. Als de bullet verwijderbaar is, haal deze er dan uit voor het schoonmaken. 3. Reinig de tunnel: Spoel de tunnel af met warm water. Gebruik eventueel een gespecialiseerde reiniger zoals Masturs Toy Cleaner voor een grondige schoonmaak. Vermijd agressieve zepen of alcoholhoudende producten; deze kunnen het materiaal beschadigen. 4. Drogen en onderhouden: Laat de tunnel volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer in elkaar zet. Breng voor extra onderhoud Masturs Renewing Powder aan om het materiaal zacht en huidachtig te houden. 5. Opnieuw samenstellen en opbergen: Plaats de tunnel na het drogen voorzichtig terug in de behuizing. Bewaar de masturbator op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen.

Ingrediënten

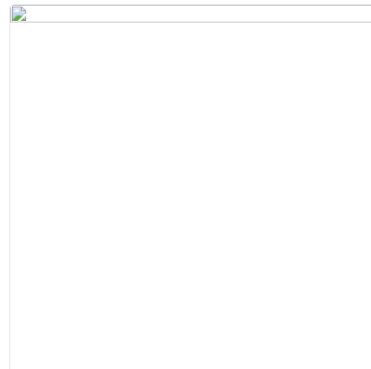

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Waarschuwingen

1. Alleen voor volwassenen: Dit product is bedoeld voor gebruik door volwassenen van 18 jaar en ouder. Buiten bereik van kinderen en minderjarigen houden.
2. Raadpleeg een arts: Als u medische aandoeningen heeft, vooral die met betrekking tot het genitale gebied, raadpleeg dan een zorgprofessional voordat u het gebruikt.
3. Allergie-alert: Controleer de materialenlijst op mogelijke allergenen. Stop onmiddellijk met gebruik als u enige irritatie of allergische reactie ervaart.
4. Juiste gebruik: Gebruik de Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator alleen zoals bedoeld. Misbruik kan leiden tot letsel of schade aan het product.
5. Temperatuurwaarschuwing: Dit product kan stoom- of warmtefuncties bevatten. Test altijd de temperatuur op een minder gevoelige plek van het lichaam voordat u het gebruikt om brandwonden of ongemak te voorkomen.
6. Elektrische veiligheid: Als het product op elektriciteit werkt, zorg er dan voor dat het is losgekoppeld wanneer het niet in gebruik is, tijdens het schoonmaken en voor onderhoud. Gebruik het niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen, tenzij anders aangegeven als waterdicht.
7. Schoonmaak instructies: Maak het product grondig schoon voor en na elk gebruik volgens de instructies van de fabrikant om infecties of schade te voorkomen.
8. Regelmatig inspecteren: Controleer het product voor elk gebruik op tekenen van slijtage of schade. Gebruik het niet als een deel van het product gebroken, gescheurd of defect is.
9. Opslag: Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht en extreme temperaturen om de integriteit van het product te behouden.
10. Stop met gebruik: Als u ongemak, pijn of nadelige effecten ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk en raadpleeg indien nodig een zorgprofessional.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u een veiligere en aangename ervaring met uw Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator garanderen.

Verwijderingsinstructies

Dank u voor het kiezen van de Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Wanneer het tijd is om dit product weg te gooien, volg dan deze richtlijnen om een verantwoorde en milieuvriendelijke verwijdering te waarborgen:

1. Elektronische Componenten: De Misty - Steam Mistress bevat elektronische componenten die niet bij het reguliere huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Breng het product naar een aangewezen recyclingfaciliteit voor elektronisch afval. Veel lokale gemeenten bieden e-waste recyclingprogramma's of hebben inleverlocaties voor elektronische apparaten.
2. Batterijen: Als het product verwisselbare batterijen bevat, verwijder deze dan voor verwijdering. Batterijen moeten apart worden gerecycled op geschikte recyclingpunten voor batterijen. Veel winkels en gemeenschapscentra bieden inzamelpunten voor batterijen.
3. Plastic en Siliconen Onderdelen: De buitenste behuizing en eventuele afneembare siliconen componenten van de Misty - Steam Mistress kunnen vaak worden gerecycled. Controleer bij uw lokale recyclingprogramma of zij deze materialen accepteren. Als recycelen geen optie is, gooi ze dan weg volgens de lokale afvalbeheerregels.
4. Verpakking: De verpakking van de Misty - Steam Mistress is doorgaans recyclebaar. Scheid eventuele karton- en papiermaterialen van plastic componenten en recycle ze volgens uw lokale recyclingrichtlijnen.

Door deze verwijderingsinstructies te volgen, helpt u de milieubelasting te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Als u vragen heeft over verwijdering, neem dan contact op met uw lokale afvalbeheerautoriteit voor verdere begeleiding.



Misty - Steam Mistress - Masturbador Multifuncional

Información del producto

Número de artículo	MAS004BRN
Código EAN	8714273040961
Nombre de marca	Masturs by Shots



Instrucciones de uso

Gracias por comprar el Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Para asegurarte de tener la mejor experiencia, por favor sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Comenzando

1. Desembalaje: Retira cuidadosamente el Misty - Steam Mistress de su embalaje. Asegúrate de que todos los componentes estén presentes y sin daños.
2. Carga: Antes del primer uso, carga completamente el dispositivo utilizando el cable de carga proporcionado. Conecta el cable al puerto de carga del dispositivo y enchúfalo a una fuente de energía. La luz indicadora mostrará cuando el dispositivo esté cargando y se apagará o cambiará de color una vez que esté completamente cargado.

Usando el Misty - Steam Mistress

1. Encender: Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se encienda. Puedes escuchar un sonido o ver una luz que indica que el dispositivo está activo.
2. Seleccionando un Modo: El Misty - Steam Mistress ofrece múltiples funciones para una experiencia personalizable. Usa el botón de modo para alternar entre los ajustes disponibles. Cada presión cambiará el modo, permitiéndote encontrar el que se adapte a tu preferencia.
3. Función de Vapor: Para activar la función de vapor, presiona el botón de vapor. Esta función proporciona una sensación única y se puede usar junto con otros modos para un placer mejorado.
4. Ajustando la Intensidad: Usa los controles de intensidad para ajustar la fuerza de las vibraciones o el vapor. Aumenta o disminuye la intensidad para encontrar la configuración más cómoda y placentera para ti.

Mantenimiento y Limpieza

1. Limpieza: Después de cada uso, limpia el Misty - Steam Mistress con agua tibia y jabón suave. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado antes de limpiarlo. Enjuaga bien y seca con un paño suave.
2. Almacenamiento: Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Asegúrate de que esté completamente seco antes de almacenarlo para mantener su condición.

Precauciones de Seguridad

- No uses el dispositivo mientras se está cargando.
- Evita sumergir el dispositivo en agua.
- Deja de usarlo si experimentas alguna incomodidad o irritación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de una experiencia segura y satisfactoria con tu Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Si tienes alguna pregunta o inquietud, por favor contacta a nuestro equipo de atención al cliente.

Instrucciones de lavado

Mantener tu 'Masturs' limpio es esencial para la higiene y para conservar su calidad. Sigue estos sencillos pasos para limpiarlo de forma segura. ADVERTENCIA: ¡La carcasa exterior es resistente a salpicaduras y el túnel interior texturizado es impermeable! 1. Retira el túnel del estuche: Retira con cuidado el túnel interior del estuche exterior. Sé delicado: algunos modelos incluyen una bala vibradora con cable en el interior. Evita tirar o girar con fuerza para evitar daños. 2. Cuidado con la bala vibradora: Si tu juguete incluye una bala vibradora con cable, no tires de ella ni la sumerjas. Si es extraíble, retírala antes de limpiar. 3. Limpia el túnel: Enjuaga el túnel con agua tibia. También puedes usar un limpiador especializado como Masturs Toy Cleaner para una limpieza más profunda. Evita jabones agresivos o productos con alcohol que puedan dañar el material. 4. Seca y conserva: Deja que el túnel se seque completamente al aire antes de volver a armarlo. Para mayor cuidado, aplica Masturs Renewing Powder para mantener el material suave y con sensación de piel. 5. Vuelve a armar y guarda: Una vez seco, coloca cuidadosamente el túnel de nuevo en el estuche. Guarda el juguete en un lugar limpio y seco, alejado del sol directo o temperaturas extremas.

Ingredientes

-

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Advertencias

1. Uso Solo para Adultos: Este producto está destinado para su uso por adultos de 18 años o más. Mantener fuera del alcance de niños y menores.

2. Consultar a un Médico: Si tiene alguna condición médica, particularmente aquellas relacionadas con el área genital, consulte a un profesional de la salud antes de usar.

3. Alerta de Alergias: Verifique la lista de materiales en busca de posibles alérgenos. Suspenda el uso de inmediato si experimenta alguna irritación o reacción alérgica.

4. Uso Adecuado: Use el Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator solo como se pretende. El uso indebido puede resultar en lesiones o daños al producto.

5. Precaución de Temperatura: Este producto puede involucrar funciones de vapor o calor. Siempre pruebe la temperatura en un área menos sensible del cuerpo antes de usar para evitar quemaduras o incomodidad.

6. Seguridad Eléctrica: Si el producto funciona con electricidad, asegúrese de desconectarlo cuando no esté en uso, durante la limpieza y antes del mantenimiento. No use cerca del agua o en ambientes húmedos a menos que se especifique como impermeable.

7. Instrucciones de Limpieza: Limpie el producto a fondo antes y después de cada uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante para prevenir infecciones o daños.

8. Inspección Regular: Antes de cada uso, inspeccione el producto en busca de signos de desgaste o daño. No use si alguna parte del producto está agrietada, rasgada o no funciona correctamente.

9. Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas para mantener la integridad del producto.

10. Suspenda el Uso: Si experimenta alguna incomodidad, dolor o efectos adversos durante el uso, suspenda de inmediato y consulte a un profesional de la salud si es necesario.

Siguiendo estas pautas, puede asegurar una experiencia más segura y placentera con su Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator.

Instrucciones de eliminación

Gracias por elegir el Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Cuando llegue el momento de desechar este producto, siga estas pautas para garantizar una eliminación responsable y respetuosa con el medio ambiente:

1. Componentes Electrónicos: El Misty - Steam Mistress contiene componentes electrónicos que no deben desecharse con los residuos domésticos habituales. Por favor, lleve el producto a una instalación designada para el reciclaje de residuos electrónicos. Muchos municipios locales ofrecen programas de reciclaje de residuos electrónicos o tienen puntos de entrega para dispositivos electrónicos.

2. Baterías: Si el producto contiene baterías extraíbles, retírelas antes de desecharlo. Las baterías deben reciclarse por separado en puntos de reciclaje de baterías apropiados. Muchos minoristas y centros comunitarios proporcionan contenedores de reciclaje de baterías.

3. Partes de Plástico y Silicona: La carcasa exterior y cualquier componente de silicona desmontable del Misty - Steam Mistress a menudo pueden reciclarse. Consulte con su programa local de reciclaje para ver si aceptan estos materiales. Si el reciclaje no es una opción, deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.

4. Embalaje: El embalaje del Misty - Steam Mistress es típicamente reciclable. Por favor, separe cualquier material de cartón y papel de los componentes de plástico y reciclelos de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.

Al seguir estas instrucciones de eliminación, ayuda a reducir el impacto ambiental y contribuye a un futuro más sostenible. Si tiene alguna pregunta sobre la eliminación, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos para obtener más orientación.


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



Misty - Steam Mistress - Masturbatore Multi Funzione

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	MAS004BRN
Codice EAN	8714273040961
Nome del marchio	Masturs by Shots

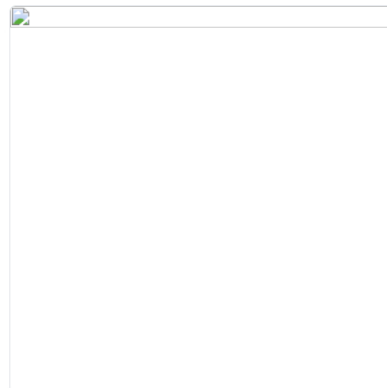

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato il Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Per garantire la migliore esperienza, si prega di seguire attentamente queste istruzioni.

Inizio

1. Disimballaggio: Rimuovere con cura il Misty - Steam Mistress dalla sua confezione. Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non danneggiati.
2. Carica: Prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo utilizzando il cavo di ricarica fornito. Collegare il cavo alla porta di ricarica del dispositivo e inserirlo in una fonte di alimentazione. La luce indicatrice mostrerà quando il dispositivo è in carica e si spegnerà o cambierà colore una volta completamente carico.

Utilizzo del Misty - Steam Mistress

1. Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo si accende. Potresti sentire un suono o vedere una luce che indica che il dispositivo è attivo.
2. Selezione di una modalità: Il Misty - Steam Mistress offre più funzioni per un'esperienza personalizzabile. Utilizzare il pulsante della modalità per scorrere tra le impostazioni disponibili. Ogni pressione cambierà la modalità, permettendoti di trovare quella che meglio si adatta alle tue preferenze.
3. Funzione vapore: Per attivare la funzione vapore, premere il pulsante del vapore. Questa funzione fornisce una sensazione unica e può essere utilizzata in combinazione con altre modalità per un piacere aumentato.
4. Regolazione dell'intensità: Utilizzare i controlli di intensità per regolare la forza delle vibrazioni o del vapore. Aumentare o diminuire l'intensità per trovare l'impostazione più confortevole e piacevole per te.

Manutenzione e pulizia

1. Pulizia: Dopo ogni utilizzo, pulire il Misty - Steam Mistress con acqua tiepida e sapone delicato. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato prima della pulizia. Risciacquare accuratamente e asciugare con un panno morbido.
2. Conservazione: Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo per mantenere le sue condizioni.

Precauzioni di sicurezza

- Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
- Evitare di immergere il dispositivo in acqua.
- Interrompere l'uso se si avverte disagio o irritazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Seguendo queste istruzioni, puoi godere di un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Se hai domande o preoccupazioni, contatta il nostro team di assistenza clienti.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e l'igiene del tuo Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator, ti preghiamo di seguire attentamente queste istruzioni di pulizia dopo ogni utilizzo:

1. Smonta il Prodotto: Stacca con cura eventuali parti removibili del Misty - Steam Mistress, come maniche o accessori, per garantire una pulizia approfondita.
2. Risciacqua con Acqua Calda: Inizia risciacquando tutti i componenti sotto acqua corrente tiepida. Evita di usare acqua calda poiché potrebbe danneggiare il materiale.
3. Usa Sapone Delicato: Applica una piccola quantità di sapone delicato e senza profumo su un panno pulito e morbido o sulle mani. Insapona delicatamente il sapone su tutte le superfici del prodotto, prestando particolare attenzione a eventuali aree testurizzate o fessure.
4. Risciacqua Bene: Risciacqua di nuovo tutte le parti sotto acqua calda per rimuovere eventuali residui di sapone. Assicurati che tutto il sapone sia completamente lavato via per prevenire irritazioni durante i futuri utilizzi.
5. Asciuga Completamente: Tampona il prodotto con un asciugamano pulito e privo di pelucchi. Lascia asciugare completamente tutti i componenti all'aria in un'area ben ventilata prima di rimontare o riporre. Evita di usare fonti di calore come asciugacapelli, poiché possono danneggiare il materiale.
6. Rimonta e Riponi: Una volta che tutte le parti sono completamente asciutte, rimonta il Misty - Steam Mistress. Conservalo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme per mantenere la sua qualità.

Consigli Aggiuntivi:

- Per una pulizia più profonda, considera di utilizzare un detergente per giocattoli specificamente progettato per prodotti intimi.
- Evita di usare sostanze chimiche aggressive, alcol o detergenti abrasivi, poiché possono degradare il materiale.
- Una pulizia regolare aiuterà a mantenere le prestazioni del prodotto e garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Seguendo queste istruzioni, puoi mantenere il tuo Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator in ottime condizioni per un continuo divertimento.

Ingredienti

-

Avvertenze

1. Uso solo per adulti: Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età pari o superiore a 18 anni. Tenere fuori dalla portata di bambini e minorenni.
2. Consultare un medico: Se hai condizioni mediche, in particolare quelle relative all'area genitale, consulta un professionista sanitario prima dell'uso.
3. Avviso allergie: Controlla l'elenco dei materiali per potenziali allergeni. Interrompi immediatamente l'uso se avverti irritazione o reazione allergica.
4. Uso corretto: Utilizza il Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator solo come previsto. Un uso improprio può causare infortuni o danni al prodotto.
5. Attenzione alla temperatura: Questo prodotto può comportare funzioni di vapore o calore. Testa sempre la temperatura su un'area meno sensibile del corpo prima dell'uso per evitare scottature o disagio.
6. Sicurezza elettrica: Se il prodotto è alimentato da elettricità, assicurati che sia scollegato quando non in uso, durante la pulizia e prima della manutenzione. Non utilizzare vicino all'acqua o in ambienti umidi a meno che non sia specificato come impermeabile.
7. Istruzioni per la pulizia: Pulisci il prodotto accuratamente prima e dopo ogni uso secondo le istruzioni del produttore per prevenire infezioni o danni.
8. Ispeziona regolarmente: Prima di ogni uso, ispeziona il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se qualche parte del prodotto è incrinata, strappata o non funziona correttamente.

9. Conservazione: Conserva in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme per mantenere l'integrità del prodotto.

10. Interrompi l'uso: Se avverti disagio, dolore o effetti avversi durante l'uso, interrompi immediatamente e consulta un professionista sanitario se necessario.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator.

Istruzioni per lo smaltimento

Grazie per aver scelto il Misty - Steam Mistress - Multi Function Masturbator. Quando arriva il momento di smaltire questo prodotto, ti preghiamo di seguire queste linee guida per garantire uno smaltimento responsabile e rispettoso dell'ambiente:

1. Componenti Elettronici: Il Misty - Steam Mistress contiene componenti elettronici che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici normali. Ti preghiamo di portare il prodotto a un impianto di riciclaggio di rifiuti elettronici designato. Molti comuni offrono programmi di riciclaggio di rifiuti elettronici o hanno punti di raccolta per dispositivi elettronici.

2. Batterie: Se il prodotto contiene batterie removibili, ti preghiamo di rimuoverle prima dello smaltimento. Le batterie devono essere riciclate separatamente presso i punti di riciclaggio appropriati. Molti rivenditori e centri comunitari forniscono contenitori per il riciclaggio delle batterie.

3. Parti in Plastica e Silicone: Il guscio esterno e eventuali componenti in silicone staccabili del Misty - Steam Mistress possono spesso essere riciclati. Controlla con il tuo programma di riciclaggio locale per vedere se accettano questi materiali. Se il riciclaggio non è un'opzione, smaltiscili in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

4. Imballaggio: L'imballaggio del Misty - Steam Mistress è tipicamente riciclabile. Ti preghiamo di separare eventuali materiali in cartone e carta dai componenti in plastica e di riciclarli secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

Seguendo queste istruzioni per lo smaltimento, aiuti a ridurre l'impatto ambientale e contribuisce a un futuro più sostenibile. Se hai domande sullo smaltimento, ti preghiamo di contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ulteriori indicazioni.

DISCLAIMER: Tutti i prodotti acquistati da Shots prima del 13 dicembre 2024 restano commercializzabili in quanto disciplinati dalle disposizioni della precedente legislazione.