



Eloa - Winged Goddess - Multi-Function Stimulator

Product Information

Item number	MAS005GRY
EAN code	8714273025173
Brand name	Masturs by Shots

Instructions for use

POWER ON/OFF: Hold the power button for 2 seconds and you are in 00 mode. Use the other buttons to activate the masturbator and different settings. **SUCTION MODES:** There are 5 suction modes with each their own rhythm and strength. Hold the button for 2 seconds to turn on and off. **VIBRATION MODES:** There are 9 vibration modes with each their own rhythm and strength. You can use the vibration and suction modes separately or you can combine them and use your favourite vibration-suctionsetting. Switching between modes just short click the button(s) you want to use. Turning off vibration or suction mode, hold the button for 2 seconds. **CHARGING:** Charge your masturbator with the included USB-Magnet charge cable. After 150 minutes your masturbator will be fully powered and ready to use.

Washing instructions

Keeping your 'Masturs' clean is essential for both hygiene and maintaining its quality. Follow these simple steps to safely clean your 'Masturs' multi-function masturbator. **WARNING:** The outside case is splashproof and the inside textured tunnel is waterproof! 1. Remove the Tunnel from the Case: Carefully take the inner tunnel out of the outer case. Be gentle, some models include a wired vibrating bullet inside the tunnel. Avoid tugging or twisting forcefully to prevent damage. 2. Watch Out for the Vibrating Bullet: If your toy includes a wired vibrating bullet, make sure not to pull or soak the electronic component. If the bullet is removable, take it out before cleaning. 3. Clean the Tunnel: Rinse the tunnel with warm water. You can also use a specialized toy cleaner like Masturs Toy Cleaner for deeper cleaning. Avoid using harsh soaps or alcohol-based products, as they can degrade the material. 4. Dry and Maintain: Let the tunnel air-dry completely before reassembling. For added care, apply Masturs Renewing Powder to keep the material soft and skin-like. 5. Reassemble and Store: Once fully dry, carefully place the tunnel back into the case. Store the masturbator in a clean, dry area away from direct sunlight or extreme temperatures.

Ingredients

-

Warnings

IN THE RENEW OR CLEANING PROCESS, REMOVE AND REINSERT THE WIRED BULLET WITH CARE. ALL SLEEVES ARE INTERCHANGEABLE, SO YOU CAN ENJOY RENEWED AND CLEAN PLEASURE. EACH MODEL CONTAINS A DIFFERENT SLEEVE AND ONLY FITS IN IT'S SPECIFIC CASE. This adult toy is designed for personal pleasure and must be used in a safe, responsible, and informed manner. Misuse can result in injury or medical complications. Please read and follow all safety precautions! **Erection Issues:** If you experience difficulty achieving or maintaining an erection, consult a healthcare professional before using this product. **Pain or Discomfort:** If you feel pain, numbness, or unusual discomfort in the penis or surrounding erogenous areas, stop use immediately. **Vacuum Pressure Caution:** Do not create excessive vacuum pressure inside the toy. Doing so may cause pain or injury to sensitive tissues. Avoid excessively high vacuum negative pressure. If you feel uncomfortable, immediately decompress or stop using it immediately. **Medical Conditions:** Do not use if you have a history of heart problems, high or low blood pressure, or other cardiovascular issues without prior approval from your healthcare provider. **Water Safety:** Do not use the toy near water (e.g., bathtubs, showers, pools). Splashproof does not mean waterproof. **Sleep Risk:** Never fall asleep while using the product. Prolonged use can result in circulation issues or injury. **Stuck Device Warning:** If the toy becomes stuck or cannot be safely removed, do not attempt to cut or force it off. Instead, seek immediate medical assistance at your nearest emergency room. **Do Not Use If Diagnosed With:** Peyronie's Disease (penile curvature), Priapism (painful or prolonged erection lasting more than 4 hours), Urethral Strictures (narrowing of the urethra) **General Use:** This product is intended only for external use as directed. Misuse or overuse may cause injury or complications. Always use responsibly and with awareness of your health. Keep out of reach of children. We use your camera, motion sensors and optional microphone to bring your virtual partner to life with Augmented Reality (AR) in your world. We never record, store or share your data. You stay in control, always! **NOTICE:** All Masturs are available at www.shots.nl or www.shotsamerica.com. Designed in Holland. Assembled in China. This Shots product is protected as a registered design. Claim your warranty at: shots.nl/warranty.

Disposal instructions

Thank you for choosing the Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. When it comes time to dispose of this product, please follow these guidelines to ensure responsible disposal and recycling:

1. Disassemble the Product:

- Carefully disassemble the Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator into its individual components. This may include separating the electronic parts, silicone or rubber materials, and any plastic or metal components.

2. Electronic Components:


- The electronic parts should be disposed of as e-waste. Check with your local waste management services for designated e-waste disposal facilities or collection events in your area.

3. Silicone or Rubber Parts:

- These components are generally not recyclable through curbside programs. Consider checking with local recycling centers to see if they accept silicone or rubber materials. If not, dispose of them in your regular trash.

4. Plastic and Metal Parts:

- If the product contains recyclable plastic or metal parts, clean them thoroughly and place them in the appropriate recycling bins according to your local recycling guidelines.

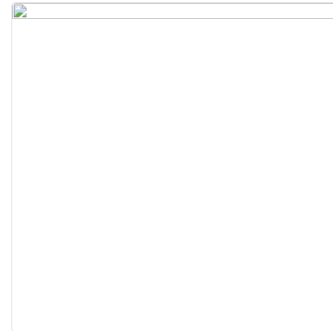

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

5. Packaging Materials:

- Recycle any cardboard packaging with your paper recyclables. If the packaging includes plastic, check for recycling symbols and dispose of them accordingly.

6. Environmental Considerations:

- Always aim to minimize waste by recycling as much of the product as possible. Proper disposal helps protect the environment and supports sustainable practices.

For any specific questions regarding disposal in your area, please contact your local waste management authority. Thank you for disposing of your Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator responsibly.

DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Eloa - Déesse Ailée - Masturbateur Multi-Fonction

Informations sur le produit

Numéro d'article	MAS005GRY
Code EAN	8714273025173
Nom de marque	Masturs by Shots



Instructions d'utilisation

Produit : Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator

Introduction

Merci d'avoir choisi le Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de plaisir personnel grâce à ses fonctionnalités polyvalentes. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Caractéristiques

- Multifonctionnalité : Offre une variété de réglages pour s'adapter à vos préférences.
- Design ergonomique : Conçu pour une manipulation et une utilisation confortables.

Instructions d'utilisation

1. Chargement de l'appareil

- Avant la première utilisation, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé. Connectez le chargeur au port désigné sur l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation. Le voyant indicateur signalera lorsque l'appareil est complètement chargé.

2. Mise sous/hors tension

- Pour allumer le Eloa - Winged Goddess, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil vibre brièvement. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez à nouveau le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

3. Sélection d'un mode

- Une fois allumé, faites défiler les différents modes en appuyant sur le bouton de mode. Chaque pression passera à la fonction suivante, vous permettant d'explorer diverses sensations.

4. Utilisation de l'appareil

- Appliquez un lubrifiant à base d'eau pour améliorer le confort et la sensation. Positionnez doucement l'appareil comme désiré et profitez du mode sélectionné. Ajustez les réglages si nécessaire pour atteindre un plaisir optimal.

5. Nettoyage et entretien

- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le de toute source d'alimentation. Nettoyez l'appareil avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant pour jouets approprié. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le ranger.

6. Stockage

- Rangez le Eloa - Winged Goddess dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Évitez le contact avec d'autres produits en silicone pour prévenir la dégradation du matériau.

Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil s'il semble endommagé.
- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau, sauf s'il est spécifié comme étanche.
- Cessez l'utilisation si vous ressentez un inconfort ou une irritation.
- Gardez hors de portée des enfants.

Dépannage

- Appareil ne s'allume pas : Assurez-vous que l'appareil est chargé. Si le problème persiste, contactez le service client.
- Problèmes de chargement : Vérifiez la connexion et la source d'alimentation. Si non résolu, demandez de l'aide.

Service client

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client. Nous sommes là pour vous aider à garantir que vous avez la meilleure expérience avec votre Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator.

Profitez de votre voyage avec le Eloa - Winged Goddess et explorez les plaisirs qu'il a à offrir !

Instructions de lavage

Garder votre 'Masturs' propre est essentiel pour l'hygiène et la préservation de sa qualité. Suivez ces étapes simples pour le nettoyer en toute sécurité. ATTENTION: L'enveloppe extérieure est résistante aux éclaboussures, et le tunnel intérieur texturé est étanche ! 1. Retirez le tunnel du boîtier: Retirez délicatement le tunnel intérieur du boîtier. Soyez prudent, certains modèles contiennent une balle vibrante flaire à l'intérieur. Évitez de tirer ou de tordre avec force afin de ne pas l'endommager. 2. Attention à la balle vibrante: Si votre jouet contient une balle

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

vibrante filaire, ne la tirez pas et ne l'immergez pas. Si elle est amovible, retirez-la avant le nettoyage. 3. Nettoyez le tunnel: Rincez le tunnel à l'eau tiède. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyeur spécialisé comme Masturs Toy Cleaner pour un nettoyage en profondeur. Évitez les savons agressifs ou les produits à base d'alcool qui peuvent endommager le matériau. 4. Séchez et entretenez: Laissez sécher le tunnel complètement à l'air libre avant de le remonter. Pour un soin supplémentaire, appliquez Masturs Renewing Powder pour garder la texture douce et semblable à la peau. 5. Remontez et rangez: Une fois sec, remplacez doucement le tunnel dans le boîtier. Rangez le jouet dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil ou des températures extrêmes.

Ingrédients

-

Avertissements

1. Utilisation prévue : Ce produit est conçu uniquement pour un usage adulte. Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
2. Précautions de santé : Si vous avez des problèmes de santé ou des préoccupations, consultez un professionnel de la santé avant utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez un inconfort, une douleur ou une irritation.
3. Avertissement d'allergie : Les matériaux utilisés dans ce produit peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Testez sur une petite zone de peau avant une utilisation complète. Si une réaction allergique se produit, cessez l'utilisation et demandez un avis médical.
4. Nettoyage et entretien : Nettoyez le produit soigneusement avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyeur pour jouets approprié. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger pour éviter la moisissure ou la croissance bactérienne.
5. Sécurité des batteries et de la charge : Si le produit fonctionne sur batterie ou est rechargeable, suivez les instructions du fabricant pour la charge et le remplacement des batteries. Ne pas utiliser le produit pendant la charge, et éviter l'exposition à l'eau pendant la charge pour prévenir les chocs électriques.
6. Stockage : Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Évitez le contact avec d'autres produits en silicone pour prévenir la dégradation du matériau.
7. Sécurité mécanique : Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser si une partie du produit est fissurée, ébréchée ou endommagée, car cela peut causer des blessures.
8. Limitations d'utilisation : Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues. Un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.
- En utilisant l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator, vous reconnaissez et acceptez l'entière responsabilité des risques associés à son utilisation. Priorisez toujours la sécurité et suivez ces directives pour garantir une expérience agréable et sécurisée.

Instructions d'élimination

- Merci d'avoir choisi l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Lorsque vient le moment de se débarrasser de ce produit, veuillez suivre ces directives pour garantir une élimination et un recyclage responsables :
1. Démontez le produit :
- Démontez soigneusement l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator en ses composants individuels. Cela peut inclure la séparation des pièces électroniques, des matériaux en silicone ou en caoutchouc, et de tout composant en plastique ou en métal.
2. Composants électroniques :
- Les pièces électroniques doivent être éliminées comme des déchets électroniques. Consultez vos services de gestion des déchets locaux pour connaître les installations ou événements de collecte de déchets électroniques désignés dans votre région.
3. Pièces en silicone ou en caoutchouc :
- Ces composants ne sont généralement pas recyclables par les programmes de collecte en bordure de route. Envisagez de vérifier auprès des centres de recyclage locaux pour voir s'ils acceptent les matériaux en silicone ou en caoutchouc. Sinon, jetez-les dans vos déchets ordinaires.
4. Pièces en plastique et en métal :
- Si le produit contient des pièces en plastique ou en métal recyclables, nettoyez-les soigneusement et placez-les dans les bacs de recyclage appropriés selon les directives de recyclage de votre région.
5. Matériaux d'emballage :
- Recyclez tout emballage en carton avec vos recyclables en papier. Si l'emballage comprend du plastique, vérifiez les symboles de recyclage et éliminez-les en conséquence.
6. Considérations environnementales :
- Visez toujours à minimiser les déchets en recyclant autant de produits que possible. Une élimination appropriée aide à protéger l'environnement et soutient des pratiques durables.
- Pour toute question spécifique concernant l'élimination dans votre région, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets. Merci de vous débarrasser de votre Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator de manière responsable.



Eloa - Geflügelte Göttin - Multifunktionaler Masturbator

Produktinformationen

Artikelnummer	MAS005GRY
EAN-Code	8714273025173
Markenname	Masturs by Shots

Gebrauchsanweisung

Produkt: Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr persönliches Vergnügen mit seinen vielseitigen Funktionen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Funktionen

- Multifunktionalität: Bietet eine Vielzahl von Einstellungen, die Ihren Vorlieben entsprechen.
- Ergonomisches Design: Für eine bequeme Handhabung und Nutzung entwickelt.

Gebrauchsanweisung

1. Gerät aufladen

- Stellen Sie vor der ersten Benutzung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Schließen Sie das Ladegerät an den vorgesehenen Anschluss des Geräts an und stecken Sie es in eine Stromquelle. Die Kontrollleuchte signalisiert, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

2. Ein-/Ausschalten

- Um den Eloa - Winged Goddess einzuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis das Gerät kurz vibriert. Um es auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste erneut, bis das Gerät sich ausschaltet.

3. Modus auswählen

- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wechseln Sie durch die verschiedenen Modi, indem Sie die Modustaste drücken. Jeder Druck wechselt zur nächsten Funktion, sodass Sie verschiedene Empfindungen erkunden können.

4. Gerät verwenden

- Tragen Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel auf, um den Komfort und die Empfindung zu verbessern. Positionieren Sie das Gerät sanft nach Wunsch und genießen Sie den ausgewählten Modus. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, um optimales Vergnügen zu erreichen.

5. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie nach der Benutzung das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle. Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife oder einem geeigneten Spielzeugreiniger. Stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.

6. Lagerung

- Lagern Sie den Eloa - Winged Goddess an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Silikonprodukten, um Materialabbau zu verhindern.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt erscheint.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in Wasser zu tauchen, es sei denn, es ist als wasserdicht angegeben.
- Setzen Sie die Verwendung ab, wenn Sie Unbehagen oder Reizungen verspüren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Fehlersuche

- Gerät lässt sich nicht einschalten: Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Ladeprobleme: Überprüfen Sie die Verbindung und die Stromquelle. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, suchen Sie Hilfe.


Kundensupport

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung mit Ihrem Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator haben.

Genießen Sie Ihre Reise mit dem Eloa - Winged Goddess und erkunden Sie die Freuden, die es zu bieten hat!

Waschanleitung

Die Sauberkeit Ihres 'Masturs' ist wichtig für Hygiene und Qualitätserhalt. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren 'Masturs' sicher zu reinigen: **WARNUNG:** Das äußere Gehäuse ist spritzwassergeschützt und der strukturierte Innentunnel ist wasserdicht! 1. Entfernen Sie den Tunnel aus dem Gehäuse: Nehmen Sie den inneren Tunnel vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse. Gehen Sie behutsam vor, einige Modelle enthalten ein verkabeltes vibrierendes Bullet im Inneren. Vermeiden Sie starkes Ziehen oder Drehen, um Schäden zu vermeiden. 2. Achten

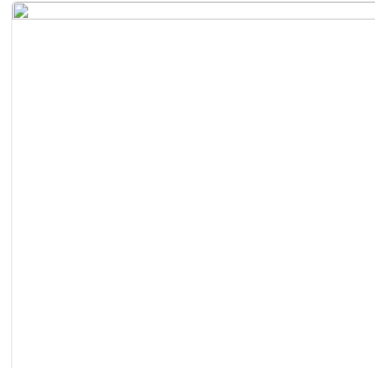

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Sie auf das vibrierende Bullet: Wenn Ihr Spielzeug ein verkabeltes vibrierendes Bullet enthält, ziehen Sie nicht daran und tauchen Sie es nicht ins Wasser. Wenn das Bullet abnehmbar ist, entfernen Sie es vor der Reinigung. 3. Reinigen Sie den Tunnel: Spülen Sie den Tunnel mit warmem Wasser ab. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung einen speziellen Reiniger wie Masturs Toy Cleaner. Vermeiden Sie aggressive Seifen oder alkoholhaltige Produkte, da sie das Material beschädigen können. 4. Trocknen und pflegen: Lassen Sie den Tunnel vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen. Tragen Sie zur zusätzlichen Pflege Masturs Renewing Powder auf, um das Material weich und hautähnlich zu halten. 5. Wieder zusammensetzen und lagern: Setzen Sie den Tunnel nach dem vollständigen Trocknen vorsichtig wieder in das Gehäuse ein. Lagern Sie das Spielzeug an einem sauberen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Zutaten

-

Warnhinweise

1. Verwendungszweck: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
 2. Gesundheitsvorkehrungen: Wenn Sie gesundheitliche Probleme oder Bedenken haben, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Gesundheitsfachmann. Setzen Sie die Verwendung sofort aus, wenn Sie Unbehagen, Schmerzen oder Reizungen verspüren.
 3. Allergiewarnung: Die in diesem Produkt verwendeten Materialien können bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Testen Sie das Produkt an einer kleinen Hautstelle, bevor Sie es vollständig verwenden. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, setzen Sie die Verwendung aus und suchen Sie medizinischen Rat.
 4. Reinigung und Wartung: Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung gründlich mit warmem Wasser und milder Seife oder einem geeigneten Spielzeugreiniger. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um Schimmel- oder Bakterienwachstum zu verhindern.
 5. Sicherheitsvorkehrungen für Batterien und Aufladung: Wenn das Produkt batteriebetrieben oder wiederaufladbar ist, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Laden und zum Austausch der Batterien. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs und vermeiden Sie während des Ladevorgangs den Kontakt mit Wasser, um einen elektrischen Schock zu vermeiden.
 6. Lagerung: Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Silikonprodukten, um eine Materialverschlechterung zu verhindern.
 7. Mechanische Sicherheit: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt, gesprungen oder abgebrochen ist, da dies zu Verletzungen führen kann.
 8. Verwendungseinschränkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
- Durch die Verwendung des Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator erkennen Sie alle Risiken an und übernehmen die volle Verantwortung für die Verwendung. Priorisieren Sie stets die Sicherheit und befolgen Sie diese Richtlinien, um ein angenehmes und sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Entsorgungshinweise

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator entschieden haben. Wenn es an der Zeit ist, dieses Produkt zu entsorgen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien, um eine verantwortungsvolle Entsorgung und Recycling sicherzustellen:
1. Zerlegen Sie das Produkt:
 - Zerlegen Sie den Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator sorgfältig in seine einzelnen Komponenten. Dazu kann das Trennen der elektronischen Teile, Silikon- oder Gummimaterialien sowie aller Kunststoff- oder Metallkomponenten gehören.
 2. Elektronische Komponenten:
 - Die elektronischen Teile sollten als Elektroschrott entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten nach ausgewiesenen Entsorgungsstellen oder Sammelaktionen für Elektroschrott in Ihrer Nähe.
 3. Silikon- oder Gummiteile:
 - Diese Komponenten sind in der Regel nicht über die Wertstofftonne recycelbar. Überprüfen Sie, ob örtliche Recyclingzentren Silikon- oder Gummimaterialien annehmen. Wenn nicht, entsorgen Sie sie im regulären Müll.
 4. Kunststoff- und Metallteile:
 - Wenn das Produkt recycelbare Kunststoff- oder Metallteile enthält, reinigen Sie diese gründlich und legen Sie sie gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien in die entsprechenden Recyclingbehälter.
 5. Verpackungsmaterialien:
 - Recyceln Sie alle Kartonverpackungen mit Ihren Papier-Recyclingmaterialien. Wenn die Verpackung Kunststoff enthält, überprüfen Sie die Recycling-Symbole und entsorgen Sie sie entsprechend.
 6. Umweltüberlegungen:
 - Streben Sie immer an, Abfall zu minimieren, indem Sie so viel wie möglich von dem Produkt recyceln. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, die Umwelt zu schützen und nachhaltige Praktiken zu unterstützen.
- Bei spezifischen Fragen zur Entsorgung in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbehörde. Vielen Dank, dass Sie Ihren Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator verantwortungsbewusst entsorgen.



Eloa - Vleugelige Godin - Multifunctionele Masturbator

Productinformatie

Artikelnummer	MAS005GRY
EAN-code	8714273025173
Merknaam	Masturs by Shots



Gebruiksaanwijzing

Product: Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Dit product is ontworpen om uw persoonlijke plezierervaring te verbeteren met zijn veelzijdige functies. Lees deze instructies zorgvuldig door om een veilige en effectieve gebruik te waarborgen.

Kenmerken

- Multi-functionaliteit: Biedt een verscheidenheid aan instellingen om aan uw voorkeuren te voldoen.
- Ergonomisch ontwerp: Ontworpen voor comfortabel gebruik en hantering.

Instructies voor gebruik

1. Het apparaat opladen

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Sluit de oplader aan op de aangewezen poort op het apparaat en steek deze in een stopcontact. Het indicatielampje geeft aan wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

2. Aan/uit schakelen

- Om de Eloa - Winged Goddess in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u deze ingedrukt totdat het apparaat kort trilt. Om het uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uit-knop en houdt u deze ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt.

3. Een modus selecteren

- Zodra het apparaat is ingeschakeld, kunt u door de verschillende modi bladeren door op de modusknop te drukken. Elke druk schakelt over naar de volgende functie, zodat u verschillende sensaties kunt verkennen.

4. Het apparaat gebruiken

- Breng een op waterbasis zijnde glijmiddel aan om comfort en sensatie te verbeteren. Plaats het apparaat voorzichtig zoals gewenst en geniet van de geselecteerde modus. Pas de instellingen aan indien nodig om optimaal plezier te bereiken.

5. Schoonmaken en onderhoud

- Zet het apparaat na gebruik uit en koppel het los van een stroombron. Maak het apparaat schoon met warm water en milde zeep of een geschikte toy cleaner. Zorg ervoor dat het volledig droog is voordat u het opbergt.

6. Opslag

- Bewaar de Eloa - Winged Goddess op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Vermijd contact met andere siliconen producten om materiaalafbraak te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd lijkt.
- Vermijd onderdempeling van het apparaat in water, tenzij het als waterdicht is opgegeven.
- Stop met gebruiken als u ongemak of irritatie ervaart.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Probleemoplossing

- Apparaat gaat niet aan: Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
- Oplaadproblemen: Controleer de verbinding en de stroombron. Als het probleem aanhoudt, vraag dan om hulp.

Klantenservice

Voor verdere assistentie kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam. Wij zijn hier om te helpen en ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft met uw Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator.

Geniet van uw reis met de Eloa - Winged Goddess en verken de geneugten die het te bieden heeft!

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Wasinstructies

Het schoonhouden van je 'Masturs' is essentieel voor zowel de hygiëne als het behoud van de kwaliteit. Volg deze eenvoudige stappen om je 'Masturs' veilig schoon te maken. **WAARSCHUWING:** De buitenste behuizing is spatwaterdicht en de binnenste getextureerde tunnel is waterdicht! 1. Verwijder de tunnel uit de behuizing: Haal voorzichtig de binnenste tunnel uit de buitenkant. Wees voorzichtig, sommige modellen bevatten een bedrade vibrerende bullet binnenin. Trek of draai niet te hard om schade te voorkomen. 2. Let op de vibrerende bullet: Als je speeltje een bedrade vibrerende bullet bevat, trek dan niet aan het elektronische onderdeel en dompel het niet onder in water. Als de bullet verwijderbaar is, haal deze er dan uit voor het schoonmaken. 3. Reinig de tunnel: Spoel de tunnel af met warm water. Gebruik eventueel een gespecialiseerde reiniger zoals Masturs Toy Cleaner voor een grondige schoonmaak. Vermijd agressieve zepen of alcoholhoudende producten; deze kunnen het materiaal beschadigen. 4. Drogen en onderhouden: Laat de tunnel volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer in elkaar zet. Breng voor extra onderhoud Masturs Renewing Powder aan om het materiaal zacht en huidachtig te houden. 5. Opnieuw samenstellen en opbergen: Plaats de tunnel na het drogen voorzichtig terug in de behuizing. Bewaar de masturbator op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen.

Ingrediënten

-

Waarschuwingen

1. Voorgeschreven Gebruik: Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik door volwassenen. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
2. Gezondheidswaarschuwingen: Als u medische aandoeningen of zorgen heeft, raadpleeg dan een zorgprofessional voordat u het product gebruikt. Stop onmiddellijk met gebruiken als u ongemak, pijn of irritatie ervaart.
3. Allergiewaarschuwing: De materialen die in dit product worden gebruikt, kunnen allergische reacties bij sommige personen veroorzaken. Test op een klein huidgebied voordat u het volledig gebruikt. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met gebruiken en zoek medische hulp.
4. Schoonmaak en Onderhoud: Maak het product grondig schoon voor en na elk gebruik met warm water en milde zeep of een geschikte speelgoedreiniger. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt om schimmel of bacteriegroei te voorkomen.
5. Veiligheid van Batterijen en Opladen: Als het product op batterijen werkt of oplaadbaar is, volg dan de instructies van de fabrikant voor opladen en batterijvervanging. Gebruik het product niet tijdens het opladen en vermijd blootstelling aan water tijdens het opladen om elektrische schokken te voorkomen.
6. Opslag: Bewaar het product op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht en extreme temperaturen. Vermijd contact met andere siliconen producten om materiaalafbraak te voorkomen.
7. Mechanische Veiligheid: Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Gebruik het niet als een deel van het product gebarsten, beschadigd of kapot is, omdat dit letsel kan veroorzaken.
8. Gebruik Beperkingen: Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Misbruik kan leiden tot letsel of schade aan het product.

Door de Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator te gebruiken, erkent en accepteert u alle verantwoordelijkheid voor de risico's die gepaard gaan met het gebruik ervan. Geef altijd prioriteit aan veiligheid en volg deze richtlijnen om een plezierige en veilige ervaring te waarborgen.

Verwijderingsinstructies

Dank u voor het kiezen van de Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Wanneer het tijd is om dit product weg te gooien, volg dan deze richtlijnen om een verantwoorde verwijdering en recycling te waarborgen:

1. Demonteer het Product:
 - Demonteer de Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator voorzichtig in zijn afzonderlijke componenten. Dit kan het scheiden van de elektronische onderdelen, siliconen of rubber materialen, en eventuele plastic of metalen componenten omvatten.
2. Elektronische Componenten:
 - De elektronische onderdelen moeten als e-waste worden weggegooid. Controleer bij uw lokale afvalbeheer diensten voor aangewezen e-waste verwijderingsfaciliteiten of inzamelingsacties in uw omgeving.
3. Siliconen of Rubber Onderdelen:
 - Deze componenten zijn over het algemeen niet recyclebaar via de ophaalprogramma's. Overweeg om bij lokale recyclingcentra te controleren of ze siliconen of rubber materialen accepteren. Zo niet, gooi ze dan weg bij uw reguliere afval.
4. Plastic en Metalen Onderdelen:
 - Als het product recyclebare plastic of metalen onderdelen bevat, maak ze dan grondig schoon en plaats ze in de juiste recyclingbakken volgens uw lokale recyclingrichtlijnen.
5. Verpakkingsmaterialen:
 - Recycle eventuele kartonnen verpakkingen met uw papierrecyclables. Als de verpakking plastic bevat, controleer dan op recycling symbolen en gooi ze dienovereenkomstig weg.

6. Milieuoverwegingen:

- Streef altijd naar het minimaliseren van afval door zoveel mogelijk van het product te recyclen. Juiste verwijdering helpt het milieu te beschermen en ondersteunt duurzame praktijken.

Voor specifieke vragen over verwijdering in uw omgeving, neem contact op met uw lokale afvalbeheerautoriteit.

Dank u voor het verantwoord weggooien van uw Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator.

DISCLAIMER: Alle producten die vóór 13 december 2024 bij Shots zijn gekocht, blijven handelbaar, aangezien ze vallen onder de bepalingen van de vorige wetgeving.



Eloa - Diosa Alada - Masturbador Multifuncional

Información del producto

Número de artículo	MAS005GRY
Código EAN	8714273025173
Nombre de marca	Masturs by Shots



Instrucciones de uso

Producto: Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator

Introducción

Gracias por elegir el Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de placer personal con sus características versátiles. Por favor, lee estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Características

- Multifuncionalidad: Ofrece una variedad de configuraciones para adaptarse a tus preferencias.
- Diseño Ergonómico: Diseñado para un manejo y uso cómodos.

Instrucciones de Uso

1. Carga del Dispositivo

- Antes del primer uso, asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado. Conecta el cargador al puerto designado en el dispositivo y enchúfalo a una fuente de energía. La luz indicadora señalará cuando el dispositivo esté completamente cargado.

2. Encendido/Apagado

- Para encender el Eloa - Winged Goddess, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo vibre brevemente. Para apagarlo, presiona y mantén presionado el botón de encendido nuevamente hasta que el dispositivo se apague.

3. Seleccionando un Modo

- Una vez encendido, cicla a través de los diferentes modos presionando el botón de modo. Cada presión cambiará a la siguiente función, permitiéndote explorar diversas sensaciones.

4. Usando el Dispositivo

- Aplica un lubricante a base de agua para mejorar la comodidad y la sensación. Coloca suavemente el dispositivo como desees y disfruta del modo seleccionado. Ajusta la configuración según sea necesario para lograr el placer óptimo.

5. Limpieza y Mantenimiento

- Después de usar, apaga el dispositivo y desconéctalo de cualquier fuente de energía. Limpia el dispositivo con agua tibia y jabón suave o un limpiador adecuado para juguetes. Asegúrate de que esté completamente seco antes de guardarlo.

6. Almacenamiento

- Guarda el Eloa - Winged Goddess en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. Evita el contacto con otros productos de silicona para prevenir la degradación del material.

Precauciones de Seguridad

- No uses el dispositivo si parece dañado.
- Evita sumergir el dispositivo en agua a menos que se especifique que es impermeable.
- Interrumpe el uso si experimentas alguna incomodidad o irritación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Solución de Problemas

- Dispositivo No Enciende: Asegúrate de que el dispositivo esté cargado. Si el problema persiste, contacta al servicio de atención al cliente.
- Problemas de Carga: Verifica la conexión y la fuente de energía. Si no se resuelve, busca asistencia.

Atención al Cliente

Para más asistencia, por favor contacta a nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudar a asegurar que tengas la mejor experiencia con tu Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator.

¡Disfruta de tu viaje con el Eloa - Winged Goddess y explora los placeres que tiene para ofrecerte!

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Instrucciones de lavado

Mantener tu 'Masturs' limpio es esencial para la higiene y para conservar su calidad. Sigue estos sencillos pasos para limpiarlo de forma segura. ADVERTENCIA: ¡La carcasa exterior es resistente a salpicaduras y el túnel interior texturizado es impermeable! 1. Retira el túnel del estuche: Retira con cuidado el túnel interior del estuche exterior. Sé delicado: algunos modelos incluyen una bala vibradora con cable en el interior. Evita tirar o girar con fuerza para evitar daños. 2. Cuidado con la bala vibradora: Si tu juguete incluye una bala vibradora con cable, no tires de ella ni la sumerjas. Si es extraíble, retírala antes de limpiar. 3. Limpia el túnel: Enjuaga el túnel con agua tibia. También puedes usar un limpiador especializado como Masturs Toy Cleaner para una limpieza más profunda. Evita jabones agresivos o productos con alcohol que puedan dañar el material. 4. Seca y conserva: Deja que el túnel se seque completamente al aire antes de volver a armarlo. Para mayor cuidado, aplica Masturs Renewing Powder para mantener el material suave y con sensación de piel. 5. Vuelve a armar y guarda: Una vez seco, coloca cuidadosamente el túnel de nuevo en el estuche. Guarda el juguete en un lugar limpio y seco, alejado del sol directo o temperaturas extremas.

Ingredientes

-

Advertencias

1. Uso previsto: Este producto está diseñado solo para uso adulto. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
2. Precauciones de salud: Si tiene alguna condición médica o inquietud, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo. Suspenda el uso de inmediato si experimenta alguna incomodidad, dolor o irritación.
3. Advertencia de alergias: Los materiales utilizados en este producto pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Pruebe en una pequeña área de la piel antes de su uso completo. Si ocurre una reacción alérgica, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.
4. Limpieza y mantenimiento: Limpie el producto a fondo antes y después de cada uso con agua tibia y jabón suave o un limpiador de juguetes adecuado. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo para evitar el moho o el crecimiento bacteriano.
5. Seguridad de la batería y carga: Si el producto funciona con batería o es recargable, siga las instrucciones del fabricante para la carga y el reemplazo de la batería. No use el producto mientras se carga y evite la exposición al agua durante la carga para prevenir descargas eléctricas.
6. Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. Evite el contacto con otros productos de silicona para prevenir la degradación del material.
7. Seguridad mecánica: Inspeccione el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No lo use si alguna parte del producto está agrietada, astillada o dañada, ya que esto puede causar lesiones.
8. Limitaciones de uso: No use el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto. El uso indebido puede provocar lesiones o daños al producto.

Al usar el Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator, usted reconoce y acepta toda la responsabilidad por cualquier riesgo asociado con su uso. Siempre priorice la seguridad y siga estas pautas para garantizar una experiencia placentera y segura.

Instrucciones de eliminación

Gracias por elegir el Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Cuando llegue el momento de desechar este producto, siga estas pautas para asegurar una eliminación y reciclaje responsables:

1. Desensamble el Producto:

- Desensamble cuidadosamente el Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator en sus componentes individuales. Esto puede incluir separar las partes electrónicas, materiales de silicona o goma, y cualquier componente de plástico o metal.

2. Componentes Electrónicos:

- Las partes electrónicas deben ser desechadas como residuos electrónicos. Consulte con los servicios de gestión de residuos locales para conocer las instalaciones de eliminación de residuos electrónicos designadas o eventos de recolección en su área.

3. Partes de Silicona o Goma:

- Estos componentes generalmente no son reciclables a través de programas de recolección en la acera. Considere consultar con centros de reciclaje locales para ver si aceptan materiales de silicona o goma. Si no, deséchelos en su basura regular.

4. Partes de Plástico y Metal:

- Si el producto contiene partes de plástico o metal reciclables, límpielas a fondo y colóquelas en los contenedores de reciclaje apropiados de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.

5. Materiales de Embalaje:

- Recicle cualquier embalaje de cartón con sus reciclables de papel. Si el embalaje incluye plástico, verifique los símbolos de reciclaje y deséchelos en consecuencia.

6. Consideraciones Ambientales:

- Siempre busque minimizar los residuos reciclando tanto del producto como sea posible. La eliminación adecuada ayuda a proteger el medio ambiente y apoya prácticas sostenibles.

Para cualquier pregunta específica sobre la eliminación en su área, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos. Gracias por desechar su Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator de manera responsable.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



Eloa - Dea Alata - Masturbatore Multi Funzione

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	MAS005GRY
Codice EAN	8714273025173
Nome del marchio	Masturs by Shots



Istruzioni per l'uso

Prodotto: Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di piacere personale con le sue caratteristiche versatili. Ti preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace.

Caratteristiche

- Multifunzionalità: Offre una varietà di impostazioni per soddisfare le tue preferenze.
- Design Ergonomico: Progettato per una maneggevolezza e un uso confortevoli.

Istruzioni per l'Uso

1. Caricamento del Dispositivo

- Prima del primo utilizzo, assicurati che il dispositivo sia completamente carico. Collega il caricabatterie alla porta designata sul dispositivo e inseriscilo in una fonte di alimentazione. La luce indicatrice segnalerà quando il dispositivo è completamente carico.

2. Accensione/Spegnimento

- Per accendere l'Eloa - Winged Goddess, premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo vibra brevemente. Per spegnerlo, premi e tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo si spegne.

3. Selezione di una Modalità

- Una volta acceso, scorri tra le diverse modalità premendo il pulsante di modalità. Ogni pressione passerà alla funzione successiva, permettendoti di esplorare varie sensazioni.

4. Utilizzo del Dispositivo

- Applica un lubrificante a base d'acqua per migliorare il comfort e la sensazione. Posiziona delicatamente il dispositivo come desiderato e goditi la modalità selezionata. Regola le impostazioni secondo necessità per ottenere il piacere ottimale.

5. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, spegni il dispositivo e scollegalo da qualsiasi fonte di alimentazione. Pulisci il dispositivo con acqua calda e sapone delicato o un detergente per giocattoli adatto. Assicurati che sia completamente asciutto prima di riporlo.

6. Conservazione

- Conserva l'Eloa - Winged Goddess in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme. Evita il contatto con altri prodotti in silicone per prevenire la degradazione del materiale.

Precauzioni di Sicurezza

- Non utilizzare il dispositivo se appare danneggiato.
- Evita di immergere il dispositivo in acqua a meno che non sia specificato come impermeabile.
- Interrompi l'uso se avverti disagio o irritazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Risoluzione dei Problemi

- Dispositivo Non Si Accende: Assicurati che il dispositivo sia carico. Se il problema persiste, contatta il supporto clienti.
- Problemi di Caricamento: Controlla la connessione e la fonte di alimentazione. Se non risolto, cerca assistenza.

Supporto Clienti

Per ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto clienti. Siamo qui per aiutarti a garantire la migliore esperienza con il tuo Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator.

Goditi il tuo viaggio con l'Eloa - Winged Goddess e esplora i piaceri che ha da offrire!

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e l'igiene del tuo Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator, ti preghiamo di seguire attentamente queste istruzioni di lavaggio:

1. Smontare: Prima di pulire, smonta delicatamente le parti rimovibili dell'Eloa - Winged Goddess per garantire una pulizia approfondita.
2. Risciacquare: Inizia risciacquando il prodotto sotto acqua calda corrente per rimuovere eventuali residui superficiali.
3. Pulire: Utilizza un sapone delicato e senza profumo o un detergente specifico per giocattoli. Applica il detergente su un panno morbido o sulle mani e lava delicatamente tutte le superfici del masturbatore. Presta particolare attenzione a eventuali aree testurizzate o intricate.
4. Risciacquare di nuovo: Risciacqua accuratamente il prodotto sotto acqua calda per assicurarti che tutto il sapone o il detergente siano stati rimossi.
5. Asciugare: Tampona il prodotto con un asciugamano pulito e privo di lanugine. Assicurati che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimontare o riporre.
6. Conservazione: Conserva l'Eloa - Winged Goddess in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e separato da altri giocattoli per prevenire interazioni tra i materiali.

Seguendo queste istruzioni, puoi mantenere la qualità e le prestazioni del tuo Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Goditi responsabilmente!

Ingredienti

-

Avvertenze

1. Uso previsto: Questo prodotto è progettato solo per uso adulto. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Precauzioni per la salute: Se hai condizioni mediche o preoccupazioni, consulta un professionista della salute prima dell'uso. Interrompi immediatamente l'uso se avverti disagio, dolore o irritazione.
3. Avviso allergie: I materiali utilizzati in questo prodotto possono causare reazioni allergiche in alcune persone. Testa su una piccola area della pelle prima dell'uso completo. Se si verifica una reazione allergica, interrompi l'uso e cerca consiglio medico.
4. Pulizia e manutenzione: Pulisci il prodotto accuratamente prima e dopo ogni uso con acqua tiepida e sapone delicato o un detergente per giocattoli adatto. Assicurati che il prodotto sia completamente asciutto prima della conservazione per prevenire la crescita di muffa o batteri.
5. Sicurezza della batteria e della ricarica: Se il prodotto è a batteria o ricaricabile, segui le istruzioni del produttore per la ricarica e la sostituzione della batteria. Non utilizzare il prodotto durante la ricarica e evita l'esposizione all'acqua durante la ricarica per prevenire scosse elettriche.
6. Conservazione: Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme. Evita il contatto con altri prodotti in silicone per prevenire la degradazione del materiale.
7. Sicurezza meccanica: Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se una parte del prodotto è incrinata, scheggiata o danneggiata, poiché ciò potrebbe causare infortuni.
8. Limitazioni d'uso: Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Un uso improprio può portare a infortuni o danni al prodotto.

Utilizzando Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator, riconosci e accetti tutta la responsabilità per i rischi associati al suo utilizzo. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui queste linee guida per garantire un'esperienza piacevole e sicura.

Istruzioni per lo smaltimento

Grazie per aver scelto l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator. Quando arriva il momento di smaltire questo prodotto, ti preghiamo di seguire queste linee guida per garantire uno smaltimento e un riciclaggio responsabili:

1. Smontare il Prodotto:
 - Smonta con cura l'Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator nei suoi singoli componenti. Questo può includere la separazione delle parti elettroniche, dei materiali in silicone o gomma e di eventuali componenti in plastica o metallo.
2. Componenti Elettronici:
 - Le parti elettroniche devono essere smaltite come rifiuti elettronici. Controlla con i servizi di gestione dei rifiuti locali per le strutture di smaltimento designate per i rifiuti elettronici o gli eventi di raccolta nella tua area.
3. Parti in Silicone o Gomma:

3. Parti in Silicone e Gomma:

- Questi componenti generalmente non sono riciclabili attraverso i programmi di raccolta porta a porta. Considera di verificare con i centri di riciclaggio locali per vedere se accettano materiali in silicone o gomma. In caso contrario, smaltiscili nel tuo normale rifiuto.

4. Parti in Plastica e Metallo:

- Se il prodotto contiene parti in plastica o metallo riciclabili, puliscile accuratamente e mettile nei contenitori di riciclaggio appropriati secondo le linee guida di riciclaggio locali.

5. Materiali di Imballaggio:

- Ricicla qualsiasi imballaggio in cartone con i tuoi materiali riciclabili di carta. Se l'imballaggio include plastica, controlla i simboli di riciclaggio e smaltiscili di conseguenza.

6. Considerazioni Ambientali:

- Mira sempre a ridurre al minimo i rifiuti riciclando il maggior numero possibile di parti del prodotto. Uno smaltimento corretto aiuta a proteggere l'ambiente e supporta pratiche sostenibili.

Per qualsiasi domanda specifica riguardante lo smaltimento nella tua area, ti preghiamo di contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti. Grazie per aver smaltito il tuo Eloa - Winged Goddess - Multi Function Masturbator in modo responsabile.

DISCLAIMER: Tutti i prodotti acquistati da Shots prima del 13 dicembre 2024 restano commercializzabili in quanto disciplinati dalle disposizioni della precedente legislazione.