


PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: VLOEIBARE SILICONEN	
FUNCTIES: 8 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LITHIUM & AAA	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
WATERDICHTHEID: IPX-6, BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	

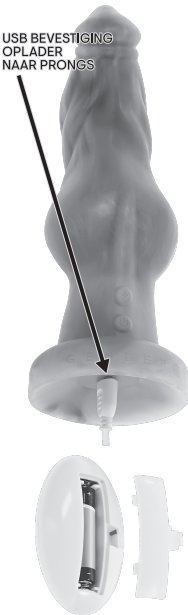

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB-kabel aan op een stroombron en de DC-aansluiting op de magnetische oplaadpinnen aan de onderkant van de zuignap van het speeltje. Het lampje knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en brandt continu wanneer het opladen is voltooid. Het eerste en volgende opladen duurt ongeveer 2 uur. De batterij gaat bij gemiddeld gebruik ongeveer 1 uur mee. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 3.7 V. De afstandsbediening gebruikt één AAA batterij, niet inbegrepen.


GEBRUIKSAANWIJZING
1. Dit speeltje heeft een bedieningspaneel met twee knoppen aan de voorkant van de voet en kan ook met de afstandsbediening worden bediend. Houd er rekening mee dat de afstandsbediening het speeltje niet zelfstandig kan in of uitschakelen.
2. Houd de aan/uit-knop op het speeltje 2 seconden ingedrukt om het in te schakelen. De knop licht op en de motor start in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 8 snelheden en vibratiepatronen te bladeren.
4. Druk op de bliksemknop om een superintense frequentie gedurende 10 seconden te activeren. Druk nogmaals op de knop gedurende die 10 seconden om de intensiteit eerder te stoppen.
5. Zodra het speeltje is ingeschakeld met de bijbehorende knop, druk je op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om door 8 snelheden en vibratiepatronen te bladeren. (De afstandsbediening maakt automatisch verbinding met het speeltje.)
6. Druk op elk gewenst moment 3 seconden op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het in stand-by te zetten.
7. Gebruik de bliksemknop om een superintense frequentie gedurende 10 seconden te activeren. Druk nogmaals op de knop gedurende die 10 seconden om de intensiteit eerder te stoppen.
8. Schakel de afstandsbediening uit met de aan/uit-knop. Schakel het speeltje volledig uit door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. De afstandsbediening kan het speeltje niet volledig uitschakelen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
- Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
- Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: FLÜSSIGSILIKON	
FUNKTIONEN: 8 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM & AAA	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-6 GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	

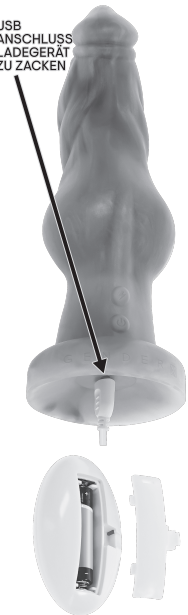

LADENINWEISE: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Schließen Sie dazu das USB-Kabel an eine Stromquelle an und stecken Sie das DC-ende in die magnetischen Ladestifte an der Unterseite des Saugnapfsockels. Die Leuchte blinkt, während das Spielzeug lädt, und leuchtet dauerhaft, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der erste und nachfolgende Ladevorgang dauern ca. 2 Stunden. Bei durchschnittlicher Nutzung hält der Akku ca. 1 Stunde. Das Spielzeug arbeitet mit einer Lithiumbatterie (3.7 V) mit einem Geräuschpegel von weniger als 60 dB. Die Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).


BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Dieses Spielzeug verfügt über ein 2-tasten Bedienfeld an der Vorderseite des Sockels und kann auch mit der Fernbedienung bedient werden. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung das Spielzeug nicht automatisch ein oder ausschalten kann.
2. Halten Sie die ein-/aus-taste am Spielzeug 2 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Motor startet im Standby-Modus.
3. Drücken Sie die Einschalttaste erneut schneller, um zwischen 8 Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern zu wechseln.
4. Drücken Sie die Blitz-burst-taste, um eine superintensive Frequenz für 10 Sekunden zu aktivieren. Drücken Sie die Taste während der 10 Sekunden erneut, um die Intensität früher zu beenden.
5. Sobald das Toy über die eigene Taste eingeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um zwischen 8 Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern zu wechseln. (Die Fernbedienung verbindet sich automatisch mit dem Toy.)
6. Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung jederzeit 3 Sekunden lang, um das Toy in den Standby-Modus zu versetzen.
7. Verwenden Sie die Blitz-burst-taste auf der Fernbedienung, um eine superintensive Frequenz für 10 Sekunden zu aktivieren. Drücken Sie die Taste während der 10 Sekunden erneut, um die Intensität früher zu beenden.
8. Schalten Sie die Fernbedienung mit der Einschalttaste aus. Schalten Sie das Toy vollständig aus, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Fernbedienung kann das Toy nicht vollständig ausschalten.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Gender X – Gleitmittel auf Wasserbasis sowie andere Gleitmittel auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Gleitmittel in das Batteriefach gelangen, da diese mit den Batterien reagieren können.
- Dauerhafter Dauerbetrieb des Vibratormotors kann zu übermäßiger Hitze führen. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator an einem kühlen, trockenen Ort getrennt von anderen Spielzeugen auf, da die Materialien der Spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: ЖИДКИЙ СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 8 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЕВАЯ И AAA	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

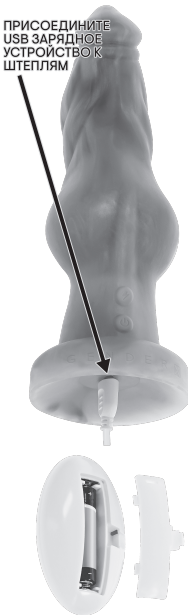

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-кабель к источнику питания, а штекер постоянного тока — к магнитным контактам для зарядки в нижней части основания игрушки на присоске. Во время зарядки индикатор мигает, а по завершении зарядки загорается постоянно. Первая и последующие зарядки займут около 2 часов. Заряд аккумулятора хватает примерно на 1 час при средней нагрузке. Игрушка работает с уровнем шума менее 60 дБ от литиевой батареи 3.7 В. Пульт дистанционного управления работает от одной батарейки типа AAA (в комплект не входит).


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Игрушка оснащена двухкнопочной панелью управления, расположенной на передней части основания, и может управляться с помощью пульта дистанционного управления. Обратите внимание, что пульт дистанционного управления не может включать и выключать игрушку самостоятельно.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на игрушке в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель включится в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку питания ещё раз быстрее, чтобы циклически перебрать 8 скоростей и режимов вибрации.
4. Нажмите кнопку Взорв с изображением молнии, чтобы активировать сверхинтенсивную частоту на 10 секунд. Нажмите кнопку ещё раз в течение 10 секунд, чтобы отключить интенсивность раньше.
5. После включения игрушки с помощью её кнопки нажмите кнопку питания на пульт дистанционного управления, чтобы циклически перебрать 8 скоростей и режимов вибрации. (Пульт автоматически подключится к игрушке).
6. Нажмите кнопку питания на пульт дистанционного управления на 3 секунды в любое время, чтобы перевести игрушку в режим ожидания.
7. Используйте кнопку Взорв с изображением молнии на пульт дистанционного управления, чтобы активировать сверхинтенсивную частоту на 10 секунд. Нажмите кнопку ещё раз в течение 10 секунд, чтобы отключить интенсивность раньше.
8. Выключите пульт дистанционного управления кнопкой питания. Полностью выключите игрушку, удерживая кнопку питания в течение 2 секунд. Пульт дистанционного управления не может полностью выключить игрушку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареей.
- Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
- Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промойте теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: LIQUID SILICONE	
FUNCTIONS: 8 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM & AAA	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

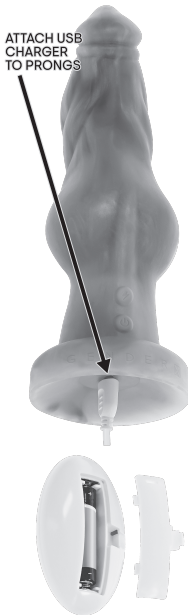

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and the DC end onto the magnetic charging pins at the bottom of the toy's suction cup base. The light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Initial and subsequent charges will take about 2 hours to complete. Battery charge lasts for about 1 hour with average use. This toy operates at a sound level of less than 60dB with a lithium battery at 3.7. The remote control uses one AAA battery, not included.


INSTRUCTIONS FOR USE
1. This toy has a 2-button control panel located at the front of its base and can also be operated with its remote control. Please note the remote cannot turn the toy on or off by itself.
2. Press and hold the Power Button on the toy for 2 seconds to turn on the toy. The button will light up and motor will begin in standby.
3. Press the Power Button again more quickly to cycle through 8 speeds and patterns of vibration.
4. Press the lightning bolt Burst Button to activate a super-intense frequency for 10 seconds. Press the button again during the 10 seconds to stop the intensity sooner.
5. Once the toy is turned on using its own button, press the Power Button on the remote to cycle through 8 speeds and patterns of vibration. (Remote will automatically connect to the toy)
6. Press the power button on the remote for 3 seconds at any time to put into standby.
7. Use the lightning bolt Burst Button on the remote to activate a super-intense frequency for 10 seconds. Press the button again during the 10 seconds to stop the intensity sooner.
8. Turn remote off with its Power Button. Turn the toy off completely by holding its Power Button for 2 seconds. The remote cannot turn the toy off completely.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA LÍQUIDA	
FUNCIONES: 8 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: LITIO Y AAA	TENSÃO: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

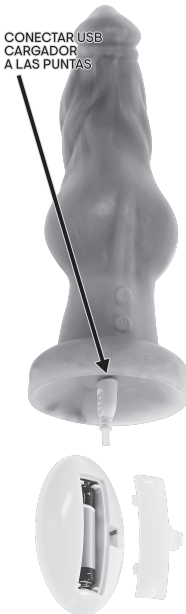

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga magnéticas en la parte inferior de la base con ventosa. La luz parpadea cuando el juguete se está cargando y se queda fija al finalizar. La carga inicial y las posteriores tardan aproximadamente 2 horas en completarse. La batería dura aproximadamente 1 hora con un uso normal. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 60 dB gracias a una batería de litio de 3.7 V. El control remoto utiliza una batería AAA (no incluida).

INSTRUCCIONES DE USO


1. Este juguete tiene un panel de control de 2 botones ubicado en la parte frontal de su base y también se puede controlar con el control remoto. Tenga en cuenta que el control remoto no enciende ni apaga el juguete por sí solo.
2. Mantenga presionado el botón de encendido del juguete durante 2 segundos para encenderlo. El botón se iluminará y el motor se pondrá en modo de espera.
3. Presiona el botón de encendido más rápido para alternar entre las 8 velocidades y patrones de vibración.
4. Presiona el botón de ráfaga con forma de rayo para activar una frecuencia superintensa durante 10 segundos. Presiona el botón nuevamente durante esos 10 segundos para detener la intensidad antes.
5. Una vez que el juguete esté encendido con su propio botón, presiona el botón de encendido del control remoto para alternar entre las 8 velocidades y patrones de vibración. (El control remoto se conectará automáticamente al juguete).
6. Presiona el botón de encendido del control remoto durante 3 segundos en cualquier momento para ponerlo en modo de espera.
7. Usa el botón de ráfaga con forma de rayo del control remoto para activar una frecuencia superintensa durante 10 segundos. Presiona el botón nuevamente durante esos 10 segundos para detener la intensidad antes.
8. Apaga el control remoto con el botón de encendido. Apágalo completamente manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 segundos. El control remoto no puede apagar el juguete completamente.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Gender X – Lubrificantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Sequé bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE LÍQUIDO	
FUNÇÕES: 8 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
PILHA: LÍTIO E AAA	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 60 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-6, PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	

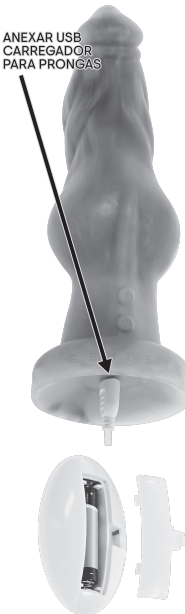

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação e a extremidade CC aos pinos magnéticos de carregamento na parte inferior da base com ventosa do brinquedo. A luz pisca quando o brinquedo está a carregar e fica acesa quando o carregamento estiver concluído. Os carregamentos iniciais e subsequentes demoram cerca de 2 horas a serem concluídos. A carga da bateria dura cerca de 1 hora com uma utilização média. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60 dB com uma bateria de lítio de 3.7 dB. O comando utiliza uma pilha AAA, não incluída.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


1. Este brinquedo possui um painel de controlo com 2 botões localizado na parte frontal da base e também pode ser operado com o comando à distância. Note que o comando à distância não liga ou desliga o brinquedo sozinho.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar do brinquedo durante 2 segundos para o ligar. O botão acenderá e o motor entrará em modo de espera.
3. Prima novamente o botão de alimentação, mais rapidamente, para alternar entre 8 velocidades e padrões de vibração.
4. Prima o botão de disparo em forma de raio para ativar uma frequência superintensa durante 10 segundos. Prima novamente o botão durante os 10 segundos para interromper a intensidade mais cedo.
5. Assim que o brinquedo for ligado através do seu próprio botão, pressione o botão de alimentação no comando para alternar entre 8 velocidades e padrões de vibração. (O telecomando ligar-se-á automaticamente ao brinquedo.)
6. Pressione o botão de alimentação no telecomando durante 3 segundos a qualquer momento para o colocar em modo de espera.
7. Utilize o botão de disparo em forma de raio no telecomando para ativar uma frequência superintensa durante 10 segundos. Prima novamente o botão durante os 10 segundos para interromper a intensidade mais cedo.
8. Desligue o telecomando com o botão de ligar/desligar. Desligue o brinquedo completamente premindo o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. O comando à distância não consegue desligar o brinquedo completamente.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Gender X – Lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Sequé bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE LIQUIDO	
FUNZIONI: 8 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LITIO E AAA	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 60 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	

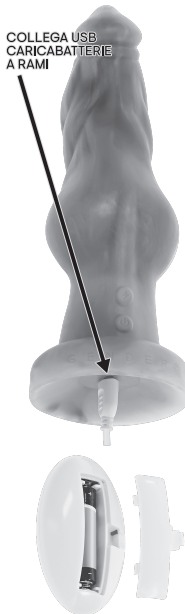

ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC al pin di ricarica magnetici nella parte inferiore della base a ventosa del giocattolo. La luce lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fissa al termine della carica. La ricarica iniziale e quelle successive richiederanno circa 2 ore. La carica della batteria dura circa 1 ora con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio da 3.7 V. Il telecomando utilizza una batteria AAA, non inclusa.

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Questo giocattolo ha un pannello di controllo a 2 pulsanti situato nella parte anteriore della base e può essere azionato anche con il suo telecomando. Si prega di notare che il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo da solo.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione sul giocattolo per 2 secondi per accenderlo. Il pulsante si illuminerà e il motore si avvierà in modalità standby.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione più velocemente per alternare 8 velocità e modalità di vibrazione.
4. Premere il pulsante a forma di fulmine per attivare una frequenza super intensa per 10 secondi. Premere nuovamente il pulsante durante i 10 secondi per interrompere prima l'intensità.
5. Una volta acceso il giocattolo con il suo pulsante, premere il pulsante di accensione sul telecomando per alternare 8 velocità e modalità di vibrazione. (Il telecomando si connetterà automaticamente al giocattolo)
6. Premere il pulsante di accensione sul telecomando per 3 secondi in qualsiasi momento per mettere in standby.
7. Utilizzare il pulsante a forma di fulmine sul telecomando per attivare una frequenza super intensa per 10 secondi. Premere nuovamente il pulsante durante i 10 secondi per interrompere prima l'intensità.
8. Spegnerne il telecomando con il suo pulsante di accensione. Spegnerne completamente il giocattolo tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Il telecomando non può spegnere completamente il giocattolo.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatible con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicursi che i lubrificanti non entrino nel vano batteria, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con un Toy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Assiugare accuratamente prima di riporto.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE LIQUIDE	
FONCTIONS: 8 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM ET AAA	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	

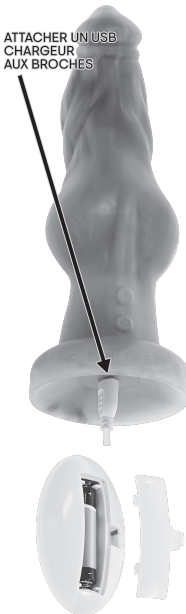

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez le câble USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC aux broches de charge magnétiques situées sous la base à ventouse du jouet. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et reste fixe une fois la charge terminée. La première charge et les charges suivantes prennent environ 2 heures. L'autonomie de la batterie est d'environ 1 heure en utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au Lithium de 3.7 dB. La télécommande utilise une pile AAA (non fournie).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Ce jouet est doté d'un panneau de commande à 2 boutons situé à l'avant de sa base et peut également être commandé avec sa télécommande. Veuillez noter que la télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet toute seule.
2. Appuyez sur le Bouton d'Alimentation du jouet et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer. Le bouton s'allumera et le moteur se mettra en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le Bouton d'Alimentation pour faire défiler les 8 vitesses et modes de vibration.
4. Appuyez sur le Bouton Éclair pour activer une fréquence ultra-intense pendant 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant ces 10 secondes pour interrompre l'intensité.
5. Une fois le jouet allumé, appuyez sur le Bouton d'Alimentation de la télécommande pour faire défiler les 8 vitesses et modes de vibration. (La télécommande se connectera automatiquement au jouet.)
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pendant 3 secondes à tout moment pour la mettre en veille.
7. Utilisez le Bouton Éclair de la télécommande pour activer une fréquence ultra-intense pendant 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant ces 10 secondes pour interrompre l'intensité.
8. Éteignez la télécommande avec le bouton d'alimentation. Éteignez complètement le jouet en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. La télécommande ne peut pas éteindre complètement le jouet.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibreur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibreur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

