

POWERSHOT

USER MANUALS





Choose your language

English

Deutsch

Español

Français

Click on one



Software notice

PowerShot by Kiiroo is to be used with the authorized FeelTechnology Software.

Downloading any third-party applications to control or interact with the PowerShot that are not mentioned above is done entirely at your own risk.

If a third-party application is downloaded, and it damages either the device software or hardware or leads to personal injury, neither Kiiroo, FeelRobotics nor any of their partners will be held liable.

Hardware notice

PowerShot was designed to be used alone or with compatible Kiiroo toys. The usage of any third-party hardware product in combination with PowerShot and violates the terms of usage and warranty, and Kiiroo will not be liable for any damage sustained.

National deviation 7.12.Z1

This appliance contains batteries that are non-replaceable.

For a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit, the instructions state that the appliance is only to be used with the unit provided.

The appliance is not to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction.

Kiiroo and FeelRobotics are constantly working to ensure their hardware and software are as secure as possible.

We recommend updating your app and device firmware every time there is an update. Keeping your device and app versions up-to-date ensures you have the newest features and guarantees your safety.

Logo usage

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trade marks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kiiroo is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Table of contents

Setting up your device	5
Charging and LED indicator	6
Modes	7
Bluetooth mode	
Custom mode set up	
Manual modes	
FeelConnect & Services	12
Ways to use PowerShot	13
Handling	15
Lubrication	
Disclaimer and warnings	16
Disposal specifications	17
Aftercare and help	18
Specifications & FAQ	
FCC statement, ISED statement	19

Set up your device

Using the magnetic USB charger provided, charge your device for about 1 hour 45 minutes until the LED light turns **solid green**.

**We recommend charging the device fully prior to the first use. The charging port can be found on the PowerShot (see picture).*

While your device is charging

Download the FeelConnect App so you are ready to pair your PowerShot with your mobile phone once it is charged.

Magnetic Charger





CHARGING AND LED INDICATOR

Insert the USB cable into a wall charger/charging port. The other end of the charging cable is magnetic and attaches to the magnets located in the front of the PowerShot.

Please note, a wall adapter is NOT included in the box.

We recommend using a wall adapter to fully charge your PowerShot in about 1 hour 45 minutes. A computer USB port delivers limited current and can exceed that time.

The LED light on PowerShot indicates the battery level and charging progress.



When the LED indicator blinks red, the battery is approximately 20% charged.



When the battery is over 20% but lower than 50% charged, the LED indicator will blink orange.



When the battery is over 50% but lower than 80% charged, the LED indicator will blink yellow.



When the battery is 95% charged, the LED indicator will blink green.



The LED light will turn solid green when PowerShot is fully charged. Please disconnect the charger before use.

POWERSHOT

MODES

Quick start

To turn on PowerShot, press and hold the **Multifunctional button** in the front (approximately 3 seconds) until the device turns on.

When PowerShot is turned on, it automatically enters Bluetooth pairing mode, indicated by a blinking blue light. To access manual mode, click once—manual mode is indicated by a purple light. Continue clicking to cycle through the five preset manual modes or return to Bluetooth mode.

To turn off PowerShot, press and hold the **Multifunctional button** (approximately 3 seconds) until the device turns off.

Multifunctional Button



POWERSHOT


MODES

Bluetooth Pairing Mode - indicated by a **blinking blue light**

To use PowerShot with a partner or interactive webcam, please download the FeelConnect app on your mobile phone and follow the instructions on screen to pair your PowerShot to the app.

When PowerShot is turned on, the LED light will blink blue, indicating that PowerShot is in Bluetooth Pairing Mode and ready to pair with the FeelConnect app.

Follow the onboarding instructions in the FeelConnect app to connect and set up your PowerShot. Once you are paired with the app, the LED light will turn solid blue.

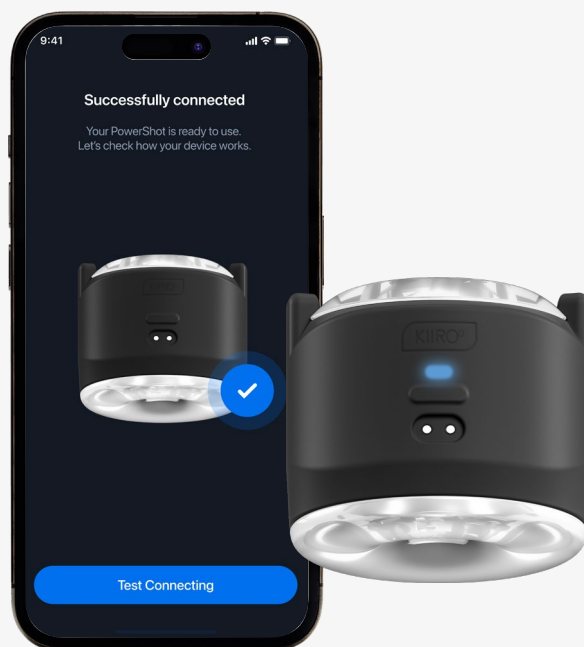

Please note: When PowerShot connects to the FeelConnect app, you may be asked to complete the wireless firmware update. After completion, PowerShot will turn off. Simply turn it back on by holding the Multifunctional button for 3 seconds, and it's ready to use.

We recommend you always update your PowerShot firmware when prompted and do not skip.

POWERSHOT

MODES


Custom Mode - indicated by a yellow light

Once connected to the FeelConnect app, you can create a custom mode and save it directly to your PowerShot. After saving, you can disconnect from the app and use your custom mode offline, just like a manual setting.

Connecting to the FeelConnect App

Make sure your PowerShot is in Bluetooth pairing mode—this is indicated by a blinking blue light. Open the FeelConnect app and select “**Connect New Device**”. Choose PowerShot from the list of available devices and follow the prompts to connect.

Once paired, select “**Test Connection**” to confirm that your PowerShot is successfully linked. When the connection is confirmed, you'll be prompted to set up a custom mode. Tap “**Let's Get Started**” to begin designing.

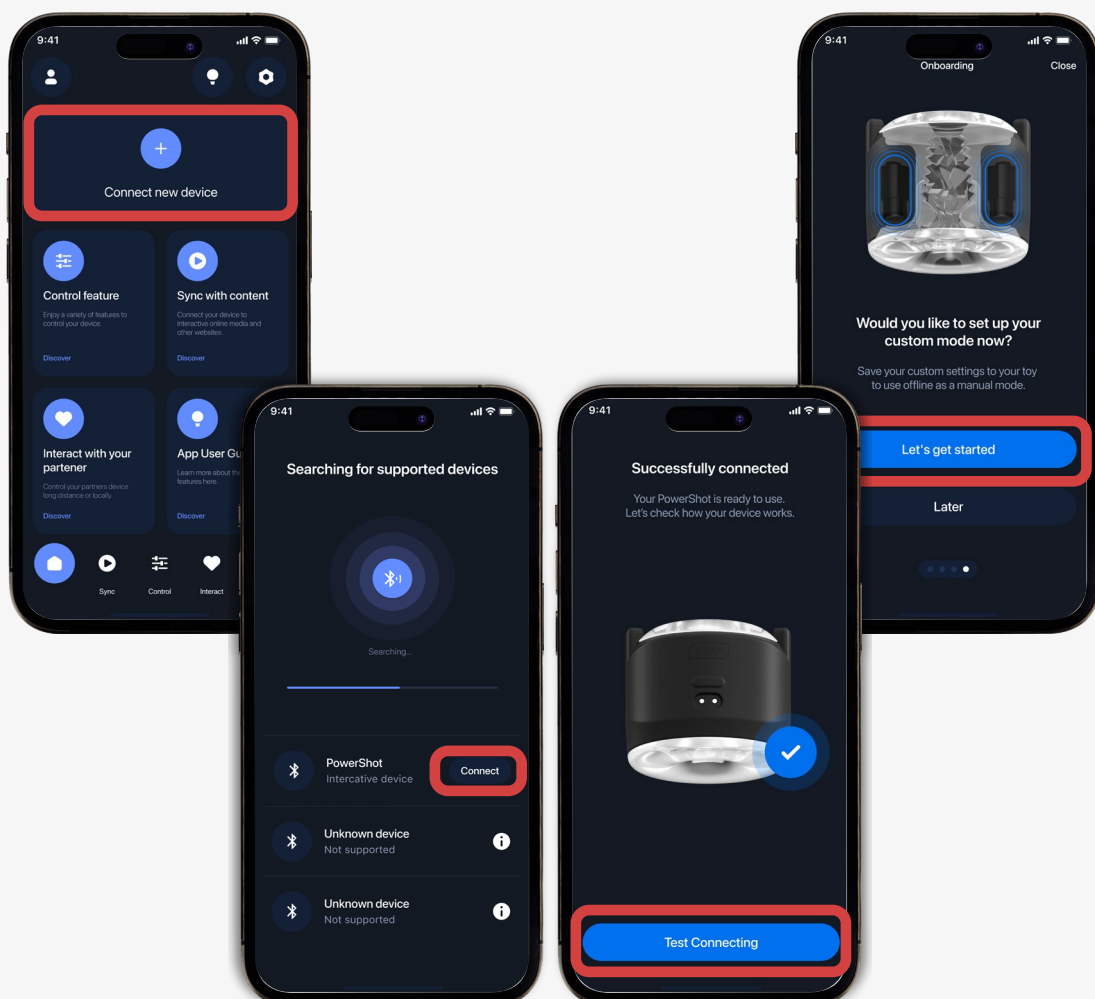


POWERSHOT

MODES

Setting up your custom mode

Choose a preset pattern or design your own, and set the vibration intensity as instructed in the app. You can assign a name to each custom mode you create, and save one to your PowerShot for offline use.

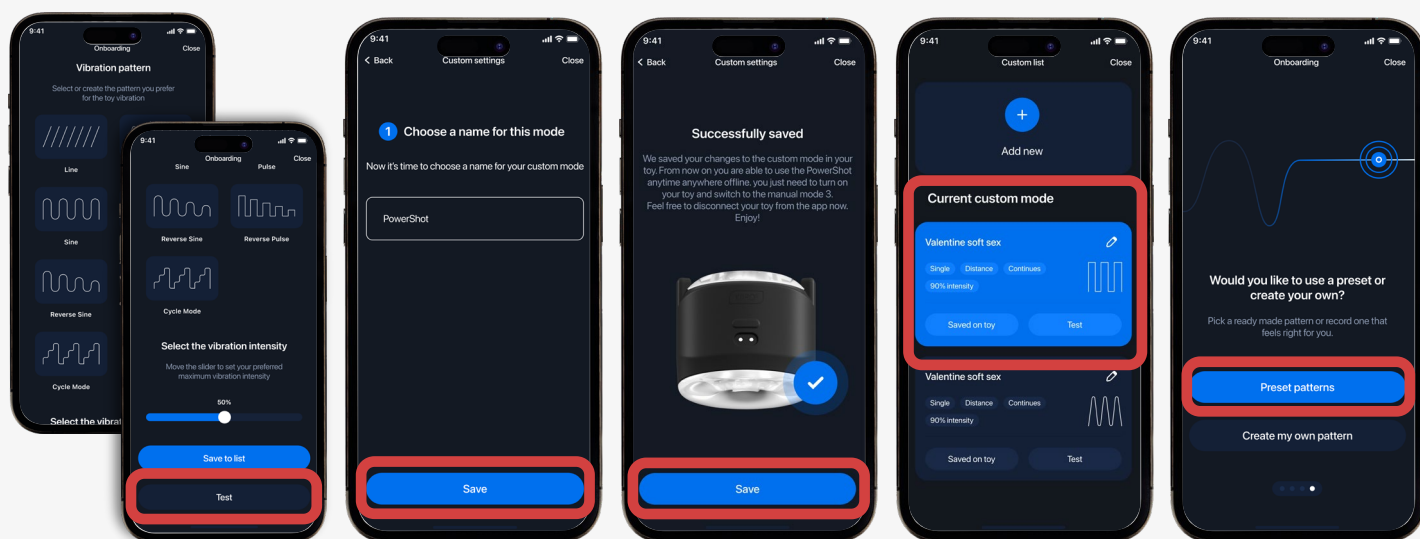

Using Custom Mode Offline

Once you've designed your custom mode, select “**Save to Toy**”. This stores the pattern directly on your PowerShot, so you can access it without connecting to the app. To use it, turn on your PowerShot and press the button once. You'll know you're in **Custom Mode** when you see a blinking yellow light.

After setting up custom mode

3 secs click

To turn PowerShot On/Off

Press and hold the Power/Mode button.



Bluetooth Mode

Your PowerShot is ready to connect to the FeelConnect app.

1 click



Custom Mode

Your PowerShot is now running your saved custom mode.

Clicking the Multifunctional Button again switches to Manual Mode, shown by a purple light.

POWERSHOT

MODES

Manual Mode - indicated by a purple light

PowerShot has 5 preset manual modes that do not require the FeelConnect app. Once PowerShot is turned on, click the **Multifunctional Button** again to enter manual mode. The purple light indicates that you have reached the first manual mode.

Click the **Multifunctional Button** to cycle through the manual patterns.

Once you've cycled through all 5 manual modes, you'll reach Bluetooth pairing mode again, indicating by a blinking blue light. Just click once more to return to Manual Mode.

Pause/unpause vibrations - indicated by a blinking purple light

To pause or unpause the vibrations, double click the **Multifunctional Button**. Double click again to resume vibrations.



*To factory reset PowerShot, press and hold **Multifunctional Button** for 10 seconds until you see the light blinking light blue. Then, press the button for 1 second to turn PowerShot on again.*

This will delete your custom mode from PowerShot if you have set it up.

POWERSHOT

FEELCONNECT & SERVICES

Feel your partner via FeelConnect

Using the FeelConnect app, partners can control your PowerShot from anywhere in the world. This feature is great for long-distance couples, and for app-controlled play when you are out and about.



*Partners can control PowerShot remotely using the FeelConnect app or a compatible Kiiroo interactive device. To control partner devices, use the **Interact function** in the FeelConnect app.*

Ways to use PowerShot

PowerShot can be used on its own or combined with other devices in Kiiroo's modular line for an enhanced interactive pleasure experience.

1. **Solo:** Enjoy PowerShot alone with the included mini-sleeve.
2. **+ Stroker:** Attach PowerShot to the **Compatible Stroker Case (sold separately)** to use your favorite Kiiroo sleeves.
3. **+ Keon:** Put your PowerShot-enhanced stroker into Keon for automated, hands-free pleasure, that delivers synchronized stroking and vibrations.



POWERSHOT

WAYS TO USE POWERSHOT

4. **+ PowerBlow:** Add PowerBlow to your PowerShot-enhanced stroker and experience mind-blowing suction that syncs with your favorite scenes.
5. **The Final Combo:** For fully immersive pleasure, combine all elements: PowerShot, the Compatible Stroker Case, your favorite Kiiroo Stroker sleeve, Keon and PowerBlow. This gives you synchronized stroking, vibration, and suction for maximum pleasure.



4



5



HANDLING

Use

Kiiroo Lube or any other water-based lubricant for a more comfortable experience and to help prolong the lifespan of your PowerShot.

Do not use

Silicone lubricant, massage oils or hand creams in your mini-sleeve as it will deteriorate the skin-like sleeve material.

Cleaning

Always clean your sleeve thoroughly after each use.

1. Remove the mini-sleeve from PowerShot.
2. Rinse the sleeve with warm water and Kiiroo Pure™ intimate toy cleaner or a specialized toy cleaner and allow it to air dry.
3. Rinse the PowerShot with warm water and Kiiroo Pure™ intimate toy cleaner or a specialized toy cleaner and allow it to air dry.
4. Dry completely before placing the sleeve back in the PowerShot.
5. After your sleeve has air dried, use the FeelNew Renewing Powder over your sleeve so that it remains smooth and soft.

Hygienic silicone is an easy material to clean. It will last for years when taken care of properly.



DISCLAIMER & WARNINGS

- Do not use the PowerShot if there are exposed electronic elements.

The PowerShot is IPX6 Rating *DO NOT SUBMERGE

- Do not use the PowerShot if it is excessively hot to touch.
- Do not use the PowerShot on inflamed or irritated areas.
- Avoid leaving your PowerShot in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
- Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.
- Do not use heating appliances to dry the sleeve or device.
- Avoid using harsh soaps as they can damage the sleeve material.
- Always store the device out of reach of children.

Warnings

We, as Kiiroo make no medical claims with our devices.

This device is not to be used by or on minors (anyone under 18), or anyone who is unable or unwilling to express consent. This device is not intended for persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.

Kiiroo will not be held responsible for any undesirable results of misuse.



DISPOSAL SPECIFICATION

While PowerShot is made from eco-friendly materials, you should not dispose of PowerShot in your waste bin.

Like any other electronic device with a rechargeable battery, there are disposal regulations.

These regulations vary by local municipality, city and by country. Be aware of how electronics are disposed of where you live.

Kiiroo suggests you ask your local council center.

Also, consider that in your locality, PowerShot may be considered bio-waste because of its intimate nature.



POWERSHOT

AFTERCARE AND HELP

Specifications

Materials:	Body-friendly silicone, TPE
Size:	80 mm D x 64 mm H
Weight:	270 g
Charging:	1.5 hours
User time:	2 hours
Waterproof:	IPX6 Rating

Help

If you have any further problems with setup and installation or issues with using your device, please do not hesitate to contact our Customer Support team. Our team is there for your support and to help, whatever it is you may need. We aim to answer all questions within 48 hours of your query.

For frequently asked questions visit

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contact

info@kiiroo.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.

POWERSHOT

BENUTZERHANDBÜCHER



Inhaltsübersicht

Einrichten deines Geräts	5
Aufladen und LED-Anzeige	6
Modi	7
Bluetooth-Modus	
Benutzerdefinierter Modus einrichten	
Manuelle Modi	
FeelConnect & Dienste	13
Möglichkeiten der Verwendung der PowerShot	14
Handhabung	16
Schmierung	
Haftungsausschluss und Warnhinweise	17
Spezifikationen für die Entsorgung	18
Nachsorge und Hilfe	19
Spezifikationen & FAQ	
FCC-Erklärung, ISED-Erklärung	20

Richte dein Gerät ein

Lade dein Gerät mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Ladegerät etwa 1 Stunde und 45 Minuten lang auf, bis die LED-Leuchte **dauerhaft grün leuchtet**.

**Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufzuladen. Die Position des Ladeanschlusses ist auf der PowerShot ersichtlich (siehe Abbildung).*

Während dein Gerät geladen wird

Wenn die PowerShot aufgeladen ist, kannst du sie mit deinem Mobiltelefon koppeln. Dafür musst du die FeelConnect App herunterladen.

Magnetisches Ladegerät



LADEN UND LED-ANZEIGE

Verbinde das USB-Kabel mit einem Wandladegerät oder einem Ladeanschluss. Das andere Ende vom Ladekabel ist magnetisch. Es wird an den Magneten vorne an der PowerShot festgemacht.

Bitte beachte, dass ein Wandadapter NICHT im Lieferumfang enthalten ist.

Die Verwendung eines Netzadapters ist empfehlenswert, um eine vollständige Aufladung der PowerShot in etwa 1 Stunde und 45 Minuten zu erreichen. Ein USB-Anschluss am Computer liefert nur eine begrenzte Stromstärke, die er in dieser Zeit überschreiten kann.

Die PowerShot verfügt über eine LED-Anzeige, die den Batteriestatus sowie den Ladevorgang anzeigt.

-  Wenn die LED-Anzeige rot blinkt, ist die Batterie zu etwa 20 % geladen.
-  Wenn die Batterie mehr als 20%, aber weniger als 50% geladen ist, blinkt die LED-Anzeige orange.
-  Wenn der Akku mehr als 50 %, aber weniger als 80 % aufgeladen ist, blinkt die LED-Anzeige gelb.
-  Wenn der Akku zu 95% geladen ist, blinkt die LED-Anzeige grün.
-  Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün, wenn die PowerShot vollständig geladen ist. Bitte trenne das Ladegerät vor dem Gebrauch ab.

Schnellstart

Du schaltest die PowerShot ein, indem du die **Multifunktionstaste** auf der Vorderseite drückst und gedrückt hältst (ca. 3 Sekunden), bis sich das Gerät einschaltet.

Wenn die PowerShot eingeschaltet wird, wechselt sie automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Dieser Wechsel wird durch ein blinkendes blaues Licht angezeigt. Um in den manuellen Modus zu gelangen, ist ein Klick auf das lila Licht erforderlich. Durch Klicken auf die fünf voreingestellten manuellen Modi kannst du diese durchgehen oder zum Bluetooth-Modus zurückkehren.

Zum Ausschalten der PowerShot drückst du die **Multifunktionstaste** für ca. drei Sekunden, bis sich das Gerät ausschaltet.

Multifunktionstaste




Bluetooth-Kopplungsmodus - wird durch ein blinkendes blaues Licht angezeigt

Lade die FeelConnect App auf dein Handy herunter, um die PowerShot mit einem Partner oder einer interaktiven Webcam zu verwenden. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deine PowerShot mit der App zu koppeln.

Wenn du die PowerShot einschaltest, blinkt das LED-Licht blau. So zeigt es an, dass sich die PowerShot im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Außerdem ist sie bereit, mit der FeelConnect App gekoppelt zu werden.

Um deine PowerShot mit der FeelConnect App zu verbinden und einzurichten, folge bitte den Anweisungen in der App. Sobald die App mit dem Gerät gekoppelt ist, leuchtet die LED-Leuchte dauerhaft blau.

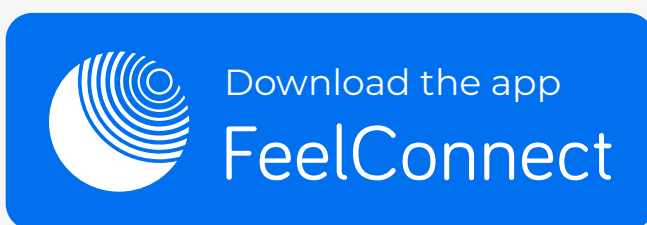

Bitte beachte: Wenn die PowerShot mit der FeelConnect App verbunden wird, wird möglicherweise ein drahtloses Firmware-Update angeboten, das abgeschlossen werden kann. Nach dem Abschluss schaltet sich die Kamera aus. Um sie wieder einsatzbereit zu machen, ist es nötig, die Multifunktionstaste für drei Sekunden gedrückt zu halten.

Wir empfehlen dir, die PowerShot-Firmware immer zu aktualisieren, wenn du dazu aufgefordert wirst. Überspringe diese Aktualisierung nicht.


Benutzerdefinierter Modus - wird durch ein gelbes Licht angezeigt

Wenn du die FeelConnect-App verwendest, kannst du einen benutzerdefinierten Modus erstellen und diesen direkt auf deiner PowerShot speichern. Nachdem du gespeichert hast, kannst du die Verbindung zur App trennen und deinen benutzerdefinierten Modus wie eine manuelle Einstellung offline verwenden.

Verbinden mit der FeelConnect App

Es ist wichtig, dass du dich vergewisserst, ob sich deine PowerShot im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Dieser Modus wird durch ein blinkendes blaues Licht angezeigt. Öffne die FeelConnect-App und wähle **“Neues Gerät verbinden”**. Wähle die PowerShot aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und folge den Anweisungen zur Herstellung der Verbindung.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wähle **“Verbindung testen”**, um dies zu bestätigen. Nachdem die Verbindung bestätigt wurde, folgt die Aufforderung, einen benutzerdefinierten Modus einzurichten. Um mit der Gestaltung zu beginnen, tippe auf **“Los geht's”**.

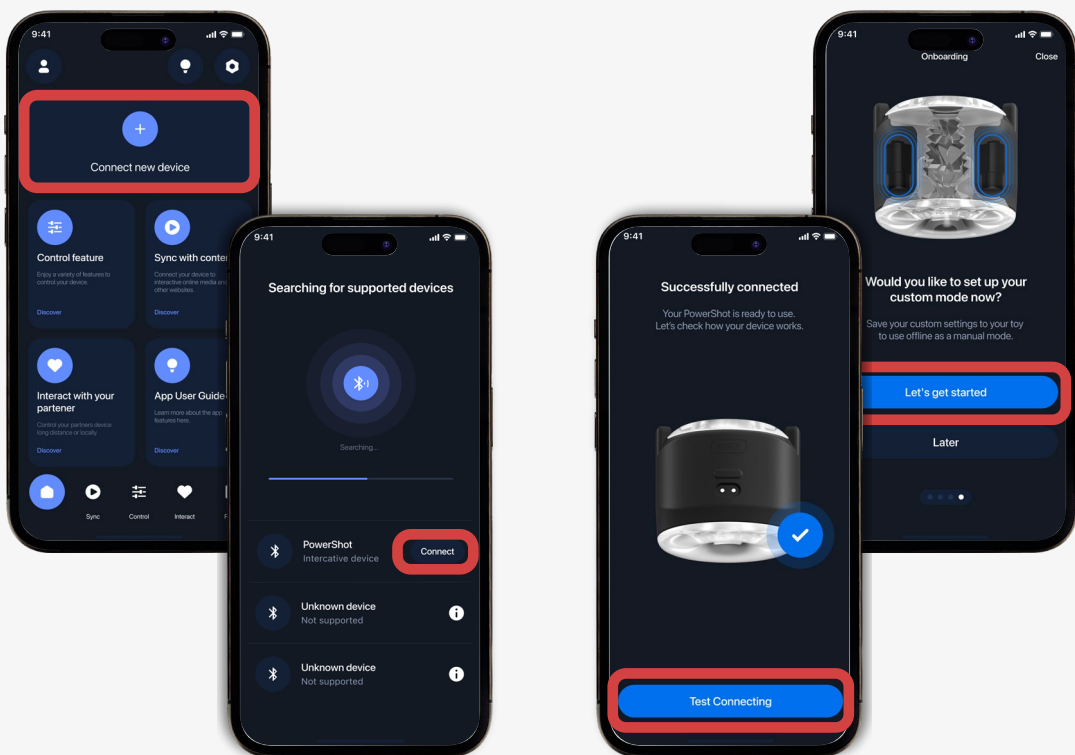


POWERSHOT

MODEN

Einrichten deines benutzerdefinierten Modus

Wähle ein voreingestelltes Muster aus oder entwerfe dein eigenes. Stelle anschließend die Vibrationsintensität ein, wie in der App beschrieben. Jeder benutzerdefinierte Modus, den du erstellst, kannst du mit einem Namen versehen und auf deiner PowerShot für die Offline-Nutzung speichern.

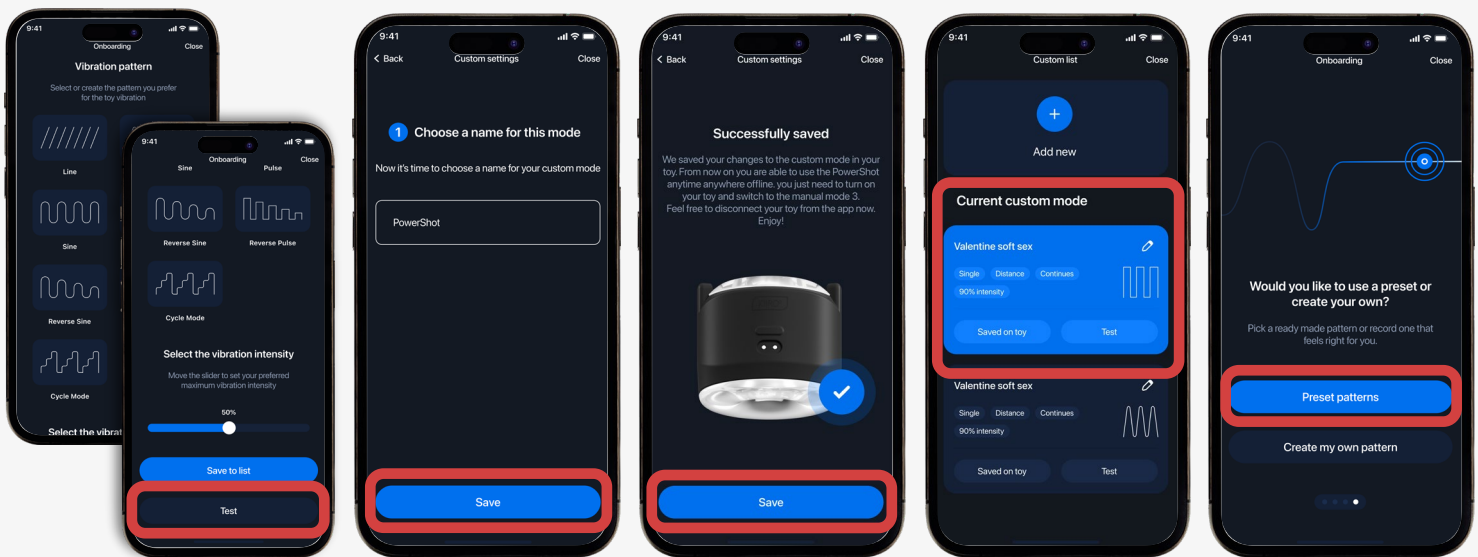

Benutzerdefinierter Modus offline verwenden

Wähle nach der Erstellung deines benutzerdefinierten Modus die Option **“Auf Spielzeug speichern”**. Das Muster wird dadurch direkt auf deiner PowerShot gespeichert. So kannst du darauf zugreifen, ohne eine Verbindung zur App herzustellen. Um den Modus zu verwenden, schalte deine PowerShot ein und drücke einmal die Taste. Wenn du ein gelbes Licht blinken siehst, weißt du, dass du dich im **benutzerdefinierten Modus befindest**.

Nachdem du den benutzerdefinierten Modus eingerichtet hast

**3 Sek.
klicken**

So schaltest du den PowerShot ein/aus
Drücke und halte die Power/Modus-Taste.



Bluetooth-Modus

Deine PowerShot ist bereit für die Verbindung mit der FeelConnect App.

1 Klick



Benutzerdefinierter Modus

Deine PowerShot befindet sich jetzt in deinem gespeicherten benutzerdefinierten Modus.

Wenn du die Multifunktionstaste erneut drückst, schaltest du in den manuellen Modus um, was durch ein lila Licht angezeigt wird.

Manueller Modus - angezeigt durch ein **lila Licht**

Fünf voreingestellte manuelle Modi werden von der PowerShot unterstützt, für die die FeelConnect App nicht erforderlich ist. Wenn die PowerShot eingeschaltet ist, musst du nur noch einmal auf die **Multifunktionstaste** klicken. Schon gelangst du in den manuellen Modus. Der erste manuelle Modus wird durch das lila Licht angezeigt.

Klicke erneut auf die **Multifunktionstaste**, um durch die weiteren manuellen Modi zu gehen.

Hast du alle fünf manuellen Modi durchlaufen, gelangst du wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Dies wird durch ein blinkendes blaues Licht angezeigt. Klicke noch einmal, um zum manuellen Modus zurückzukehren.

Vibrationen unterbrechen/aufheben - angezeigt durch ein **blinkendes lila Licht**

Wenn die Vibrationen nicht mehr weitergehen sollen, klicke doppelt auf die **Multifunktionstaste**. Um die Vibrationen wieder aufzunehmen, ist ein erneuter Doppelklick erforderlich.



Zur Rücksetzung der PowerShot auf die Werkseinstellungen ist das Drücken der Multifunktionstaste für 10 Sekunden erforderlich. Dies ist daran erkennbar, dass das Licht blau blinkt. Drücke dann die Taste eine Sekunde lang, um die Kamera wieder einzuschalten.

Wenn du deinen benutzerdefinierten Modus eingerichtet hast, wird dieser durch das Löschen aus der PowerShot gelöscht.

POWERSHOT

FEELCONNECT & DIENSTE

Spüre deinen Partner über FeelConnect

Mithilfe der FeelConnect-App können Partner deine PowerShot von überall auf der Welt aus steuern. Wenn du und dein Partner weit voneinander entfernt wohnen, ist diese Funktion ideal für euch. Das Gleiche gilt, wenn ihr unterwegs seid und App-gesteuerte Spiele spielen möchtet.



Die PowerShot kann von Partnern über die FeelConnect App oder ein kompatibles interaktives Gerät von Kiiroo gesteuert werden. Verwende die **Interact-Funktion** in der FeelConnect App, um die Geräte deines Partners zu steuern.

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR POWERSHOT

Wie du PowerShot verwenden kannst

PowerShot kann eigenständig oder in Kombination mit anderen Apparaturen aus der modularen Produktpalette von Kiiroo genutzt werden, um ein noch besseres interaktives Erlebnis zu bieten.

1. **Solo:** Genieße den PowerShot allein mit dem mitgelieferten Mini-Sleeve.
2. **+ Stroker:** Befestige die PowerShot am **Kompatiblen Stroker Case (separat erhältlich)**, um deine Lieblingshüllen von Kiiroo zu verwenden.
3. **+ Keon:** Setze deinen PowerShot-Stroker in den Keon ein, um automatisiertes, freihändiges Vergnügen zu erleben, das synchronisierte Streicheleinheiten und Vibrationen liefert.



POWERSHOT

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR POWERSHOT

4. **+ PowerBlow:** Ergänze deinen PowerShot-Stroker mit PowerBlow und erlebe eine atemberaubende Saugkraft, die sich mit deinen Lieblingsszenen synchronisiert.
5. **Die finale Kombi:** Um ein vollkommenes Vergnügen zu erleben, solltest du alle Elemente kombinieren: PowerShot, das kompatible Stroker Case, deine Lieblings-Strokerhülle von Kiiroo, Keon und PowerBlow. So wird synchronisiertes Streicheln, Vibration und Saugen für maximalen Genuss ermöglicht.



4



5

Verwende

Um den Komfort zu erhöhen und die Lebensdauer deiner PowerShot zu verlängern, verwende Kiiroo Lube oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis.

Verwende kein

Du solltest Silikon-Gleitmittel, Massageöle oder Handcremes nicht in deinem Mini-Sleeve transportieren, da sie das hautähnliche Material des Sleeves beschädigen können.

Reinigung

Reinige deine Hülle nach jedem Gebrauch gründlich.

1. Nimm den Mini-Sleeve aus der PowerShot.
2. Spüle die Hülle mit warmem Wasser und Kiiroo Pure™ Intimspielzeugreiniger oder einem speziellen Spielzeugreiniger ab und lass sie an der Luft trockne.
3. Spüle die PowerShot mit warmem Wasser und Kiiroo Pure™ Intimspielzeugreiniger oder einem speziellen Spielzeugreiniger ab und lass sie an der Luft trocknen.
4. Lass sie vollständig trocknen, bevor du die Hülle wieder in den PowerShot steckst.
5. Lass sie vollständig trocknen, bevor du die Hülle wieder in den PowerShot steckst.

Hygienisches Silikon ist ein leicht zu reinigendes Material. Wenn du es richtig pflegst, hält es jahrelang.

- Benutze die PowerShot nicht, wenn elektronische Elemente freiliegen.

Die PowerShot verfügt über die Schutzklasse IP6. *NICHT UNTERTAUCHEN.

- Wenn die Kamera übermäßig heiß wird, ist das ein Zeichen, dass sie nicht benutzt werden sollte.
- Verwende die Kamera nicht auf entzündeten oder gereizten Stellen.
- Lass die PowerShot nicht in direktem Sonnenlicht liegen und setze sie niemals extremer Hitze aus.
- Verwende keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- Trockne die Hülle oder das Gerät niemals mit Heizgeräten.
- Verwende keine scharfen Seifen, da sie die Hülle beschädigen könnten.
- Das Gerät ist immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Warnungen

Die Geräte von Kiiroo stellen keine medizinischen Ansprüche.

Die Verwendung dieses Geräts durch Minderjährige (Personen unter 18 Jahren) oder Personen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihre Zustimmung zu geben, ist nicht gestattet. Dieses Gerät ist nicht für Menschen mit Behinderung oder Menschen, die nicht gut mit dem Gerät umgehen können. Es sei denn, sie werden von jemandem beaufsichtigt oder von jemandem eingewiesen, der weiß, wie es geht.

Kiiroo haftet nicht für unerwünschte Folgen eines Missbrauchs.

ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN

Du solltest den PowerShot nicht über die Mülltonne entsorgen, auch wenn er aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt ist.

Für dieses Gerät mit wiederaufladbarer Batterie gibt es, wie für alle elektronischen Geräte mit wiederaufladbarer Batterie, Entsorgungsvorschriften.

Diese sind von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land unterschiedlich. Informiere dich deshalb darüber, wie Elektronik an deinem Wohnort entsorgt wird.

Kiiroo empfiehlt, dich bei deiner Gemeindeverwaltung zu erkundigen.

Bedenke auch, dass die PowerShot in deiner Region möglicherweise als Bioabfall betrachtet wird, da sie für intime Zwecke verwendet wird.



Spezifikationen

Materialien:	Körperfreundliches Silikon, TPE
Größe:	80 mm D x 64 mm H
Gewicht:	207 g
Aufladen:	1.5 Stunden
Nutzungsdauer:	2 Stunden
Wasserdicht:	Schutzart IPX6

Hilfe

Bei weiteren Problemen bei der Einrichtung und Installation oder bei der Verwendung deines Geräts ist eine Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst erforderlich. Unser Team ist für dich da und hilft dir bei allem, was du brauchst. Wir bemühen uns, alle Anfragen innerhalb von 48 Stunden zu beantworten.

Häufig gestellte Fragen findest du unter

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Kontakt

info@kiiroo.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.

POWERSHOT

MANUALES DE USUARIO



Índice

Configuración del dispositivo	5
Carga e indicador LED	6
Modos	7
Modo Bluetooth	
Configuración del modo personalizado	
Modos manuales	
FeelConnect y Servicios	13
Formas de utilizar PowerShot	14
Manejo	16
Lubricación	
Exención de responsabilidad y advertencias	17
Especificaciones de eliminación	18
Cuidados posteriores y ayuda	19
Especificaciones y preguntas frecuentes	
Declaración FCC, declaración ISED	20

Configura tu dispositivo

Utilizando el cargador USB magnético suministrado, carga tu dispositivo durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos hasta que la luz LED se vuelva **verde fijo**.

**Es aconsejable que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez. El puerto de carga se encuentra en la PowerShot (véase la imagen).*

Mientras se carga el dispositivo

Empareja tu PowerShot con tu teléfono móvil después de haberlo cargado y descarga la aplicación FeelConnect para hacerlo.

Cargador magnético



CARGA E INDICADOR LED

Inserta el cable USB en un cargador de pared o en un puerto de carga. El extremo opuesto del cable de carga exhibe una naturaleza magnética, permitiendo su acoplamiento a los imanes dispuestos en la parte frontal de la PowerShot.

Ten en cuenta que el adaptador de pared no está incluido.

Se recomienda el uso de un adaptador de pared para cargar completamente la cámara PowerShot en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. La corriente suministrada por el puerto USB de un ordenador es limitada, pero puede exceder ese límite.

El nivel de la batería y el progreso de la carga se muestran en el indicador LED de la PowerShot.

-  Cuando el indicador LED parpadea en rojo, la batería tiene aproximadamente un 20 % de carga.
-  Cuando la batería tiene más del 20 % pero menos del 50 % de carga, el indicador LED parpadeará en naranja.
-  Cuando la batería tiene más del 50 % pero menos del 80 % de carga, el indicador LED parpadeará en amarillo.
-  Cuando la batería está cargada al 95 %, el indicador LED parpadeará en verde.
-  La luz LED se iluminará en verde fijo cuando la PowerShot esté completamente cargada. Desconecta el cargador antes de utilizarla.

Inicio rápido

Para encender la PowerShot, mantén pulsado el **botón multifunción**. Este botón está situado en la parte delantera del dispositivo. Mantén pulsado el botón durante aproximadamente 3 segundos. El dispositivo se encenderá.

La cámara PowerShot entra automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth al encenderse, lo que se indica con una luz azul parpadeante. Para acceder al modo manual, haz clic una vez; el modo manual se indica con una luz morada. Sigue haciendo clic para recorrer los cinco modos manuales preestablecidos o para volver al modo Bluetooth, que se encuentra en la pantalla de inicio.

Para apagar la cámara PowerShot, debes mantener pulsado el **botón multifunción** durante aproximadamente 3 segundos, hasta que el dispositivo se apague.

Botón multifuncional




Modo de emparejamiento Bluetooth: indicado por una luz azul parpadeante

Para hacer uso de PowerShot en compañía de un colega o una cámara web interactiva, procede a la descarga de la aplicación FeelConnect en tu teléfono inteligente y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para realizar el emparejamiento de tu PowerShot con la aplicación.

Cuando la PowerShot se enciende, el LED parpadea en azul, lo que indica que la PowerShot está en modo de emparejamiento Bluetooth y lista para emparejarse con la aplicación FeelConnect.

Para conectar y configurar tu PowerShot, sigue las instrucciones de configuración de la aplicación FeelConnect. Cuando se haya emparejado con la aplicación, la luz LED se iluminará en azul fijo.

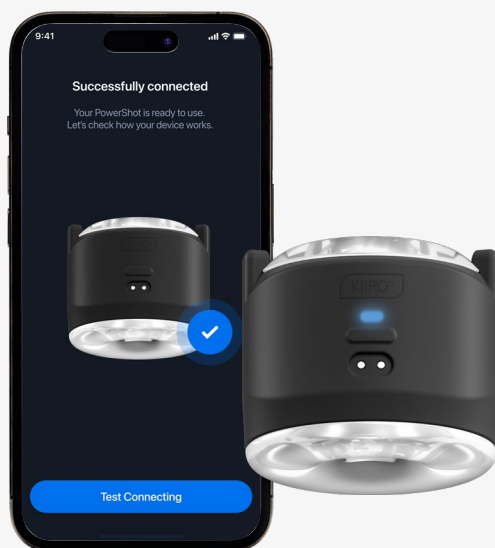

Ten en cuenta que: cuando conectes la cámara a la aplicación FeelConnect, es posible que se te pida que actualices el firmware inalámbricamente. Una vez finalizada, la cámara se apagará. Para reactivarla, simplemente mantén presionado el botón multifunción durante 3 segundos y estará lista para su uso.

Cuando se te solicite, te recomendamos que actualices el firmware de tu PowerShot.


Modo personalizado: indicado por una luz amarilla

Una vez que hayas iniciado sesión en la aplicación FeelConnect, tendrás la posibilidad de crear un modo personalizado y guardarlo directamente en tu cámara PowerShot. Una vez guardado, puedes desconectarte de la aplicación y usar tu modo personalizado sin conexión, como si fuera un ajuste manual.

Conexión a la aplicación FeelConnect


Comprueba que tu cámara PowerShot esté en modo de emparejamiento Bluetooth, lo que se indica con una luz azul parpadeante. A continuación, abre la aplicación FeelConnect y selecciona **«Conectar nuevo dispositivo»**. Elige PowerShot en la lista de dispositivos disponibles y sigue las instrucciones para establecer la conexión.

Cuando se hayan emparejado, selecciona **«Probar conexión»** para confirmar que tu PowerShot se ha vinculado correctamente. Una vez que se haya completado la conexión, se te solicitará que configures un modo personalizado. Pulsa **«Empecemos»** para comenzar a diseñar.

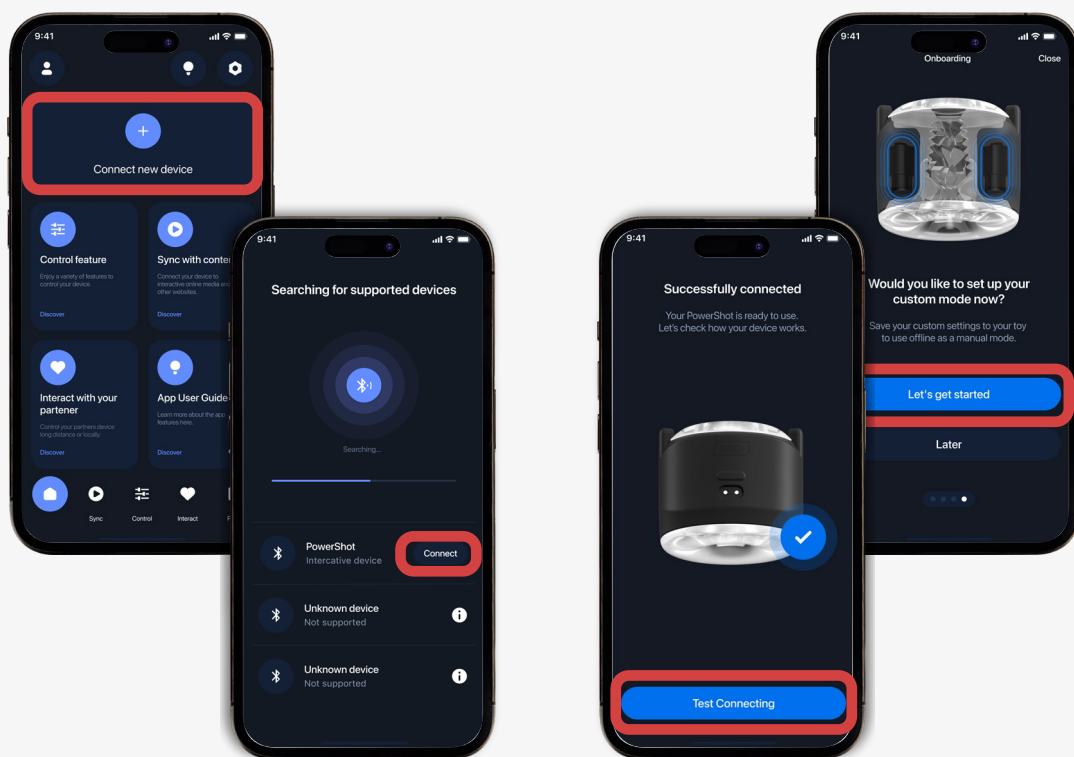

Configuración del modo personalizado

Elige entre un patrón ya establecido o crea el tuyo propio, y ajusta la intensidad de la vibración siguiendo las indicaciones de la aplicación. Cada modo personalizado que crees puede tener un nombre asignado y uno de ellos puede guardarse en tu PowerShot para usarlo sin conexión.

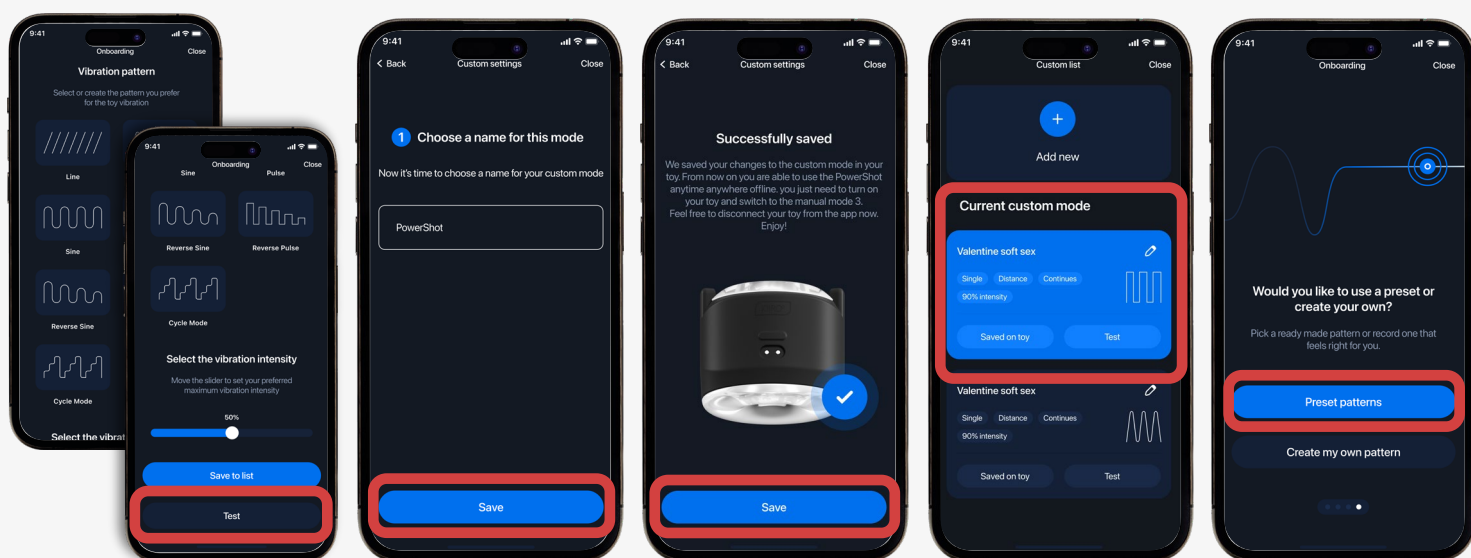

Uso del modo personalizado sin conexión

Cuando hayas diseñado tu modo personalizado, selecciona **«Guardar en cámara»**. De este modo, el patrón se almacena directamente en tu PowerShot, por lo que podrás acceder a él sin necesidad de conectarte a la aplicación. Para utilizarlo, enciende la cámara y pulsa una vez el botón. **El modo personalizado se activa cuando se enciende una luz amarilla parpadeante.**

Después de configurar el modo personalizado

**3
segundos
de clic**

Para encender o apagar la PowerShot
Mantén pulsado el botón de encendido/modo.



Modo Bluetooth

Tu PowerShot está lista para conectarse a la aplicación FeelConnect.

1 Clic



Modo personalizado

Tu PowerShot ahora está ejecutando el modo personalizado guardado.

Al volver a pulsar el botón multifunción, se cambia al modo manual, que se indica con una luz morada.

Modo manual: indicado por una luz morada

PowerShot cuenta con cinco modalidades manuales predeterminadas que no precisan de la aplicación FeelConnect. Cuando la cámara esté encendida, pulsa de nuevo el **botón multifunción** para acceder al modo manual. La luz morada indica que has alcanzado el primer modo manual.

Pulsa el **botón multifuncional** para recorrer los modos manuales.

Cuando hayas terminado de explorar los cinco modos manuales, regresarás al modo de emparejamiento Bluetooth, lo que se indicará con una luz azul parpadeante. Vuelve al modo manual haciendo clic una vez más.

Pausar/reanudar las vibraciones: indicado por una luz morada parpadeante

Haz doble clic en el **botón multifunción** para pausar o reanudar las vibraciones. Vuelve a hacer doble clic para reanudarlas.



*Para que los ajustes de fábrica del PowerShot sean restablecidos, el **botón multifunción** debe ser mantenido pulsado durante 10 segundos hasta que la luz parpadee en azul claro. El siguiente paso es mantener presionado el botón durante un segundo para volver a encender el PowerShot.*

Esto eliminará el modo personalizado de la PowerShot si lo has configurado.

Siente a tu pareja a través de FeelConnect

Tus parejas pueden controlar tu PowerShot desde cualquier parte del mundo gracias a la aplicación FeelConnect. Esta función es ideal para que sea utilizada por parejas que están lejos y para que sea jugada con la aplicación cuando se está fuera de casa.



*La PowerShot puede ser controlada de forma remota por las parejas mediante la aplicación FeelConnect o un dispositivo interactivo Kiiroo compatible. Para supervisar los dispositivos de tu pareja, usa la **función Interact** de la aplicación FeelConnect.*

Formas de usar PowerShot

PowerShot puede usarse de forma independiente o en combinación con otros dispositivos de la línea modular de Kiiroo para disfrutar de una experiencia interactiva aún más agradable.

1. **Solo:** disfruta de PowerShot solo con la minifunda incluida.

2. **Stroker+ compatible (se vende por separado)**, para utilizar tus fundas Kiiroo favoritas.

3. **Keon de+** : coloca tu masturbador mejorado con PowerShot en Keon para disfrutar de un placer automático y sin manos, que ofrece caricias y vibraciones sincronizadas.



FORMAS DE UTILIZAR POWERSHOT

4. **PowerBlow+** : añade PowerBlow a tu masturbador mejorado con PowerShot y experimenta una succión alucinante que se sincroniza con tus escenas favoritas.
5. **El combo definitivo:** para un placer totalmente envolvente, combina todos los elementos: PowerShot, la funda para masturbador compatible, tu manga Kiiroo Stroker favorita, Keon y PowerBlow. Esto te proporcionará movimientos, vibraciones y succión sincronizados para un placer máximo.



4



5

Usa

Para una experiencia más cómoda y para ayudar a prolongar la vida útil de tu PowerShot, utiliza Kiiroo Lube u otro lubricante a base de agua.

No utilices

No debes colocar en la mini funda lubricantes de silicona, aceites de masaje ni cremas de manos, ya que estos productos dañarán el material de la funda, que es similar al de la piel.

Limpieza

Limpia siempre la funda a fondo después de cada uso.

1. Retira la minifunda del PowerShot.
- 2 Para limpiar la funda, primero enjuágala con agua tibia y Kiiroo PureTM, un limpiador íntimo para juguetes, o con un limpiador especializado para juguetes. Después, déjala secar al aire.
3. Para limpiar la PowerShot, primero hay que enjuagarla con agua tibia y Kiiroo PureTM, un limpiador íntimo para juguetes, o con un limpiador especializado para juguetes. Después, se deja que se seque al aire.
4. Asegúrate de que esté completamente seca antes de volver a colocar la funda en la PowerShot.
5. Cuando la funda esté seca al tacto, aplica el polvo renovador FeelNew para mantener su suavidad y tersura.

La silicona higiénica es un material fácil de limpiar. Si se cuida adecuadamente, durará años.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

- No utilices la PowerShot si hay elementos electrónicos expuestos.

La PowerShot cuenta con clasificación IP6. *NO SUMERGIR.

- No utilices la PowerShot si está excesivamente caliente al tacto.
- No utilices la PowerShot en zonas inflamadas o irritadas.
- Evita dejar la PowerShot expuesta a la luz solar directa y nunca la expongas a calor extremo.
- No utilices nunca productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No utilices aparatos de calefacción para secar la funda o el dispositivo.
- Evita el uso de jabones agresivos, ya que pueden dañar el material de la funda.
- Guarda siempre el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Advertencias

En Kiiroo no hacemos afirmaciones médicas con nuestros dispositivos.

No deben utilizarlos menores de 18 años ni personas que no puedan o no quieran expresar su consentimiento. Este dispositivo no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Tampoco está destinado a personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Kiiroo no asume la responsabilidad de los resultados no deseados que puedan surgir de un uso impropio.

ESPECIFICACIONES DE ELIMINACIÓN

No debes tirar la cámara PowerShot a la basura, a pesar de que está fabricada con materiales ecológicos.

Existen normas de eliminación para cualquier otro dispositivo electrónico con batería recargable, al igual que este.

Estas varían según el municipio, la ciudad y el país. Consulta la manera en que se gestionan los residuos de aparatos electrónicos en tu localidad.

Kiiroo te recomienda que consultes con tu ayuntamiento.

Además, considera que, en tu localidad, PowerShot puede ser considerado un residuo biológico debido a su naturaleza íntima.



Especificaciones

Materiales:	Silicona hipoalergénica, TPE
Tamaño:	80 mm D x 64 mm H
Peso:	207 g
Carga:	1.5 horas
Tiempo de uso:	2 horas
Resistente al agua:	Grado de protección IPX6

Ayuda

Si experimentas dificultades adicionales durante el proceso de configuración, instalación o uso del dispositivo, no dudes en contactar con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos a tu disposición para ayudarte en todo lo que necesites. En un plazo de 48 horas desde su recepción, responderemos a todas sus preguntas.

Para consultar las preguntas frecuentes, visite

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contact

info@kiiroo.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.

POWERSHOT

MANUELS D'UTILISATION



Table des matières

Configuration de ton appareil	5
Charge et voyant LED	6
Modes	7
Mode Bluetooth	
Configuration du mode personnalisé	
Modes manuels	
FeelConnect et services	13
Façons d'utiliser le PowerShot	14
Manipulation	16
Lubrification	
Avertissements et mises en garde	17
Spécifications de mise au rebut	18
Entretien et assistance	19
Spécifications et FAQ	
Déclaration FCC, déclaration ISED	20

Configure ton appareil

À l'aide du chargeur USB magnétique fourni, charge ton appareil pendant environ 1 heure 45 minutes jusqu'à ce que le voyant LED devienne **vert fixe**.

**Avant la première utilisation, il est conseillé de recharger complètement l'appareil. Le port de recharge se trouve sur le PowerShot (voir la photo).*

Pendant que ton appareil charge

Une fois que votre PowerShot est chargé, connectez-le à votre téléphone en téléchargeant l'application FeelConnect.

Chargeur magnétique



Connectez le câble USB à un chargeur mural ou à un port de charge. C'est à l'avant du PowerShot que se trouvent les aimants auxquels s'attache l'autre extrémité du câble de charge, qui est magnétique.

Remarque : l'adaptateur mural n'est PAS fourni dans la boîte.

Nous te conseillons d'utiliser un adaptateur mural pour recharger complètement ton appareil en environ 1 h 45. Le port USB d'un ordinateur fournit un courant limité et peut donc prendre plus de temps.

La lumière LED du PowerShot indique le niveau de la batterie et le niveau de charge.

-  Quand le voyant clignote en rouge, la batterie est à environ 20 % de sa charge.
-  Quand la batterie est chargée à plus de 20 % mais moins de 50 %, le voyant clignote en orange.
-  Quand la batterie est chargée à plus de 50 % mais moins de 80 %, le voyant clignote en jaune.
-  Quand la batterie est chargée à 95 %, le voyant LED clignote en vert.
-  Le voyant LED reste vert fixe lorsque le PowerShot est complètement chargé. Débranche le chargeur avant utilisation.

Démarrage rapide

Pour allumer le PowerShot, appuie sur **le bouton multifonction** à l'avant de l'appareil et maintiens cette pression pendant environ trois secondes jusqu'à ce que l'appareil s'illumine.

Lorsque tu allumes le PowerShot, il passe automatiquement en mode d'appairage Bluetooth, indiqué par un voyant bleu clignotant. Activez le mode manuel en cliquant une fois sur le voyant violet qui le signale. Continue à cliquer pour passer par les cinq modes manuels prédéfinis ou revenir au mode Bluetooth.

Pour mettre le PowerShot hors tension, appuyez sur **le bouton multifonction** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, en maintenant la pression pendant environ 3 secondes.

Bouton multifonction



Mode d'appairage Bluetooth - indiqué par un voyant bleu clignotant

Connectez votre PowerShot à l'application FeelConnect, que vous avez téléchargée sur votre téléphone, afin de l'utiliser avec un partenaire ou une webcam interactive. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque le PowerShot est allumé, le voyant LED clignote en bleu, indiquant que l'appareil est en mode d'appairage Bluetooth et prêt à être connecté à l'application FeelConnect.

Connecte et configure ton PowerShot en suivant les instructions d'intégration dans l'appli FeelConnect. Une fois connecté, le voyant LED devient bleu fixe.



Remarque: lorsque le PowerShot se connecte à l'application FeelConnect, une mise à jour sans fil du micrologiciel peut être proposée. Quand la mise à jour est terminée, le PowerShot s'éteint. Il suffit de le rallumer en appuyant sur le bouton multifonction, qui est situé sur le côté de l'appareil, pendant 3 secondes, et il est alors prêt à l'emploi.

Nous vous conseillons de toujours mettre à jour votre logiciel PowerShot. Cette opération se fait quand on te le demande.


Mode personnalisé - indiqué par un **voyant jaune**

Une fois que tu es connecté à l'application FeelConnect, tu as la possibilité de créer un mode personnalisé que tu pourras ensuite enregistrer directement sur ton PowerShot. Une fois l'enregistrement terminé, il est possible de se déconnecter de l'application et d'utiliser le mode personnalisé hors ligne, comme s'il s'agissait d'un réglage manuel.

Connexion à l'appli FeelConnect

Vérifie que ton PowerShot est bien en mode d'appairage Bluetooth. Un voyant bleu clignotant t'indiquera que c'est le cas. Ouvre l'application FeelConnect, puis sélectionne **“Connecter un nouvel appareil”**. Sélectionne PowerShot dans la liste des appareils disponibles, puis suis les instructions pour te connecter.

Une fois les appareils synchronisés, veuillez cliquer sur **“Tester la connexion”** afin de vérifier que votre PowerShot est correctement connecté. La configuration d'un mode personnalisé est ensuite proposée, une fois la connexion confirmée. Appuie sur **“Commençons”** pour commencer à créer.

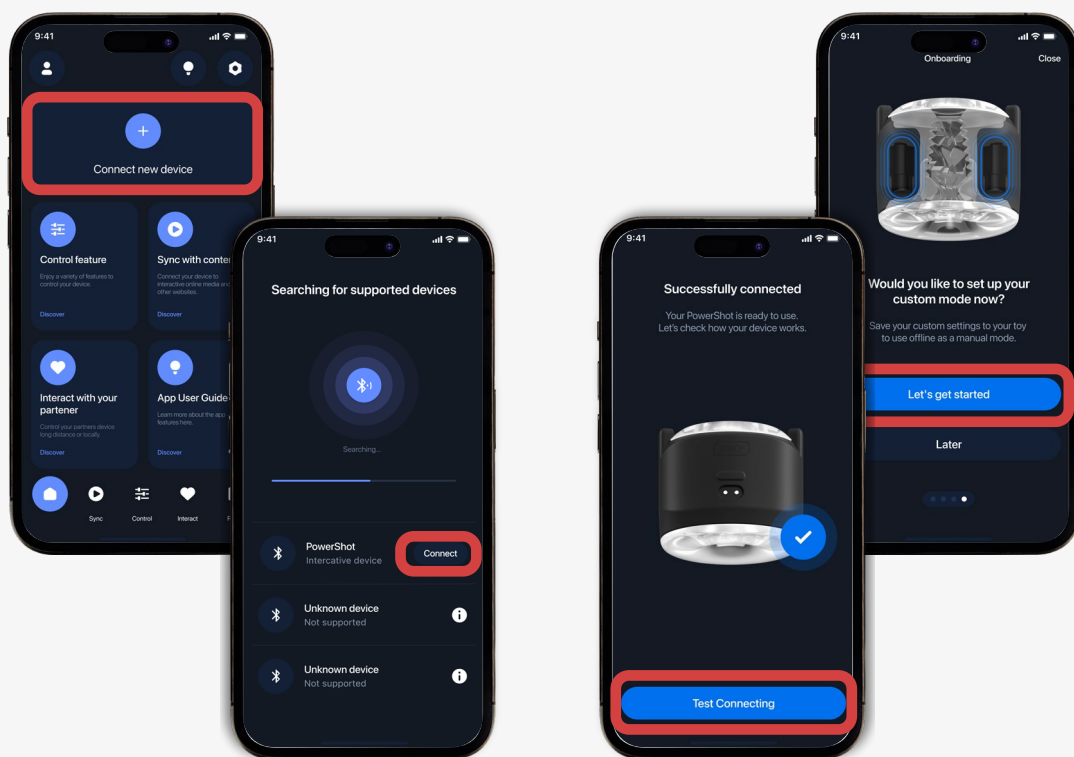


POWERSHOT

MODES

Configurer ton mode personnalisé

L'application vous permet de choisir un motif prédéfini ou de créer le vôtre. Vous pouvez ensuite régler l'intensité des vibrations comme indiqué. Chaque mode personnalisé que tu crées peut être nommé et enregistré sur ton PowerShot pour une utilisation hors ligne.

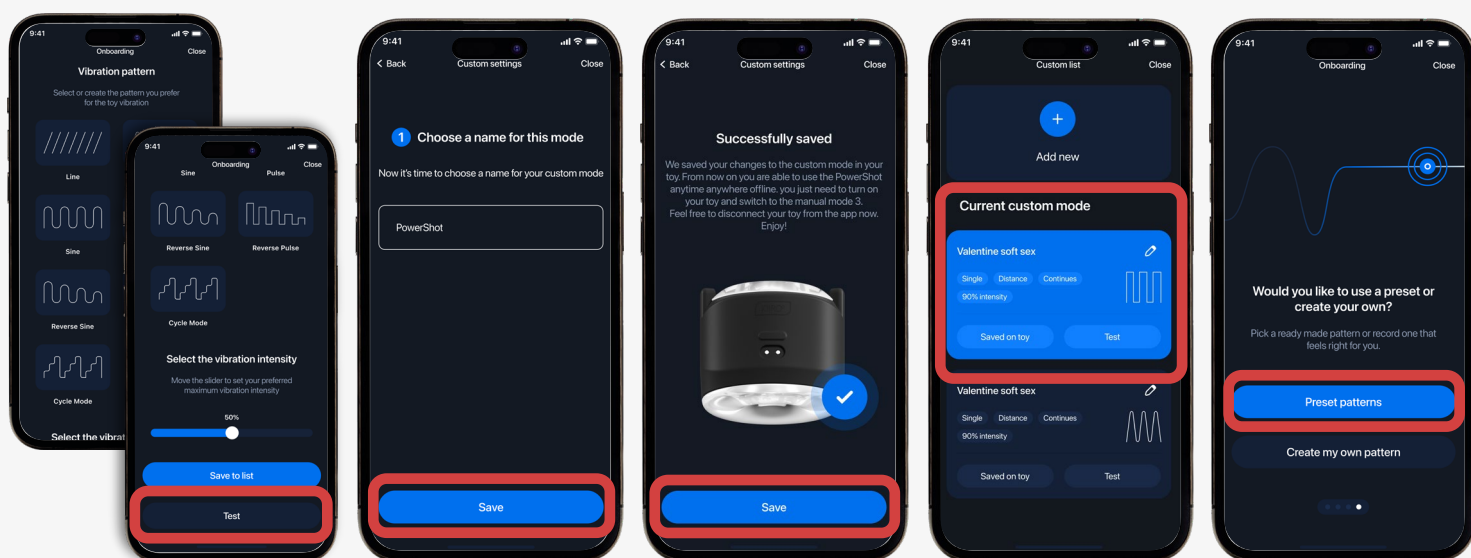

Utilisation du mode personnalisé hors ligne

Une fois que le mode personnalisé a été créé, il faut sélectionner **“Enregistrer dans Toy”**. Sans avoir besoin de te reconnecter à l'application, tu peux accéder directement au motif enregistré sur ton appareil PowerShot. Pour l'utiliser, allume ton appareil et appuie une fois sur le bouton. Un voyant jaune clignotant indique que tu es **en mode personnalisé**.

Après avoir configuré le mode personnalisé

**3
secondes
de clic**

Pour allumer/éteindre le PowerShot

Appuie sur le bouton Marche/Mode et garde-le enfoncé.



Mode Bluetooth

Votre PowerShot est prêt à se connecter à l'application FeelConnect.

1 Clic



Mode personnalisé

Ton PowerShot est maintenant en mode personnalisé.

Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour passer en mode manuel, indiqué par un voyant violet.

Mode manuel - indiqué par un **voyant violet**

Sans avoir à recourir à l'application FeelConnect, le PowerShot dispose de cinq modes manuels prédéfinis. Une fois l'appareil allumé, appuie à nouveau sur **le bouton multifonction** pour passer en mode manuel. Le voyant violet indique que tu es dans le premier mode manuel.

Appuie sur **le bouton multifonction** pour passer d'un mode à l'autre.

Une fois que vous avez exploré les cinq modes manuels, vous revenez au mode d'appairage Bluetooth, signalé par un témoin lumineux bleu qui clignote. Clique une fois de plus pour revenir au mode manuel.

Mettre en pause/reprendre les vibrations - indiqué par un **voyant violet clignotant**

Pour mettre en pause ou reprendre les vibrations, double-clique sur **le bouton multifonction**. Double-clique à nouveau pour reprendre les vibrations.



Pour réinitialiser le PowerShot appuyez sur le bouton multifonction pendant 10 secondes. Le voyant clignotera alors en bleu clair. Appuie ensuite sur le bouton pendant une seconde pour rallumer l'appareil.

Ça va supprimer ton mode personnalisé du PowerShot si tu l'as configuré.

Reste connecté à ton partenaire grâce à FeelConnect

À l'aide de l'application FeelConnect, vos partenaires sont en mesure de superviser votre PowerShot où que vous soyez sur la planète. Quand vous êtes en déplacement, cette fonctionnalité est idéale pour les couples à distance.



L'application FeelConnect ou un appareil interactif KiirOO compatible permettent aux partenaires de contrôler le PowerShot à distance. Utilisez la fonction Interact de l'application FeelConnect pour contrôler les appareils de votre partenaire.

Façons d'utiliser PowerShot

Il peut être utilisé seul ou combiné à d'autres appareils de la gamme modulaire Kiiroo pour une expérience interactive encore plus intense.

1. **Solo:** profitez de PowerShot seul avec le mini-manchon inclus.
2. **+ Stroker:** Fixe le PowerShot au **boîtier Stroker compatible (vendu séparément)** pour utiliser tes manchons Kiiroo préféré.
3. **+ Keon:** mets ton masturbateur amélioré avec PowerShot dans le Keon pour un plaisir automatique et mains libres, avec des mouvements et des vibrations synchronisés.



COMMENT UTILISER LE POWERSHOT

4. **+ PowerBlow:** ajoute PowerBlow à ton masturbateur amélioré avec PowerShot et profite d'une succion incroyable qui se synchronise avec tes scènes préférées.
5. **La combinaison ultime:** pour une expérience totalement immersive, combine tous les éléments. Le manchon Kiiroo de votre choix, en plus du boîtier PowerShot, du Keon et du PowerBlow. Pour un plaisir maximal, vous bénéficierez d'une stimulation, de vibrations et d'une succion synchronisées.



4



5

Utilise

Pour une expérience plus confortable et pour prolonger la durée de vie de votre PowerShot, utilisez le lubrifiant Kiiroo ou tout autre lubrifiant à base d'eau.

N'utilisez pas

Pour préserver la qualité du matériau du manchon qui imite la peau, évitez d'utiliser des lubrifiants à base de silicone, des huiles de massage ou des crèmes pour les mains.

Nettoy

Nettoie toujours soigneusement le manchon après chaque utilisation.

1. Retire le mini-manchon du PowerShot.
2. Rince-le ensuite à l'eau tiède avec le nettoyant pour jouets intimes Kiiroo Pure™ ou un autre nettoyant spécialisé, puis laisse-le sécher à l'air libre.
3. Pour nettoyer le PowerShot, rince-le à l'eau chaude avec le nettoyant pour jouets intimes Kiiroo Pure™ ou un autre nettoyant spécialisé, puis laisse-le sécher à l'air libre.
4. Assure-toi qu'il est complètement sec avant de remettre le manchon dans le PowerShot.
5. Une fois que le manchon est bien sec, applique un peu de poudre FeelNew Renewing Powder pour préserver sa douceur et sa texture lisse.

Le silicone hygiénique est un matériau facile à nettoyer. Il durera des années si tu en prends bien soin.



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- N'utilise pas le PowerShot si des éléments électroniques sont exposés.

Le PowerShot est certifié IP6. *NE PAS IMMERGER.

- N'utilisez pas le PowerShot s'il est trop chaud au toucher.
- Ne l'utilisez pas non plus sur des zones enflammées ou irritées.
- Pour préserver l'état de votre PowerShot, veillez à ne pas le laisser exposé à la lumière directe du soleil et à ne pas l'exposer à des températures extrêmes.
- N'utilisez jamais de nettoyants contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- Ne séchez pas le manchon ou l'appareil à l'aide d'appareils chauffants.
- Évitez d'utiliser des savons agressifs, car ils peuvent endommager le matériau de la housse.
- Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

Avertissements

Chez Kiiroo, les allégations médicales concernant nos appareils sont absentes.

Les mineurs (moins de 18 ans) et les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas donner leur accord ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil. Nous ne destinons pas non plus ce produit aux personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf si nous les surveillons ou si elles reçoivent des instructions sur son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Kiiroo ne saurait être tenu responsable des conséquences indésirables résultant d'une mauvaise utilisation.



SPÉCIFICATIONS DE MISE AU REBUT

Ne jetez pas votre PowerShot dans la poubelle, même s'il est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement.

Comme pour tout appareil électronique doté d'une batterie rechargeable, il existe des règles de mise au rebut.

Celles-ci varient en fonction des municipalités, des villes et des pays. Renseigne-toi sur la manière dont les appareils électroniques sont jetés dans ta région.

Kiiroo te conseille de te renseigner auprès de ta mairie.

Dans ta région, le PowerShot peut être considéré comme un déchet biologique en raison de sa nature intime. Pense aussi à cela.



Caractéristiques

Matériaux:	Silicone sans danger pour le corps, TPE
Taille:	80 mm D x 64 mm H
Poids:	207 g
Chargement:	1,5 heure
Durée d'utilisation:	2 heures
Étanchéité:	Indice de protection IPX6

Aide

Si d'autres problèmes sont rencontrés lors de la configuration et de l'installation ou si des questions sur l'utilisation de l'appareil sont posées, le service client ne doit pas être hésité à contacter. Notre équipe est là pour t'aider et te soutenir quoi qu'il arrive. Nous nous efforçons de répondre à toutes les questions dans les 48 heures suivant leur réception.

Pour les questions fréquentes, rendez-vous sur

www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contact

info@kiiroo.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example - use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition.

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC RSS 102 RF exposure requirements for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions: the device must not cause interference and the user of the device must accept any radio interference, even if the interference is likely to impair its operation.

This device complies with IC's RFIC 102 exposure requirements, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction with another antenna or transmitter.



STAMINA TRAINING

POWERSHOT

YOUR GUIDE TO BETTER CONTROL
AND ENDURANCE

IMPORTANT NOTICE

Stamina Training is meant to support your sexual wellness, confidence, and performance. It is not a medical treatment. If you struggle with persistent premature ejaculation, erectile dysfunction, or other sexual health issues, always consult a doctor or qualified healthcare professional.

What Is Stamina Training?

Stamina training is a structured way of practicing control over your body and mind during sexual activity. The goal is to improve endurance, confidence, and pleasure while reducing challenges like performance anxiety or erectile dysfunction.

IT COMBINES FOUR KEY PILLARS:



Edging

Learning to control climax by stopping and starting stimulation.



Pelvic Strengthening

Building muscle strength to control arousal and erection quality.



Breathing Exercises

Using breath to calm the body and regulate arousal.



Nutrition

Supporting stamina through the right foods and lifestyle habits.



TOGETHER, THESE TECHNIQUES FORM A HOLISTIC APPROACH TO BETTER SEXUAL PERFORMANCE.



Edging

What it is:

Edging is the practice of bringing yourself close to orgasm and then stopping stimulation before climax. After a short pause, you resume, and repeat this cycle several times before finally allowing yourself to orgasm.

Why it helps:

- Trains you to recognize your arousal levels and stop before the “point of no return.”
- Builds ejaculatory control, making it easier to last longer with a partner.
- Enhances sensitivity awareness and often leads to stronger orgasms when you finally climax.

How to practice:

- ① Stimulate yourself until you feel very close to climax.
- ② Stop stimulation and focus on calming down (through breathing).
- ③ Resume once you feel back in control.
- ④ Repeat this cycle several times before orgasm.

Recommended frequency: 2–3 times per week for best results.



Pelvic Strengthening

What it is:

Pelvic strengthening, often known as Kegel exercises, targets the muscles at the base of your pelvis (the same ones you use to stop urination midstream).

Why it helps:

- Strengthens the muscles responsible for erection support and ejaculation control.
- Improves blood flow, which supports firmer erections.
- Helps with recovery and can reduce symptoms of erectile dysfunction over time.

How to practice:

- ① Identify the muscles by stopping your urine flow midstream.
- ② Contract these muscles for 3–5 seconds, then relax.
- ③ Repeat for 10–20 reps.
- ④ Aim for 3 sets, 3–5 times per week.

You can increase intensity by holding longer contractions or using resistance tools over time.



Breathing Exercises

What it is:

Slow, controlled breathing helps calm the nervous system and manage arousal. Shallow, rapid breathing increases tension and can accelerate orgasm, while deep belly breathing slows everything down.

Why it helps:

- Activates the body's relaxation response, reducing stress and anxiety.
- Helps you control heart rate and arousal, so you don't climax too quickly.
- Keeps you present and more aware of your sensations.

How to practice (4–4–6 method):

- ① Inhale deeply through your nose for 4 seconds.
- ② Hold your breath for 4 seconds.
- ③ Exhale slowly through your mouth for 6 seconds.
- ④ Repeat for 5 minutes.

This technique can be done daily or even during sex if you feel you're getting too close to climax.



Nutrition

What it is:

The food you eat has a big impact on stamina, blood flow, energy levels, and sexual health.

Why it helps:

- Improves circulation for stronger erections.
- Boosts energy levels for endurance.
- Supports hormonal balance, including testosterone levels.

Best foods for stamina:

- Leafy greens & beets – rich in nitrates for better blood flow.
- Nuts & seeds – contain zinc and healthy fats to support testosterone.
- Fruits like berries & pomegranate – high in antioxidants for circulation.
- Lean proteins & whole grains – provide long-lasting energy.
- Water – hydration is crucial for performance and recovery.

Avoid excessive alcohol, processed sugars, and heavy greasy foods, as these can impair performance.

How These Techniques Work Together

- Edging gives you real-time control over climax.
- Pelvic strengthening gives you the muscle foundation to sustain erections and control ejaculation.
- Breathing calms your body and mind, reducing premature build-up.
- Nutrition fuels your stamina and supports long-term sexual health.

By combining these techniques, you train both your mind and body to last longer, perform better, and enjoy sex with more confidence.