Autoblow® AI+

INSTRUCTION MANUAL

EN • DE • DK • ES • FR • IT • NL • RU • SE

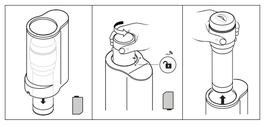





CÉIM 7 : AG TABHAIRT AIRE DO DO MHEAISÍN AGUS DO MUINCHILLE

Nuair a bheidh an meaisín críochnaithe agat, brúigh agus coinnigh an cuipeoir sínithe ar feadh 1 soicind go dtí go mbíthar na solas . Ansin, bain an cábla cumhachta. Brúigh an gripper de láimh suas ón taobh orifice ionas gur féidir leat greim a fháil ar an bhfoireann beag ar an taobh eile. Cás an fairceann beag go dtí an tuiondí dighlasála, agus bain an stróc as an meaisín.

MUINCHILLE & GLANADH CÁS

Bain an muinchille as an gcás. Squirt gallúnach isteach sa muinchille agus nigh go maith. Is féidir leat freisin an cásúil stroc plaisteach a nigh le gallúnach agus uisce te.

Tar éis níochán, spreadaigh glantóir breágán gníomhach ar an taobh seo, agus lig dó suí ar feadh 1 nóiméad, agus ansin sruthlaigh arís é.

Is féidir leat do muinchille a thriomú le tuáille, laistigh agus lasmuigh. Is féidir muinchillí robair uathoibríocha a chasadh taobh istigh amach le haghaidh glantachán ach NÍ FEIDIR MUIMHNIGH SILICEINE A CHUR ISTEACH ANN AMACH.

CÉIM 8 : COTHABHÁIL & STÓRÁIL

Ná cuir fearas leictreach Autoblow AI Ultra faoi uisce in uisce riamh. Bain úsáid as éadach tais chun é a ghlanadh agus a thromchlaí taobh amuigh a ghlanadh amháin. Stóráil an meaisín in áit fhíonnuar tirim as solas díreach.

Chun saol sleeves Autoblow a leathnú agus a n-uigeachtaí sóda a choinneáil, sleeves deannaigh le stáirse arbhar tar éis na sleeves a ghlanadh agus a stóráil i málaí plaisteacha séalaithe.

RABHADH

- FEARAS LEICTREACH É SEO. NÁ ÚSÁID IN UISCE NÓ NÁ AGAINN. D'FHEADFAIDH GOETU NÓ BÁS A THORTHÚ.
- NÍ MÓR AN GLÉAS SEO A ÚSÁID I gCOMHAIRLE LE DÚLCHÁN BRAND UATHFHOSAITHE. NÁ ÚSÁID AN FÓTHAR LUATH GAN muinchille SOITE NO D'FHEADFADH Díobháil. NÁ ÚSÁID AN TAIRGE A BHAINEANN LE DÚLCHÁN BRAND NEAMH-UATHFHIOSÚIL NÓ D'FHEADFADH Díobháil.
- MÁ BHÍONN PIAN NÓ MÍCHÓRAM TÚ AG AON TRÍ, CUIR ÚSÁID AR LÁITHREACH.

BHARÁNTAS

Barántaíonn Autoblow go gcloídátear páirteanna leictreacha agus mótair an Autoblow AI Ultra ar feadh tréimhse bliana (1). Tá an bharántas ó dhátaí an cheannaigh bhunaidh, in aghaidh lochtanna de bhart ceardaíocht nó ábhar lochtach. Clúdaíonn an bharántas priomhchorp an táirge Autoblow amháin, ar choinneáil nár cuireadh isteach air nó ná tógadh as a chéile é. Ní chlúdaíonn an bharántas an muinchille áth-in-úsáidte. Ní chlúdaíonn an bharántas meath cosmaideach de bhrat gnáthchaitheamh agus cuimilte. Ní chlúdaíonn an bharántas damáiste a dhéantar de bharr timpiste, mí-úsáide nó faillí freisin. Má dhéantar aon iarracht an Autoblow a oscailt nó a bhaint as a chéile, cuirfear an bharántas ar neamhní.

DLÍTHIÚIL

Ríomhthrádmharcáil An Chlóis 2023 Gach ceart an cosaint. Is trádmharc cláraithe de Ríomhthrádmharcáil An-Chliste é Autoblow, Inc. Is úrnuacht úmhián é Autoblow AI Ultra agus níl aon fhéidir theirpeach nó leighis aige. Déan teagmháil linn ag support@viecl.com.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Raon miniciocha	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

GA

1 DARBIÚIS: PIEVIENOJLET TO

Pievienojiet strāvas padeves kabeli Autoblow AI Ultra augšpusē un pievienojiet to jebkuram elektrības kontaktligzdai (120v-240v). Ieteicams kabeli ierīcei jāpaliek pievienotai sleevs kontaktligzdai. Šis produkts nesatur baterijas.

2 DARBIŠA: IESLĒDZIET TO

Nospiediet un ļoti turiet barošanas pogu, līdz iedegas gaismas diodes.

3 DARBIŠA: IEVIETOJIET STROKER

Vispirms ievietojiet uzmavu insultera futrāli. Pēc tam, turot ierīci uz augšu, ievietojiet stieņa korpusu Autoblow ar mazo galu uz leju. Saskaņojiet ieviešanas vadošo vadošo, kas izraisās triekas korpusa sānos ar AT-bloķēšanas simbolu. Kad tas ir ievietots, satveriet rata korpusa mazo galu un pagrieziet to, līdz ieviešanas vadītāju sākt ar sēdēšanas simbolu. Kad insulta korpuss būs nofiksēts, jūs dzirdēsiet klikšķi.

4 SOLIS: PĀRVIETOJIET STROKERI POZĪCIJĀ

Ar roku spiediet glāstītāju uz augšu no mazā gala, līdz uzmavas atvere saniedz atveri.

5 SOLIS: IEELLOJIET

Bagātīgi uzklājiet uz ūdens bāzes lubrikantu gan uz dzimumloceķa, gan uz piedurknes iekšpuses un ievietojiet dzimumloceķī. Lietošanas laikā ik pēc 5-10 minūtēm uzklājiet vairāk lubrikanta.

NELIETOJIET SILIKONA LUBRIKANTU, jo TĀ VAR BOJĀT UZMAKSAS MATERIĀLU.

6 DARBĪBA: DARBĪBA

Nospiediet ⏻ , lai aktivizētu 1. režīmu, un nospiediet vēlreiz, lai pārvietotos pa 10 dažādiem režīmiem.

Katru no 10 režīmiem var baudīt 10 ātrumos. Nospiediet pogas ➖ un ➕ , lai kontrolētu katra režīma ātrumu.

Nospiediet pogu ⏻ , lai apturētu jebkuru režīmu. Nospiediet pogu ⏻ otrreiz, lai pārtrauktu pauzi. Kad tas ir apturēts, gaismas diodes lēnām mirgos ZILĀ krāsā.

Režīmi parādās kā atsevišķas zilas gaismas. Ātrumi parādās kā zaļas gaismas. Mirgojošās SARKANAS UN DZELTENAS gaismas diodes norāda, ka motors ir īslaicīgi pārkarsis, un iekārta apstāsies. Ja tā notiek, izslēdziet iekārtu un pagaidiet 10 minūtes, pirms mēģināt to darbināt vēlreiz.

SŪKŠANAS KONTROLE

Pirms lietošanas jūs varat noregulēt sūkšanas vadību, pagriežot stieņa korpusa gala vāciņu.

- BRĪDINĀJUMS: ja pārāk cieši pievelk vāciņu, mašīna nedarbosies pareizi un var apstāties.

PIEKĻUVE AR INTERNETA SAVIENOTĀM FUNKCIJĀM

Varat savienot savu Autoblow AI Ultra ar internetu, lai piekļūtu tiešsaistes funkciju komplektam. Lūdzu, apmeklējiet vietni Autoblowme.com, lai skatītu Internēta savienojuma instrukcijas un mācību video. Lai viegli piekļūtu, varat skenēt tālāk norādīto QR kodu:

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Frekvenču diapazons	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

LV

7 DARBĪBA: MAŠĪNAS UN UZMAVAS KOPŠANA

Kad esat beidzis lietot iekārtu, nospiediet un turiet barošanas pogu 1 sekundi, līdz gaismas diodes nodzīst. Pēc tam atvienojiet strāvas kabeli. Manuāli pārslēdziet stieņa korpusu uz augšu no atveres pusē, lai jūs varētu satvert mazo galu otrā pusē. Pagrieziet mazo galu atbloķēšanas pozīcijā un noņemiet trieknī no mašīnas.

UZMAVU UN KORPUSA TĪRĪŠANA

Noņemiet uzmavu no korpusa, lesmidziniet ziepes piedurknē un rūpīgi nomazgājiet. Jūs varat arī mazgāt plastmasas glāstīšanas korpusu ar ziepēm un siltu ūdeni.

Pēc mazgāšanas izsmidziniet seksa rotaļlietu tīrīšanas līdzekli uzmavā, ļaujiet tai nostāvēties 1 minūti un pēc tam vēlreiz noskalojiet.

Jūs varat noņemt vadītāju sekā ar sēdēšanas simbolu. Kad insulta korpuss būs nofiksēts, jūs dzirdēsiet klikšķi.

5 DARBĪBA: : APKOPE UN UZGLABĀŠANA

NEKAD neiegremdējiet Autoblow AI Ultra elektriskā ierīci ūdenī. Izmantojiet mitru drānu tīrai tā ārējo virsmu tīrīšanai. Glabājiet mašīnu vēsā, sausā vietā, kur nav tiešas saules gaismas.

Lai pagarinātu Autoblow uzmavu kalpošanas laiku un saglabātu to ziņēm bīstamu tekstūru, pēc tīrīšanas nofiltrējiet uzmavas ar kukurūzas cieti un uzglabājiet tās noslēgtos plastmasas maisiņos.

BRĪDINAJUMI

- ŠĪ IR ELEKTRISKĀ IERĪCE. NELIETOT ŪDENĪ VAI TĀ TUVUMĀ. VAR REZULTĀT TRAUMUS VAI NĀVE.
- ŠĪ IERĪCE JĀIZMANTO KOPĀ AR AUTOBLOW ZĪMĒ IEROBEŽŪ. NELIETOJIET AUTOMATIZĒTO PŪTNIEKU. BEZ IZSTĀDĪTAS UZMAKSAS, VAI VAR REZULTĀT TRAUMĀJUMU. NELIETOJIET IZSTRĀDĀJUMU AR NEAUTOBLOW ZĪMOLA UZMAVU, VAI REZULTĀTA VAR TRAUMOJI.
- JA JEBKURĀ LAIKĀ JŪSAT JŪTAT SĀPES VAI DISKOMFORTS, NEKAVĒJOTIES PARTRAUJIET LIETOŠANU.

GARANTIJA

Autoblow garantē, ka Autoblow AI Ultra elektriskās daļas un motors tiek segtas uz vienu (1) gadu. Garantija ir spēkā no sākotnējās iegādes datuma pret defektiem, kas radušies nepareizas izgatavošanas vai materiālu dēļ. Garantija attiecas tikai uz Autoblow izstrādājuma galveno korpusu, ja tas nav bojāts vai izjaukts. Garantija neattiecas uz atkārtoti lietojamu uzmavu. Garantija neattiecas uz kosmētisku bojājumu, ko izraisījis normāls nolietojums. Garantija arī nesedz bojājumus, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas vai noladīšanas dēļ. Jebkurš mēģinājums atvērt vai izjaukt Autoblow anulēs garantiju.

JURIDISKI

Loti intelīgenta e-komercija 2023. Visas tiesības aizsargātas. Autoblow ir Very Intelligent Ecommerce, Inc. reģistrēta preču zīme. Autoblow AI Ultra ir tikai jaunums, un tam nav terapeitiskas vai medicīniskas lietošanas. Sazinieties ar mums uz support@viecl.com.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Darbības diapazons	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

LT

1 VEIKSMAS: PRIJUNKTE

Prijunkite maitinimo laidą prie Autoblow AI Ultra viršaus ir prijunkite jį prie bet kurio elektros lizdo (120v-240v). Naudojimo metu prietaisas turi likti įjungtas į sieninį elektros lizdą. Šiame gaminyje nėra baterijų.

2 VEIKSMAS: ĮJUNKITE

Paspauskite ir įjunkite pagrindinę maitinimo mygtuką, kol užsidegs šviesos diodai.

3 VEIKSMAS: ĮDĖKITE „STROKER".

Pirma, įkiškite rankovę į glostymo dėklą. Toda laikydami aparatą gukštyn vėsiomis, numeskite glostiklio dėklą (Autoblow mažu galu žemyn. Sulygiuokite įdėjimo gaires, esančias pertrauktiklio dėklo šone, su simboliu UNLOCK. Įdėję suimkite mažąjį glostiklio dėklo galą ir pasukite jį tol, kol įdėjimo gairės susilygins su užrakto simboliu. Užraknius glostymo dėklą, išgirsite spragtelėjimą.

4 VEIKSMAS: PERKELKITE GLOSTIKLĮ Į PADĖTĮ

Ranka stumkite glostiklį gukštyn nuo mažojo galo, kol rankovės anga pasieks angą.

5 ŽINGSNIS: SUTEPKITE

Tiek varpą, tiek rankovės vidų gausiai patepkite vandens pagrindu pagamintu lubrikantu ir įkiškite varpą. Naudojimo metu kas 5-10 minučių patepkite daugiau lubrikanto.

NENAUDOKITE SILIKONINIO TEEPIMO, KAD JIS GALI PAŽEIDIMAI RANKOVO MEDŽIAGĄ.

6 VEIKSMAS: OPERACIJA

Paspauskite ⏻ , kad suaktyvintumėte 1 režimą, ir paspauskite dar kartą, kad pereitumėte per 10 skirtingų režimų.

Kiekvienas iš 10 režimų gali būti naudojamas 10 greičių. Norėdami valdyti kiekvieno režimo greitį, paspauskite ➖ ir ➕ mygtukus.

Norėdami pristabdyti bet kurį režimą, paspauskite mygtuką ⏻ . Paspauskite ⏻ mygtuką antrą kartą, kad sustabdytumėte. Kai pristabdytas, šviesos diodai lėtai mirksės MĖLYNAI.

Režimai rodomi kaip pavienės mėlynos lemputės. Greitis rodomas kaip žalia šviesa.

Mirksintys RAUDONAI IR GELTONAI šviesos diodai rodo, kad variklis laikinai perkaito ir mašina sustos. Jei taip atsitiks, išjunkite aparatą ir palaukite 10 minučių, prieš bandydami jį vėl paleisti.

SIURBIMO VALDYMAS

Prieš naudodami galite reguliuoti siurbimo valdiklį, pasukdami galinį dangtelį ant glostiklio korpuso.

- ĮSPĖJIMAS: jei per stipriai priveržsite dangtelį, mašina veiksis tinkamai ir gali užstrigti.

PRIEIGOS PRIE INTERNETO FUNKCIJŲ

Galite prijungti „Autoblow AI Ultra" prie interneto ir pasiekti internetinių funkcijų rinkinį. Apšilankykite Autoblowme.com, kad gautumėte interneto ryšio instrukcijas ir mokomuosius vaizdo įrašus. Norėdami lengvai pasiekti, galite nuskaityti toliau pateiktą QR kodą:

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Veikimo diapazonas	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

MT

PASS 1 : PLAGGHA

Qabbad li-kejbil tal-provvista tal-enerġija mal-quċċata tal-Autoblow AI Ultra u plaggha fl-kalunkiwe bbokk tal-elettriku (120v-240v). L-apparat ghandu jibqa' pplaggjat mal-iżbokk tal-hajt waqt l-użu. Dan il-prodott ma fihx batteriji.

PASS 2 : IXGHELHA

Aghfas u żomm fil-qosor il-buttuna tal-qawwa sakemm l-LEDs jinxteghlu.

PASS 3 : DAHHAL THE STROKER

L-ewwel, dahhal xkiem fil-kaxxa ta' l-istroker. Imbaghad, waqt li żżomm il-magna rasu 'l isfel, waqqa' l-każ tal-istroker fl-Autoblow bit-tarf iż-żghir tiħares 'l isfel. Allinja l-linji gwida tal-inserzjoni fuq in-nakha tal-kaxxa tal-istroker mas-simbolu UNLOCK. Ladarba tidaħħaħ, qabad it-tarf żghir tal-kaxxa tal-istroker u dawwarha sakemm il-linji gwida tal-inserzjoni tallinja mas-simbolu tal-lock. Tisma' hoss ta' tikklikkja meta l-kaxxa tal-istroker tkun imsakkra.

PASS 4 : MEXXI L-STROKER FIL-POŻIZZJONI

Uża idejk, imbotta l-istroker 'il fuq mit-tarf iż-żghir sakemm l-orifiċju tal-kiemen jilħaq il-ftuh.

PASS 5 : LUBE UP

Applika ħafna ħafna ġenerużi lubrikant ibbażat fuq l-ilma kemm ghall-pene tieghek kif ukoll ghall-intern tal-xkiem u dahhal il-pene tieghek. Kull 5-10 minuti waqt l-użu, applika aktar lubrikant.

TUŻAX LUBRIKANT SILICONE GMAX JISTA' JMSAR L-MATERJAL TAL-KMIEM.

PASS 6 : OPERAZZJONI

Aghfas ⏻ biex tattiva l-modalità 1 u aghfas ghal darb'oħra biex tiċċikka l-10 modi differenti.

Kull wieħed mil-10 modi jistgħu jitgawdew b'10 veloċitajiet. Aghfas il-buttuni ➖ u ➕ biex tikontrolla l-veloċità tal-modi tal-kull mod.

Aghfas il-buttuna ⏻ biex twaqqaf kwalunkwe mod. Aghfas il-buttuna ⏻ ghat-tieni darba biex tieqaf. Meta waqfa qasira, l-LEDs se jteptepu BLUE bil-mod.

Il-modi jidhru bħala dwal bu singoli. Il-veloċitajiet jidhru bħala dwal hodor. LEDs ħomor u ISFAR li jteptep jindikaw li l-mutur temporanjament ssaħħan iżejjed u l-magna se tieqaf. Jekk jiġri dan, iffi l-magna u stenna 10 minuti qabel tipprova tużaħ mill-ġdid.

KONTROLL TAL-ĠBID

Qabel l-użu, tista 'taġġusta l-kontroll tal-ġbid billi ddawwar l-ghatu tat-tarf fuq il-każ tal-istroker.

- TWISSIJA: jekk tissikka wisq l-ghatu, il-magna mhux se jaħdem kif suppost u jista' jieqaf.

AĊĊESS KARATTERISTIĊI KONNESSATI MAL-INTERNET

Tista' tagħbad l-Autoblow AI Ultra tiegħek mal-internet biex taċċessa sett ta' karatteristiċi onlajn. Jekk joġħġobk żur Autoblowme.com ghal istruzzjonijiet dwar il-konnessjoni tal-internet u vidjows tutorjali. Tista' tiskennja l-kodiċi QR hawn taħt ghal aċċess faċli.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Firxa tal-frekwenza	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

PL

KROK 1 : PODŁĄCZ GO

Podłącz kabel zasilający do górnej części Autoblow AI Ultra i podłącz go do dowolnego gniazdka elektrycznego (120 V–240 V). Podczas użytkowania urządzenie musi pozostać podłączone do gniazdka elektrycznego. Ten produkt nie zawiera baterii.

KROK 2 : WŁĄCZ TO

Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświecą się diody LED.

KROK 3 : WŁÓŻ STROKER

Najpierw włóż rękaw do etui Strokera. Następnie, trzymając maszynę do góry nogami, włóż obudowę Strokera do automatycznego nadmuchu. Następnie dopasuj wskazówki wsuwania do. Wyrównaj prowadnice wkładania z boku obudowy udaru z symbolem ODBLOKUJ. Po włożeniu chwyć małą koniec pojemnika Stroker i przekręć go, aż linia prowadnicy zrówna się z symbolem kłódki. Gdy obudowa Strokera zostanie zablokowana, usłyszysz dźwięk kliknięcia.

KROK 4 : PRZESUŃ STROKER DO ODPOWIEDNIEJ POZYCJI

Używając dłoni, popchnij suwak w górę od mniejszego końca, aż otwór rękawa dotrze do otworu.

KROK 5 : NASMARUJ

Nałóż obficie lubrykant na bazie wody zarówno na penisa, jak i wnętrze rękawa, a następnie włóż penisa. Co 5-10 minut podczas użytkowania nałóż więcej lubrykantu.

NIE STOSOWAĆ SMARÓW SILIKONOWYCH, PONIEWAŻ MOŻE TO USZKODZIĆ MATERIAŁ TULEI.

KROK 6 : OPERACJA

Naciśnij ⏻ , aby aktywować tryb 1 i naciśnij ponownie, aby przełączać się pomiędzy 10 różnymi trybami.

Z każdego z 10 trybów można korzystać przy 10 prędkościach. Naciśnij przyciski ➖ i ➕ , aby kontrolować prędkość każdego trybu.

Naciśnij przycisk ⏻ , aby wstrzymać dowolny tryb. Naciśnij przycisk ⏻ drugi raz, aby wznowić odtwarzanie. Po wstrzymaniu diody LED będą powoli migać na NIEBIESKO.

Tryby pojawiają się jako pojedyncze niebieskie światła. Prędkości są wyświetlane jako zielone światła.

Migające CZERWONE I ŻÓŁTE diody LED wskazują, że silnik chwilowo się przegrzał i maszyna się zatrzyma. Jeśli tak się stanie, wyłącz maszynę i odczekaj 10 minut, zanim spróbujesz ją ponownie uruchomić.

KONTROLA SSANIA

Przed użyciem można wyregulować kontrolę ssania, obracając zaślepkę na obudowie Strokera.

- OSTRZEŻENIE: jeśli zbyt mocno dokręcisz nakrętkę, maszyna nie będzie działać prawidłowo i może się zawiesić.

DOSTĘP DO FUNKCJI POŁĄCZENIA Z INTERNETEM

Możesz podłączyć urządzenie Autoblow AI Ultra do Internetu, aby uzyskać dostęp do pakietu funkcji online. Instrukcje dotyczące połączenia internetowego i filmy instruktażowe można znaleźć na stronie Autoblowme.com. Aby uzyskać łatwy dostęp, możesz zeskanować poniższy kod QR:

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Zakres częstotliwości	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

PL

KROK 7 : OBANIE O MASZYNĘ I REKAW

Po zakończeniu korzystania z urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aż diody LED zgasną. Następnie odłącz kabel zasilający. Ręcznie popchnij chwytak do góry od strony otworu, tak aby móc chwycić mniejszy koniec po drugiej stronie. Przekręć małą koniec do pozycji odblokowanej i wyjmij gładzik z maszyny.

CZYSZCZENIE REKAWÓW I ETUI

Wyjmij rękaw z etui. Wciśnij mydło w rękaw i dokładnie umyj. Plastikową obudowę gładzika można łatwo umyć mydłem i ciepłą wodą.

Po umyciu spryskaj rękaw środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych, pozostaw go na 1 minutę, a następnie ponownie spłucz.

Możesz wytrzeć rękaw do sucha ręcznikiem, wewnątrz i na zewnątrz. Gumowe tuleję z automatycznym rozdmuchem można wywrócić na lewą stronę w celu czyszczenia. Nie SILIKONOWYCH TULEJÓW NIE MOŻNA WYWRÓCIĆ NA WEWNĄTRZ.

KROK 8 : KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

NIGDY nie zanurzaj urządzenia elektrycznego Autoblow AI Ultra w wodzie. Do czyszczenia jednostki zewnętrznych używaj wyłącznie wilgotnej szmatki. Przechowuj maszynę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Aby przedłużyć żywotność rękawów Autoblow i zachować ich jedwabistą konsystencję, po oczyszczeniu posyp rękawy skrobią kukurydzianą i przechowuj je w zamkniętych plastikowych torebkach.

OSTRZEŻENIA

- JEST TO URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE. NIE UŻYWAĆ W WODZIE ANI W POBLIŻU WODY. MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.
- TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ STOSOWANE W POŁĄCZENIU Z TULEJAMI MARKI AUTOBLOW. NIE UŻYWAJ AUTOBLOW BEZ ZAMONTOWANEGO REKAWU, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA. NIE UŻYWAJ PRODUKTU Z koszulką marki innej niż AUTOBLOW, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA.
- JEŚLI W JAKIMKOLWIEK CZASIE ODczujesz ból lub dyskomfort, NATYCHMIAST PRZERWAJ UŻYWANIE.

GWARANCJA

Autoblow gwarantuje, że części elektryczne i silnik Autoblow AI Ultra są objęte gwarancją przez okres jednego (1) roku. Gwarancja obowiązyje od daty pierwotnego zakupu i obejmuje wady powstałe na skutek wadliwego wykonania lub materiałów. Gwarancja obejmuje wyłącznie główny korpus produktu Autoblow, pod warunkiem, że nie został on naruszony ani rozebrany. Gwarancja nie obejmuje rękawa wielokrotnego użytku. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Wszelkie próby otwarcia lub rozłożenia Autoblow spowodują unieważnienie gwarancji.

PRAWNY

Bardzo inteligentny e-commerce 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autoblow jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow AI Ultra jest jedynie nowością i nie ma zastosowania terapeutycznego ani medycznego. Skontaktuj się z nami pod adresem support@viecl.com.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Zakres częstotliwości	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

PT

PASSO 1 : LIGUE-O

Ligue o cabo de alimentação à parte superior do Autoblow AI Ultra e ligue-o a qualquer tomada elétrica (120v-240v). O dispositivo deve permanecer ligado à tomada durante a utilização. Este produto não contém pilhas.

PASSO 2 : LIGUE-O

Pressione e mantenha pressionado brevemente o botão de alimentação até que os LEDs acendam.

PASSO 3 : INSIRA O STROKER

Primeiro, insira uma manga na caixa do curso. Em seguida, segurando a máquina de cabeça para cima, coloque a caixa do perfurador no Autoblow com a extremidade pequena virada para baixo. Alinhe a orientação de inserção na lateral da caixa do curso com o símbolo UNLOCK. Uma vez inserida, segure a extremidade pequena da caixa do curso e rode-a até que a orientação de inserção esteja alinhada com o símbolo do cadeado. Ouvirá um clique quando a caixa do curso estiver bloqueada.

PASSO 4 : MOVA O STROKER PARA A POSIÇÃO

Usando a mão, empurre o cursor para cima a partir da extremidade pequena até que o orifício da mangа atinja a posição.

PASSO 5 : LUBRIFICAR

Aplique generosamente um lubrificante à base de água no pénis e no interior da manga e insira o pénis. A cada 5-10 minutos durante a utilização, aplique mais lubrificante.

NÃO UTILIZE LUBRIFICANTE DE SILICONE, POIS PODE DANIFICAR O MATERIAL DA MANGA.

ETAPA 6 : OPERAÇÃO

Prima ⏻ para ativar o modo 1 e prima novamente para percorrer os 10 modos diferentes.

Cada um dos 10 modos pode ser desfrutado a 10 velocidades. Prima os botões ➖ e ➕ para controlar a velocidade de cada modo.

Prima o botão ⏻ para pausar qualquer modo. Prima o botão ⏻ uma segunda vez para retomar. Quando pausado, os LEDs piscarão lentamente a AZUL.

Os modos aparecem como luzes azuis únicas. As velocidades aparecem como luzes verdes.

Os LEDs VERMELHO E AMARELO intermitentes indicam que o motor sobreaqueceu temporariamente e a máquina irá parar. Se isto acontecer, desligue a máquina e aguarde 10 minutos antes de tentar operá-la novamente.

CONTROLO DE SUCÇÃO

Antes de utilizar, pode ajustar o controlo de aspiração rodando a tampa na caixa do curso.

- ATENÇÃO: se apertar demasiado a tampa, a máquina não funcionará corretamente e poderá bloquear.

ACESSAR RECURSOS LIGADOS À INTERNET

Pode ligar o seu Autoblow AI Ultra à Internet para aceder a um conjunto de recursos online. Visite Autoblowme.com para obter instruções de ligação à Internet e vídeos tutoriais. Pode digitalizar o código QR abaixo para facilitar o acesso:

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Alcance de frequência	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

PT

PASSO 7 : CUIDAR DA SUA MÁQUINA E MANGA

Quando terminar de utilizar a máquina, pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 1 segundo até que os LEDs se apaguem. Em seguida, retire o cabo de alimentação. Empurre manualmente a pinça para cima a partir do lado do orifício, de modo a poder segurar a extremidade pequena do outro lado. Rode a extremidade pequena para a posição de destrancada e retire o cursor da máquina.

LIMPEZA DE CAPAS E CAIXAS

Retire a manga da caixa. Esguiche sabão na manga e lave bem. Também pode lavar o invólucro de plástico do agitador com sabão e água morna.

Após a mangа, pulverize um produto de limpeza de brinquedos sexuais na manga, deixe repousar durante 1 minuto e depois enxágue novamente. Pode secar a manga com uma toalha, por dentro e por fora. As mangas de borracha Autoblow podem ser viradas do avesso para limpeza, mas AS MANGAS DE SILICONE NÃO PODEM SER VIRADAS DE DENTRO PARA FORA.

ETAPA 8 : MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

NUNCA mergulhe o aparelho elétrico Autoblow AI Ultra em água. Utilize um pano húmido para limpar apenas as superfícies exteriores. Guarde a máquina num local fresco e seco, longe da luz solar direta.

Para prolongar a vida útil das mangas Autoblow e manter as suas texturas sedosas, polvilhe as mangas com amido de milho após a limpeza e guarde-as em sacos de plástico selados.

AVISOS

- ESTE É UM APARELHO ELÉTRICO. NÃO UTILIZE NA ÁGUA OU PERTO dela. PODEM OCORRER LESÕES OU MORTE.
- ESTE DISPOSITIVO DEVE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM UMA MANGA DA MARCA AUTOBLOW. NÃO UTILIZE O AUTOBLOW SEM UMA LUVA INSTALADA OU PODEM RESULTAR EM LESÕES. NÃO UTILIZE O PRODUTO COM UMA MANGA DE MARCA NÃO AUTOBLOW OU PODEM RESULTAR EM LESÕES.
- SE A QUALQUER MOMENTO SENTIR DOR OU DESCONFORTO, PARE IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO.

GARANTIA

A Autoblow garante que as peças elétricas e o motor do Autoblow AI Ultra estão cobertos por um período de um (1) ano. A garantia é válida a partir da data da compra original, contra defeitos devidos a defeitos de fabrico ou de materiais. A garantia cobre apenas o corpo principal do produto Autoblow, desde que não tenha sido adulterado ou desmontado. A garantia não cobre a capa reutilizável. A garantia não cobre a deterioração estética causada por desgaste normal. A garantia também não cobre danos causados por acidente, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o Autoblow anulará a garantia.

LEGAL

Comércio eletrónico muito inteligente 2023 Todos os direitos reservados. Autoblow é uma marca registada da Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow AI Ultra é apenas uma novidade e não tem aplicação terapêutica ou médica. Contacte-nos em support@viecl.com.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Alcance de frequência	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

RO

PASUL 1 : CONECTAȚI-L

Conectați cablul de alimentare la partea superioară a Autoblow AI Ultra și conectați-l la orice priză electrică (120v-240v). Dispozitivul trebuie să rămână conectat la priza de perete în timpul utilizării. Acest produs nu conține baterii.

PASUL 2 : PORNIȚI-L

Apăsați și țineți apăsat scurt butonul de pornire până când LED-urile se aprind.

PASUL 3 : INTRODUCEȚI STROKERUL

Mai întâi, introduceți un manșon în carcasa stroker. Apoi, ținând mașina cu capul în jos, aruncați carcasa stroker-ului în Autoblow cu capătul mic îndreptat în jos. Aliniați ghidajul de inserare de pe partea laterală a carcasei cu simbolul DEBLOCARE. Odată introdus, prindeți capătul mic al carcasei și răsuciți-l până când ghidajul de inserare se aliniază cu simbolul de blocare. Veți auzi un clic când carcasa stroker este blocată.

PASUL 4 : MUTAȚI STROKER-UL ÎN POZIȚIE

Folosind mâna, împingeți mânerul în sus de la capătul mic până când orificiul manșonului ajunge la deschidere.

PASUL 5 : LUBRIFIAȚI

Aplicați generos un lubrifiant pe bază de apă atât pe penis, cât și pe interiorul mânecii și introduceți-vă penisul. La fiecare 5-10 minute în timpul utilizării, aplicați mai mult lubrifiant.

NU UTILIZAȚI LUBRIFICANT DE SILICON, deoarece SE POATE DETERMINA MATERIALUL MANȘECULUI.

PASUL 6 : OPERARE

Apăsați ⏻ pentru a activa modul 1 și apăsați din nou pentru a parcurge cele 10 moduri diferite.

Fiecare dintre cele 10 moduri poate fi savurat la 10 viteze. Apăsați butoanele ➖ și ➕ pentru a controla viteza fiecărui mod.

Apăsați butonul ⏻ pentru a întrerupe orice mod. Apăsați butonul ⏻ a doua oară pentru a întrerupe pauza. Când sunt întrerupte, LED-urile vor clipi încet ALBASTRU.

Modurile apar ca lumini albastre unice. Vitezele apar ca lumini verzi. LED-urile roșii și galbene intermitente indică că motorul s-a supraîncălzit temporar și mașina se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul și așteptați 10 minute înainte de a încerca să îl utilizați din nou.

CONTROLUL ASPIRAȚIEI

Înainte de utilizare, puteți regla controlul aspirației prin rotirea capacului de pe carcasa stroker.

- AVERTISMENT: dacă strângeți capacul prea mult, mașina nu va funcționa corect și se poate bloca

ACCESAREA CARACTERISTICILOR CONECTATE LA INTERNET

Puteți conecta Autoblow AI Ultra la internet pentru o accesa o suită de funcții online. Vă rugăm să vizitați Autoblowme.com pentru instrucțiuni de conectare la Internet și videoclipuri tutoriale. Puteți scana codul QR de mai jos pentru acces ușor:

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOWULTRA
Gama de frecvențe	2400Mhz-2483.5Mhz
EIRP (dBm)	5.18

SK

KROK 1 : ZAPOJTE HO

Pripojte napájací kábel k hornej časti Autoblow AI Ultra a zapojte ho do akejkoľvek elektrickej zásuvky (120v–240v). Počas používania musí zostať zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky. Tento produkt neobsahuje batérie.

KROK 2 : ZAPNITE HO

Stlačte a krátko podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvietia LED diódy.

KROK 3 : VLOŽTE STROKER

Najprv vložte objímku do puzdra zdviháka. Potom držte stroj hore nohami a vložte puzdro zdviháka do Autoblow s malým koncom smerom nahor. Zarovnajte vodiace prvky na vsunutie do Autoblow s vodiacimi prvkami na boku puzdra nataľovacích sa symbolom UNLOCK. Po vložení uchopte malý koniec puzdra vytáhovača a otáčajte ním, kým sa vodiaca čiara nezarovná so symbolom zámku. Keď je puzdro zdviháka uzamknuté, budete počuť kliknutie.

KROK 4 : PRESUŇTE ZDVIHÁK DO POLOHY

Rukou zatlačte nataľovací smerom nahor od malého konca, kým otvor objímky nedosiahne otvor.

KROK 5 : NAMAŽTE

Na penis a do vnútra rukáviec vo veľkom množstve lubrikant na vodnej báze a vložte penis. Každých 5-10 minút počas používania naneste viac lubrikantu.

NEPOUŽÍVAJTE SILI