Pleaser

Love to Love®

Vous avez fait l'acquisition de Pleaser et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte de ce produit lisez attentivement ce manuel et conserver-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Thank you for buying a Pleaser. Before exploring this product any further, please, read this manual carefully and keep it for future reference.

Muchísimas gracias por adquirir Pleaser. Antes de seguir descubriendo este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Ha acquisito Pleaser e La ringraziamo. Prima di andare oltre nello scoprire questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

Danke für den Kauf von Pleaser. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

U heeft Pleaser aangeschaft en wij danken u daarvoor. Voordat u verder gaat met het ontdekken van dit product, dient u deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik.

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant : Lovely Planet, 560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos, France
Modèles : 6033531, 6033524, 6033517

Matière : silicone, ABS
5 modes de flapping
8 intensités par mode de flapping
Waterproof (IPX7)
Toy rechargeable (câble USB fourni)
Type de batterie : Lithium
Capacité de la batterie : 1.85 Wh, 500 mAh
Tension d'entrée : 5 V DC
Courant d'entrée : 1 A max
Tension de sortie : 3.7 V DC
Courant de sortie : 0.24 A
Temps de charge : 2h30 max
Autonomie : 2h

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturer : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Model : 6033531, 6033524, 6033517

Material : silicone, ABS
5 flapping modes
8 intensities per flapping mode
Waterproof (IPX7)
Rechargeable toy (USB cable included)
Battery type : Lithium
Battery capacity: 1.85 Wh, 500 mAh
Input voltage : 5 V DC
Input current : 1 A max
Output voltage : 3.7 V DC
Output current : 0.24 A
Charging time : 2h30 max
Running time : 2h

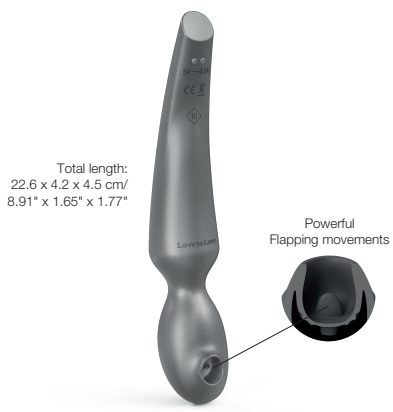

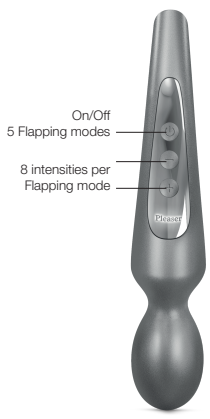

MODE CHARGEMENT
Lorsque le toy est en charge, la LED blanche clignote lentement. Lorsque le toy est complètement chargé, la lumière blanche reste allumée mais ne clignote plus.

MODE TRAVEL LOCK
Lorsque vous voyagez, le MODE TRAVEL LOCK s'avère très utile afin d'éviter que le jouet ne s'allume tout seul.
Pour activer le MODE TRAVEL LOCK, assurez-vous tout d'abord que le jouet est éteint en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton On/Off du toy, puis appuyer 3 fois rapidement sur le bouton On/Off. Le MODE TRAVEL LOCK est activé.

Pour déverrouiller le MODE TRAVEL LOCK, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton On/Off du toy. Simultanément, la LED blanche clignote une fois et le toy vibre une fois. Pour utiliser votre toy, maintenir le bouton On/Off du jouet pendant 3 secondes.
Le toy est maintenant en MODE STAND BY. Appuyer brièvement une fois pour activer le premier mode.

MODE FAIBLE BATTERIE
Le toy indique que la batterie a une autonomie inférieure à 10% lorsque la LED clignote rouge et rapidement.

CHARGING LED LIGHT MODE
LED lights up white and flashes slowly when it is charging. When the toy is fully charged, the white light stays on but doesn't flash anymore.

TRAVEL LOCK MODE
When traveling, the TRAVEL LOCK MODE is very useful to prevent the toy from turning on by itself.
To activate TRAVEL LOCK MODE, first make sure the toy is turned off by pressing the On/Off button for 3 seconds. Then, quickly press the On/Off button 3 times. TRAVEL LOCK MODE is now activated.

To unlock TRAVEL LOCK MODE, quickly press the On/Off button 3 times. The white LED will flash once and the toy will vibrate once. To use your toy, press and hold the On/Off button for 3 seconds. The toy is now in STAND-BY MODE. Briefly press once to activate the first mode.

LOW BATTERY MODE
When the battery capacity is below 10% the LED lights up red and flashes quickly.

Lisez attentivement cette notice ainsi que le guide d'utilisation avant toute prise en main et conservez les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Read this manual as well as the user guide carefully before use and keep it for future reference.

*Retrouvez notre politique de retour sur le site Love to love :
Find our return policy on Love to love website :
https://lovetolove.fr/pages/livraisons-retours

Love to Love®
contact@love-to-love.com

Ce produit est strictement réservé aux adultes.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
This product is sold as an adult novelty. Keep out of reach of children.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet,
560 Av. du Garlaban 13420 Gémenos, France / Lovely Planet Distribution Ltd, USA
Love to love® est une marque déposée / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
MADE IN CHINA

Avant de jeter le packaging de votre toy, n'oubliez pas de reporter le N° de lot sur cette notice afin de le conserver (cf bas du packaging).
Before disposing of your toy's packaging, don't forget to write the batch N° on this paper manual so that you can keep it (visible on the bottom of the packaging) .

Lot/SN

SENSE TOUCH
Le MODE SENSE TOUCH permet une connexion unique avec le toy. C'est la « Magic touch » de Pleaser. Un simple contact avec la peau et e tov se met marche automatiquement, éloignez-le et il s'arrêtera de lui-même. Tu peux activer/désactiver ce mode quand tu le souhaites, il te suffit d'appuyer une fois simultanément et brièvement sur les boutons + et - du toy.

MODE STAND BY
Ce mode est la période de latence entre le moment ou le jouet est allumé et le moment ou vous activez le premier mode de vibration/flapping. Il permet de se mettre à l'aise, de positionner le jouet correctement et de démarrer en toute tranquillité.
Juste après avoir allumé le toy (appuyer longuement pendant 3 secondes sur le bouton On/Off du toy), le mode STAND BY est indiqué par 2 vibrations et le clignotement rapide de la LED blanche. Il suffit ensuite d'appuyer brièvement sur le bouton On/Off du toy pour lancer le premier mode de vibration/flapping.

MODE AUTO-OFF
Après 10 minutes d'inactivité le toy s'éteint de lui-même.

SENSE TOUCH MODE
SENSE TOUCH MODE allows a unique connection with the toy. This is Pleaser's "magic touch". The toy will automatically turn on through simple contact with your skin and will automatically turn itself off when you move it away. You can activate/deactivate this mode whenever you want, just briefly and simultaneously press the + and - buttons on the toy.

STAND BY MODE
This mode is the latency period between switching on the toy and activating the first vibration/flapping mode.
It allows you to get comfortable, position the toy properly and get starting peacefully.
Right after the toy being switched on (long press for 3 seconds the On/Off button of the toy), the STAND BY MODE is indicated by 2 vibrations and the white LED blinking quickly. Then, you only need to briefly press the On/Off button of the toy to start the first vibration/flapping mode.

AUTO-OFF MODE
After 10 minutes without activity the toy switches off by itself.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Cet appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
• Ne pas utiliser le produit quand il est en charge.
• Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
• Il faut arrêter de l'utiliser dès qu'il présente des signes d'endommagement, tels qu'une coupure, déchirure.
• Ne pas utiliser le produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
• Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.
• Une utilisation interne n'est pas autorisée, elle peut être dangereuse.
• Ce toy est un jouet intime pour adultes. Ne l'utilisez uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit sur ce manuel d'utilisation.
• Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages liés à un non-respect du mode d'emploi et à une utilisation non conforme du jouet.

SECURITE DE LA BATTERIE DE L'APPAREIL
L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même. Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entrainer une explosion. Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes, ou qui est soumise à une pression d'air extrêmement faible, peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En prenant soin du produit vous augmentez sa durée de vie. Nettoyez-le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien : gel, savon, lingette. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole. Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur. Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

GARANTIE
Vous pouvez consulter les conditions relatives à la garantie obligatoire sur notre site internet dans la rubrique "Garantie Love-to-Love"

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE
Tous les produits portant un symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la directive Européenne 2012/19/UE) ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

SERVICE CLIENTELE
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web www.love-to-love.com ou contactez contact@love-to-love.com

CAUTIONS AND WARNINGS
• This device is not intended for use by people (including children) with impaired physical, sensory or mental abilities, or people without the requisite experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety, or provided with instructions prior to using the device.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
• This device must be powered only at a very low safety voltage as marked on the device.
• This device contains batteries that are not replaceable.
• Do not use the product when it is charging.
• You should take care of your product by applying a water-based personal lubricant, which will extend its lifespan.
• You should stop using it as soon as it shows signs of wear and tear, such as if it is scratched or torn.
• Do not use the product on swollen or inflamed areas or if you have any small sores. Stop using it if you experience pain or discomfort.
• If the device becomes hot after prolonged use, stop using it and allow it to cool down.
• Internal use is not permitted, it may be dangerous.
• This toy is an intimate toy for adults. Use it only for its intended purpose as described in this user manual.
• We do not accept responsibility for damage linked to non-compliance with the instructions for use and improper use of the toy.

DEVICE BATTERY SAFETY
The device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery yourself. Do not expose the battery to fire or hot ovens. Do not leave the battery exposed to extreme temperature conditions, or expose it to extremely low air pressure, this could cause an explosion or a leak of flammable liquid or gas.

CLEANING AND CARE
Your product will last longer if you look after it. Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe. Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product. Store it in a place free from dust, light and heat. Keep it away from toys made of other materials.

WARRANTY
The conditions with respect to the statutory warranty are on our website, under « Love-to-Love Guarantee».

INFORMATION FOR DISPOSAL AND RECYCLING
Upon being discarded, all products bearing a symbol related to electrical and electronic equipment waste (WEEE in European Directive 2012/19/EU) must not be mixed with unsorted household waste. To avoid damage to the environment or human health, take used equipment to a government or local authorities approved collection point for recycling electrical and electronic equipment. Appropriate recycling and disposal will prevent potentially harmful environmental and human health effects. Contact local authorities to find out where these collection points can be found and how to use them properly.

CUSTOMER CARE
For further information please visit our website www.love-to-love.com or contact@love-to-love.com

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Fabricante : Lovely Planet;
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modelo : 6033531, 6033524, 6033517

Material: silicona, ABS
5 modos de flapping
8 intensidades por modos de flapping
Waterproof (IPX7)
Recargable toy (cable USB incluido)
Tipo de batería : Lithium
Capacidad de la batería : 1.85 Wh, 500 mAh
Voltaje de entrada : 5 V DC
Corriente de entrada : 1 A máx
Voltaje de salida : 3.7 V DC
Corriente de salida : 0.24 A
Tiempo de carga : 2h30 máx
Autonomía : 2h

MODO DE CARGA
Cuando el juguete se está cargando, el LED blanco parpadea lentamente. Cuando el juguete está completamente cargado, la luz blanca permanece encendida pero deja de parpadear.

MODO DE BLOQUEO DE VIAJE
Cuando viajas, el MODO TRAVEL LOCK resulta muy útil para evitar que el juguete se encienda solo.
Para activar el MODO TRAVEL LOCK, asegúrate primero de que el juguete esté apagado, manteniendo presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Luego, presiona rápidamente 3 veces el botón de encendido/apagado. El MODO TRAVEL LOCK está activado.

Para desbloquear el MODO TRAVEL LOCK, presiona rápidamente 3 veces el botón de encendido/apagado. Al mismo tiempo, el LED blanco parpadeará una vez y el juguete vibrará una vez. Para usar tu juguete, mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El juguete está ahora en MODO STAND BY. Presiona brevemente una vez para activar el primer modo.

MODO DE BATERÍA BAJA
El juguete indica que la batería tiene menos del 10 % de autonomía cuando el LED parpadea rápidamente en rojo.

MODO SENSE TOUCH
El MODO SENSE TOUCH permite una conexión única con el juguete. Es una especie de "Magic touch" de Pleaser. Un simple contacto con la piel y el juguete se enciende automáticamente, aléjelo y se detendrá solo. Puede activar/desactivar este modo cuando quiera, simplemente pulse simultánea y brevemente los botones + y - del toy.

MODO DE ESPERA
Este modo es el periodo de latencia entre el momento en que se enciende el juguete y el momento en que se activa el primer modo de vibración/aleteo. Permite que se ponga cómodo, que coloque el juguete correctamente y comience con tranquilidad. Justo después de encender el juguete (mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos), el modo DE ESPERA se indica mediante 2 vibraciones y el parpadeo rápido del LED blanco. Basta con pulsar brevemente el botón de encendido/apagado del juguete para iniciar el primer modo de vibración/aleteo.

MODO DE APAGADO AUTOMÁTICO
Después de 10 minutos de inactividad, el juguete se apaga solo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
• Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
• Este dispositivo únicamente debe alimentarse con la tensión de seguridad muy baja correspondiente al marcado del dispositivo.
• Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar.
• No utilice el producto mientras se esté cargando.
• Le aconsejamos aplicar un lubricante íntimo a base de agua para respetar el material de su producto y alargar su vida útil.
• Debe dejar de usarlo tan pronto como muestre signos de daño, como un corte, desgarro.
• No utilizar el producto en zonas hinchadas, inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de usarlo si siente dolor o malestar.
• No se permite el uso interno, puede ser peligroso.
• Si después de un uso prolongado el dispositivo se calienta, deje de usarlo y déjelo enfriar.
• Este juguete es un juguete íntimo para adultos. Úselo únicamente para el uso previsto como se describe en este manual del usuario.
• Declinamos toda responsabilidad por los daños relacionados con el incumplimiento de las instrucciones de uso y el uso inadecuado del juguete.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO
El dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede quitar o reemplazar. No desmonte ni cambie la batería usted mismo. Tirar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. No deje la batería expuesta a condiciones extremas de temperatura, ni la exponga a una presión de aire extremadamente baja, esto podría causar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El producto durará más con los cuidados adecuados. Limpielo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano (gel, jabón, toallita). No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo. Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor. Manténgalo alejado de sextoys fabricados con otros materiales.

GARANTÍA
Las condiciones relaCvas a la garanDa legal se encuentran en nuestro sitio web, en el aparta- do «Love-to-Love Guarantee».

INFORMACIÓN SOBRE RELATIVA A LA ELIMINACIÓN Y EL RECICLADO
Todos los productos que llevan un símbolo relacionado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE en la Directiva Europea 2012/19/UE) no deben mezclarse con otros residuos domésticos no clasificados. Debe contribuir a la protección del medioambiente y de la salud humana depositando el equipo usado en un punto de recogida aprobado por el gobierno o las autoridades locales para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Un reciclaje y una destrucción adecuados evitarán cualquier impacto potencialmente negativo en el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de uso de este tipo de puntos de recogida.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Visita nuestro sitio web www.love-to-love.com o contacta con nosotros a través de contact@love-to-love.com para obtener más información.

IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Produttore : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modello : 6033531, 6033524, 6033517

Materiale : silicone, ABS
5 modi di flapping
8 intensità per modi di flapping
Waterproof (IPX7)
Ricaricabile toy (cavo USB incluso)
Tipo di batteria : Lithium
Capacità della batteria : 1.85 Wh, 500 mAh
Tensione di ingresso : 5 V DC
Corrente di ingresso : 1 A max
Tensione di uscita : 3.7 V DC
Corrente di uscita : 0.24 A
Tempo di carica : 2h30 max
Autonomia : 2h

MODALITÀ DI CARICAMENTO
Se il sex toy è in carica, il LED bianco lampeggia lentamente. Quando il sex toy è completamente carico, la luce bianca rimane accesa e smette di lampeggiare.

MODALITÀ DI BLOCCO PER I VIAGGI
Quando si viaggia, la MODALITÀ TRAVEL LOCK è molto utile per evitare che il giocattolo si accenda da solo.
Per attivare la MODALITÀ TRAVEL LOCK, assicurati innanzitutto che il giocattolo sia spento, tenendo premuto il pulsante On/Off per 3 secondi. Successivamente, premi rapidamente 3 volte il pulsante On/Off. La MODALITÀ TRAVEL LOCK è ora attivata.

Per disattivare la MODALITÀ TRAVEL LOCK, premi rapidamente 3 volte il pulsante On/Off. Contemporaneamente, il LED bianco lampeggerà una volta e il giocattolo vibrerà una volta.
Per utilizzare il giocattolo, tieni premuto il pulsante On/Off per 3 secondi. Il giocattolo è ora in MODALITÀ STAND-BY. Premi brevemente una volta per attivare la prima modalità.

MODALITÀ BATTERIA SCARICA
Il sex toy indica che lo stato di carica della batteria è inferiore al 10% quando il LED lampeggia velocemente in rosso.

MODALITÀ SENSE TOUCH
La modalità SENSE TOUCH consente una connessione unica con il giocattolo. È una sorta di "tocco magico" di Pleaser. Un semplice contatto con la pelle ed il giocattolo si accenderà automaticamente, allontanatelo e si fermerà da solo. È possibile attivare/disattivare questa modalità quando si desidera, basta premere contemporaneamente e brevemente i pulsanti + e - del toy.

MODALITÀ DI STANDBY
Questa modalità rappresenta il periodo di ritardo tra il momento in cui il sex toy viene acceso e il momento in cui si attiva la prima modalità di vibrazione/ondeggiamento. Ti permette di sistemarti, posizionare correttamente il sex toy e iniziare in tutta tranquillità. Subito dopo aver acceso il sex toy (tenendo premuto il pulsante On/Off sul sex toy per 3 secondi), la modalità STANDBY è indicata da 2 vibrazioni e dal lampeggiamento rapido del LED bianco. Basta poi premere brevemente il pulsante On/Off sul sex toy per avviare la prima modalità di vibrazione/ondeggiamento.

MODALITÀ DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Dopo 10 minuti di inattività il sex toy si spegne da solo.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
• Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno sono sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza, supervisione o istruzioni preventive riguardanti l'uso dell'apparecchio.
• È necessario che i bambini siano sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Il presente apparecchio deve essere alimentato solo alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'apparecchio.
• Il presente apparecchio contiene batterie non sostituibili.
• Non utilizzare il prodotto mentre è in carica.
• Si consiglia di applicare un lubrificante intimo a base d'acqua per rispettare il materiale del tuo prodotto e prolungarne la durata.
• Interromperne l'uso non appena si presentano segni di lesioni, come un taglio, uno strappo.
• Non utilizzare il prodotto su zone gonfie o infiammate o se si presentano piccole lesioni. Interromperne l'uso se si avverte dolore o disagio.
• L'uso interno non è consentito, potrebbe essere pericoloso.
• Se dopo un uso prolungato l'apparecchio si surriscalda, interromperne l'uso e lasciarlo raffreddare.
• Questo toy è un giocattolo intimo per adulti. Utilizzarlo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale dell'utente.
• Decliniamo ogni responsabilità per danni legati al mancato rispetto delle istruzioni d'uso e all'uso improprio del toy.

SICUREZZA DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è dotato di una batteria integrata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o non modificare la batteria. Smaltire una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure schiacciarla o tagliarla meccanicamente può provocare un'esplosione. Non lasciare la batteria esposta a condizioni di temperatura estreme, né esporla a una pressione dell'aria estremamente bassa: ciò potrebbe causare un'esplosione o una fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

CURA E PULIZIA
Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura. Pulirlo prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico (gel, sapone, salvietta). Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio. Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore. Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

GARANZIA
I termini e le condizioni della garanzia di legge sono consultabili sul nostro sito web alla voce " Love-to-Love Guarantee ".

INFORMAZIONI SULLA IN MATERIA DI SMALTIMENTO E RICICLO
Tutti i prodotti che recano un simbolo relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE nella Direttiva Europea 2012/19/ UE) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. È necessario contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana portando le apparecchiature usate in un punto di raccolta dedicato al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato dal governo o dalle autorità locali. Il riciclo e la distruzione appropriati eviteranno qualsiasi impatto potenzialmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini di utilizzo di tale tipo di punto di raccolta.

SERVIZIO CLIENTI
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.love-to-love.com o contattaci all'indirizzo contact@love-to-love.com.

DE

TECHNISCHE DATEN
Hersteller : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Modell : 6033531, 6033524, 6033517

Material : Silikon, ABS
5 flappingmodi
8 Intensitäten pro flappingmodi
Waterproof (IPX7)
Wiederaufladbar toy (einschließen USB-Kabel)
Batterietyp : Lithium
Batteriekapazität : 1.85 Wh, 500 mAh
Eingangsspannung : 5 V DC
Eingangsstrom : 1 A max
Ausgangsspannung : 3.7 V DC
Ausgangsstrom : 0.24 A
Ufladedauer : 2h30 max
Ufladeintervall : 2h

LADEMODUS
Wenn das Spielzeug aufgeladen wird, blinkt die weiße LED langsam. Wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist, bleibt das weiße Licht an, blinkt aber nicht mehr.

REISESPERRMODUS
Beim Reisen ist der TRAVEL LOCK-MODUS sehr nützlich, um zu verhindern, dass sich das Toy von selbst einschaltet.
Um den TRAVEL LOCK-MODUS zu aktivieren, stelle zunächst sicher, dass das Toy ausgeschaltet ist, indem du die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt hältst. Drücke dann schnell 3-mal auf die Ein/Aus-Taste. Der TRAVEL LOCK-MODUS ist jetzt aktiviert.

Um den TRAVEL LOCK-MODUS zu entsperren, drücke erneut schnell 3-mal auf die Ein/Aus-Taste. Gleichzeitig blinkt die weiße LED einmal und das Toy vibriert einmal.
Um dein Toy zu verwenden, halte die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Toy befindet sich jetzt im STAND-BY-MODUS. Drücke kurz einmal, um den ersten Modus zu aktivieren.

MODUS BATTERIE SCHWACH
Das Spielzeug zeigt an, dass der Akkustand weniger als 10 % beträgt, wenn die LED schnell rot blinkt.

SENSE TOUCH-MODUS
Der SENSE TOUCH-Modus ermöglicht eine einzigartige Verbindung mit dem Spielzeug. Es ist eine Art « Magic Touch » von Pleaser. Ein einfacher Kontakt mit der Haut und das Spielzeug schaltet sich automatisch ein, entfernen Sie es und es schaltet sich von selbst ab. Sie können diesen Modus jederzeit aktivieren/deaktivieren durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Tasten + und - auf dem Spielzeug deaktivieren/aktivieren.

STANDBY-MODUS
Dieser Modus ist die Latenzzeit zwischen dem Einschalten des Spielzeugs und dem Moment, in dem Sie den ersten Vibrations-/Flapping-Modus aktivieren. So können Sie es sich bequem machen, das Spielzeug richtig positionieren und völlig beruhigt loslegen. Unmittelbar nach dem Einschalten des Spielzeugs (3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste am Spielzeug drücken) wird der STANDBY-Modus durch 2 Vibrationen und schnelles Blinken der weißen LED angezeigt. Dann drücken Sie einfach kurz die Ein-/Aus-Taste am Spielzeug, um den ersten Vibrations-/Flapping-Modus zu starten.

AUTOMATISCHER ABSCHALTMODUS
Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sich das Spielzeug aus.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNUNGEN
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten vorab Anweisungen zum Gebrauch des Geräts.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät darf nur mit der sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung des Geräts entspricht.
• Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird.
• Wir empfehlen Ihnen, ein Intimgleitmittel auf Wasserbasis aufzutragen, um das Material Ihres Produkts zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern.
• Sie sollten die Verwendung beenden, sobald es Anzeichen einer Beschädigung wie Schnitte oder Risse aufweist.
• Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder bei kleinen Läsionen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.
• Innerer Gebrauch ist nicht gestattet, dies kann gefährlich sein.
• Wenn das Gerät nach längerem Gebrauch heiß wird, verwenden Sie es nicht weiter und lassen Sie es abkühlen.
• Dieses toy ist ein Intimspielzeug für Erwachsene. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
• Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die auf die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und den unsachgemäßen Gebrauch des toy zurückzuführen sind.

SICHERHEIT DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE
Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht selbst. Das Entsorgen eines Akkus im Feuer oder im heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden eines Akkus können zu einer Explosion führen. Wenn ein Akku in einer Umgebung mit extremen Temperaturbedingungen oder extrem niedrigem Luftdruck belassen wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase kommen.

REINIGUNG UND PFLEGE
Das Produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen. Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem anmbakteriellen Mioel : Gel, Seife, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin. Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist. Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

GARANTIE
Die Bedingungen der gesetzlichen Gewährleis findest Du auf unserer Website im Abschnitt « Love-to-Love Garantie ».

INFORMATIONEN FÜR ENTSORGUNG UND RECYCLING
Alle Produkte, die ein Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE in der EU-Richtlinie 2012/19/EU) tragen, dürfen nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden. Sie müssen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit beitragen, indem Sie gebrauchte Geräte zu einer Sammelstelle bringen, die sich dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten widmet und von der Regierung oder den lokalen Behörden zugelassen ist. Durch die ordnungsgemäße Wiederverwertung und Vernichtung können potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Nutzungsbedingungen für diese Art von Sammelstelle zu erhalten.

KUNDENSERVICE
Weitere Informationen findest Du auf unserer Website www.love-to-love.com, oder Du wendest Dich an contact@love-to-love.com.

NL

PRODUCTKENMERKEN
Fabrikant : Lovely Planet,
560 Avenue du Garlaban, 13420 Gémenos | France
Model : 6033531, 6033524, 6033517

Materiaal : siliconen, ABS
5 flappingstanden
8 intensiteiten per flappingstanden
Waterproof (IPX7)
Oplaadbaar toy (USB kabel inbegrepen)
Batterijtype : Lithium
Batterijcapaciteit : 1.85 Wh, 500 mAh
Ingangsspanning : 5 V DC
Ingangsstroom : 1 A Maximale
Uitgangsspanning : 3.7 V DC
Uitgangsstroom : 0.24 A
Oplaadtijd : 2h30 Maximale
Looptijd : 2h

OPLAADMODUS
Als het speelgoed wordt opgeladen, knippert de witte led langzaam. Als het speelgoed volledig is opgeladen, blijft het witte lampje branden, maar stopt het met knipperen.

MODUS TRAVEL LOCK
Tijdens het reizen is de TRAVEL LOCK-MODUS erg handig om te voorkomen dat het speeltje vanzelf aangaat.
Om de TRAVEL LOCK-MODUS te activeren, zorg er eerst voor dat het speeltje is uitgeschakeld door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Druk daarna snel 3 keer op de aan/uit-knop. De TRAVEL LOCK-MODUS is nu geactiveerd.

Om de TRAVEL LOCK-MODUS te ontgrendelen, druk je snel 3 keer op de aan/uit-knop. Tegelijkertijd knippert het witte LED-lampje één keer en trilt het speeltje één keer.
Om je speeltje te gebruiken, houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
Het speeltje staat nu in STAND-BY MODUS. Druk één keer kort om de eerste modus te activeren.

MODUS BATTERIJ BIJNA LEEG
Het speelgoed geeft aan dat de batterij minder dan 10% autonomie heeft als de led snel in het rood knippert.

CONTACTLOZE MODUS
De CONTACTLOZE modus maakt een unieke verbinding met het speeltje mogelijk. Het is een soort Pleaser's "Magic Touch". Een simpel contact met de huid en het speeltje gaat automatisch aan, haal het weg en het stopt vanzelf. Je kunt deze modus op elk moment activeren/deactiveren door gelijktijdig en kort op de + en - knoppen op het speeltje te drukken.

STAND-BYMODUS
Deze modus is de latentieperiode tussen het moment dat het speelgoed wordt ingeschakeld en het moment dat je de eerste tril-/flappermodus activeert. Zo zal je je snel op je gemak te voelen en kan je het speelgoed goed positioneren en met een gerust hart beginnen. Net nadat je het speelgoed hebt ingeschakeld (houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt) wordt de STAND BY-modus aangegeven door 2 trillingen en doordat de led snel gaat knipperen. Druk gewoon kort op de Aan/Uit-knop van het speelgoed om de eerste tril-/flappermodus te starten.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELMODUS
Na 10 minuten inactiviteit wordt het speelgoed automatisch uitgeschakeld.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten verminderd zijn, of mensen die geen ervaring of kennis hebben, tenzij zij hiervan gebruik kunnen maken via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht of voorafgaande instructies over het gebruik van het apparaat.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Dit apparaat mag alleen worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
• Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
• Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen.
• Wij raden u aan een intiem glijmiddel op waterbasis aan te brengen om het materiaal van uw product te sparen en de levensduur ervan te verlengen.
• U moet stoppen met het gebruik ervan zodra het tekenen van schade vertoont, zoals een snee of scheur.
• Gebruik het product niet op gezwollen of ontstoken plekken of als u kleine letsels heeft. Stop met het gebruik ervan als u pijn of ongemak ervaart.
• Inwendig gebruik is niet toegestaan, dit kan gevaarlijk zijn.
• Als het apparaat na langdurig gebruik heet wordt, gebruik het dan niet meer en laat het afkoelen.
• Dit speeltje is een intiem speeltje voor volwassenen. Gebruik het uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
• Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor schade die verband houdt met het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen en het oneigenlijke gebruik van het speelgoed.

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ VAN HET APPARAAT
Het apparaat heeft een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf. Het weggooien van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden ervan kan leiden tot een explosie. Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen of aan extreem lage luchtdruk, dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Als das product goed onderhoudt, gaat hij langer mee. Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel : gel, zeep, doekje. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum. Bewaar hem op een plaats die beschermd is tegen stof, licht en hitte. Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

GARANTIE
De voorwaarden met betrekking tot deze wettelijk garantie vind je op onze website onder « Love-to-Love Garantie».

INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERWIJDEREN EN RECYCLEN
Alle producten die een symbool dragen met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA in de Europese Richtlijn 2012/19/EU) mogen niet worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. U moet helpen het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door gebruikte apparatuur naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen dat is goedgekeurd door de overheid of okale autoriteiten. Een correcte recycling en verwijdering voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en gebruiksvoorwaarden van dit type nzamelpunt.

KLANTENSERVICE
Kijk voor meer informatie op onze website www.love-to-love.com of neem contact op via contact@love-to-love.com.